

R-IN32M3-EC

R18AN0028CC0100

EtherCAT API 函数说明

Rev. 1.00

2015.10.22

概要

本文档描述于 R-IN32M3-EC 工业以太网芯片上开发的 EtherCAT API 函数的结构、使用说明和编程示例

对象芯片

工业以太网芯片：R-IN32M3-EC

外部主控 MCU：RX210（客户可自行选用其他控制 MCU）

目录

1. 背景	2
2. EtherCAT API 函数说明	4
2.1 通信相关 API	4
2.1.1 rin32m3_ecat_open()	4
2.1.2 rin32m3_get_esc_status()	5
2.1.3 rin32m3_get_output_data()	6
2.1.4 rin32m3_set_input_data()	7
2.2 硬件配置，内存访问相关 API	8
2.2.1 rin32m3_hw_setup()	8
2.2.2 rin32m3_hostif_init()	8
2.2.3 rin32m3_boot()	8
3. 主 MCU 应用示例代码	9
3.1 应用代码列表	9
3.2 应用示例代码 (main.c)	9

1. 背景

R-IN32M3-EC 可以有 2 种不同的应用模式：

1. 单片系统: R-IN32M3-EC 单独实施诸如 Remote I/O 之类的应用。
2. 复杂系统: R-IN32M3-EC 搭配 MCU 组成一个相对复杂的系统, R-IN32M3-EC 负责处理 EtherCAT 通信相关的任务, 系统的主应用由主 MCU 完成。

在复杂系统中, 主应用开发者一般要求忽略 EtherCAT 协议已至 R-IN32M3-EC 和主站通信实现细节, 应用中需要用到通信数据时直接到通信模块去取就可以了。为了支持客户的这种需求, 开发这套 API 供客户使用。

此 API 于 Renesas RX210 MCU 上开发和测试,以源码提供,客户可自行移植到其他 MCU。开发板硬件的原理图和 PCB 图也可以源文件提供。

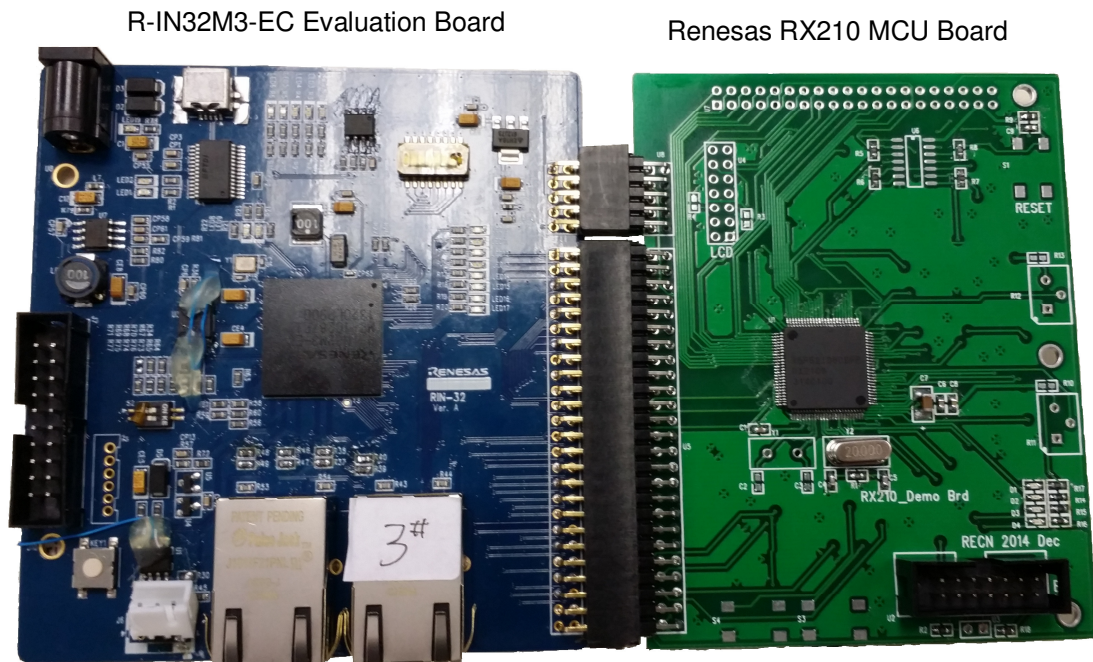


图 1 - R-IN32M3-EC + RX210 开发板

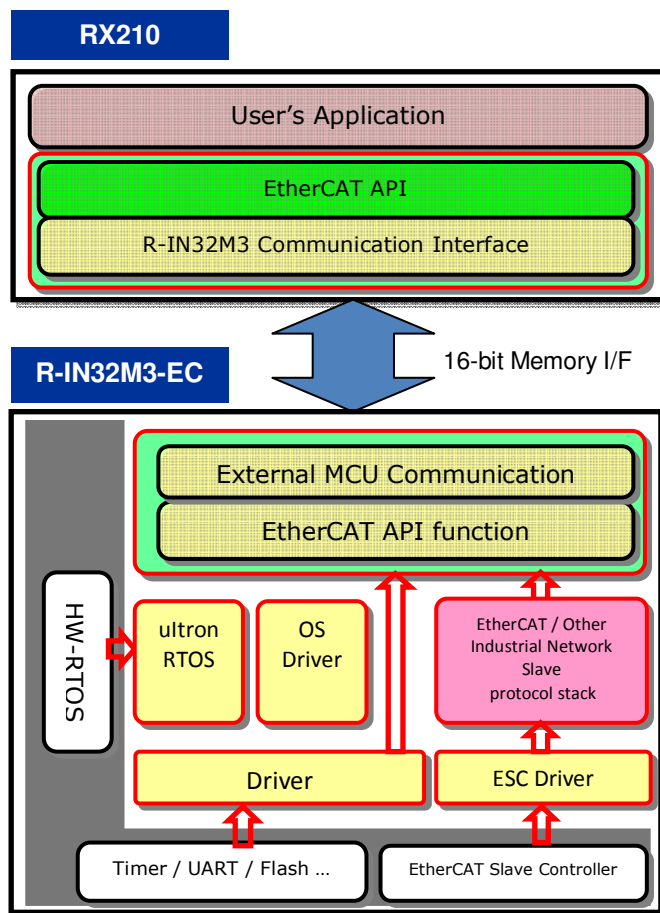


图 2 - 软件结构图

2. EtherCAT API 函数说明

2.1 通信相关 API

2.1.1 rin32m3_ecat_open()

uint32_t rin32m3_ecat_open(uint16_t InputSize, uint16_t OutputSize)

输入参数:

- uint16_t InputSize - 输入到主站过程数据的大小
- uint16_t OutputSize - 从主站输出过程数据的大小

功能:

该函数为 EtherCAT 协议的入口函数，主应用在 R-IN32M3 程序启动之后，调用此接口，通知 R-IN32M3-EC 程序启动。

此接口必须调用。调用后，R-IN32M3 上运行的 EtherCAT 协议才能完成初始化，才能运行状态机之类等机制。调用此接口时使用同步模式，只有该接口正确返回后才能进行之后的应用流程，否则有可能出现 EtherCAT 协议程序没有启动的情况，R-IN32M3 无法与主站通信。

返回值：

0x0001	SHM_STS_COMPLETE
0x0002	SHM_STS_INVALID_CMD
0x0004	SHM_STS_INVALID_ADDR
0x0008	SHM_STS_INVALID_LENGTH
0x0010	SHM_STS_TIMEOUT

2.1.2 rin32m3_get_esc_status()

uint32_t rin32m3_get_esc_status(uint32_t *status, uint32_t *statusCode)

输出参数:

uint32_t *status - EtherCAT State Machine 状态

0x0001	Init State
0x0002	Pre-Operational State
0x0004	Safe-Operational State
0x0008	Operational State

uint32_t *statusCode - EtherCAT AL Status Code

0x0000	No Error
0x0011	Invalid requested state change
0x0018	No valid inputs available
0x0019	No valid outputs

注: 列表中的 status 和 statusCode 参数值只节录了部分状态值,详细参数说明请参考 EtherCAT Slave Controller Hardware Datasheet

功能:

获取从站状态机的实际状态。R-IN32M3 上的 ECAT 从站状态机是在启动过程中自行与主站联系配置的, 这个过程不需要 Main CPU 参与。但是因为 2 个程序是分开的, 主 CPU 完成自身的 Init 后, 必须调用此函数确认 R-IN32M3 状态, 确认状态正常后, 才能向下执行, 否则需要进入错误处理流程。

返回值 :

0x0001	SHM_STS_COMPLETE
0x0002	SHM_STS_INVALID_CMD
0x0004	SHM_STS_INVALID_ADDR
0x0008	SHM_STS_INVALID_LENGTH
0x0010	SHM_STS_TIMEOUT

2.1.3 rin32m3_get_output_data()

uint32_t rin32m3_get_output_data(void *dst, size_t size)

输入参数:

size_t size - 从主站输出过程数据的大小

输出参数:

void *dst - 从主站输出过程数据

功能:

输出过程数据接口。主应用使用该接口获得主站传来的输出过程数据。参数 size 必须准确，R-IN32M3-EC 层会有判断。获得数据后主应用要对得到的数据作类型转换。

返回值 :

0x0001	SHM_STS_COMPLETE
0x0002	SHM_STS_INVALID_CMD
0x0004	SHM_STS_INVALID_ADDR
0x0008	SHM_STS_INVALID_LENGTH
0x0010	SHM_STS_TIMEOUT

2.1.4 rin32m3_set_input_data()

uint32_t rin32m3_set_input_data(void *src, size_t size)

输入参数:

- size_t size - 输入到主站过程数据的大小
- void *src - 输入到主站过程数据

功能:

输入过程数据接口。主应用使用该接口向主站传输应用的输入数据。参数 size 必须准确，R-IN32M3-EC 层会有判断。获得数据后主应用要对得到的数据作类型转换。

返回值 :

0x0001	SHM_STS_COMPLETE
0x0002	SHM_STS_INVALID_CMD
0x0004	SHM_STS_INVALID_ADDR
0x0008	SHM_STS_INVALID_LENGTH
0x0010	SHM_STS_TIMEOUT

2.2 硬件配置，内存访问相关 API

这些接口会直接访问 R-IN32M3-EC 内部寄存器和 DATA RAM，会开放代码。

2.2.1 rin32m3_hw_setup()

```
void rin32m3_hw_setup(void)
```

主 MCU 软件对 R-IN32M3-EC 配置的入口函数。

2.2.2 rin32m3_hostif_init()

```
static void rin32_hostif_init(void)
```

配置 R-IN32M3-EC 的 HOST 接口。

2.2.3 rin32m3_boot()

```
static void rin32_boot(void)
```

主 MCU 端将程序加载到 R-IN32M3 的 IRAM 中，并启动 R-IN32M3-EC。

注：以上 2 个接口 `rin32_hostif_init(void)`和 `rin32_boot(void)` 在接口 `rin32m3_hw_setup(void)`调用，应用中调用 `rin32m3_hw_setup(void)`一个即可。

以上 MCU 端需要调用的接口都已代码方式提供，并提供示例应用程序。需要注意的是:客户在使用中需要按照选用主 MCU 的 MEMORY MAP 修改文件 RIN32M3_HOSTIF.h 中的

```
#define EXT_MICON_BASE_CS1 (0x07000000UL)地址定义。
```

3. 主 MCU 应用示例代码

3.1 应用代码列表

```
.
|__ [Common]
|      ... (RX210 启动代码和硬件驱动)
|__ [rin32m3]
|      |__ RIN32M3_HostIF.h
|      |__ rin32m3_prog.h
|      |__ rin32m3_typedef.h
|      |__ rin32m3_shm.h
|      |__ rin32m3_hw.h
|      |__ rin32m3_hw.c
|__ main.c
```

3.2 应用示例代码 (main.c)

```
void main(void)
{
    uint16_t Timer;
    uint32_t rin_data;
    uint32_t rin_data_old = 0;
    uint32_t input_data = 0;

    uint16_t inputsize = 0;
    uint16_t outputsize = 0;
    uint32_t escstatus = 0;
    uint32_t escStatusCode = 0;
    uint16_t i = 0;

    uint32_t iRet;
    uint32_t iTimeOutTimes = 0;

    uint8_t cnt;
    uint8_t result;
    rsapi_state_t rsapi_state = {0x00};

    /* ---- Disable maskable interrupts ---- */
    clrpsw_i();

    /*Hardware setup */
    hw_setup();

    /* ==== Enable maskable interrupts ==== */
    setpsw_i();

    /* R-IN32M3 Hardware setup & boot */
    rin32m3_hw_setup();
```

```
//ECAT_Open test
inputsize = 4;
outputsize = 4;
iRet = rin32m3_ecat_open(inputsize,outputsize);

while (iRet == SHM_STS_TIMEOUT)
{
    iTimeOutTimes ++;
    iRet = rin32m3_ecat_open(inputsize,outputsize);
}

iRet = rin32m3_get_esc_status(&escstatus,&escStatusCode);
while (escstatus != 0x08)
{
    iRet = rin32m3_get_esc_status(&escstatus,&escStatusCode);
}

Timer = timer_get_clock_mtu0();
/* Main loop */
while(1)
{
    if(timer_passage_mtu0(&Timer) > RX_TIMER_P_MS * 10)
    {
        Timer = timer_get_clock_mtu0();

        // Read EtherCAT UserData Area
        iRet =
            rin32m3_get_output_data(&rin_data,sizeof(rin_data));
        // #if (BOOT_PROG_MODE == 0) // EtherCat
        {
            input_data = input_data + 1;

            if (input_data > 0xff)
                input_data = 0;

            iRet =
                rin32m3_set_input_data(&input_data,sizeof(input_data));

        }

        /* BOOT_PROG_MODE == 0 */
        if(rin_data_old != rin_data)
        {
            rin_data_old = rin_data;
            //LED_SET((uint8_t)rin_data);
            //rin32_SetLEDvalue((uint8_t)rin_data);
        }
    }
}
```

公司主页和咨询窗口

瑞萨电子主页

<http://cn.renesas.com/>

R-IN32M3 LSI URL:

http://cn.renesas.com/products/soc/fa_lsi/multi_protocol_communication/index.jsp

咨询

<http://www.renesas.com/inquiry>

contact.china@renesas.com

所有商标及注册商标均归其各自拥有者所有。

版本更新历史

[illegible]

产品使用时的注意事项

本文对适用于单片机所有产品的“使用时的注意事项”进行说明。有关个别的使用时的注意事项请参照本文档以及Technical Update.

1. 未使用的引脚的处理

【注意】将未使用的引脚按照正文的“未使用引脚的处理”进行处理。

CMOS产品的输入引脚的阻抗一般为高阻抗。如果在开路的状态下运行未使用的引脚，由于感应现象，外加LSI周围的噪声，在LSI内部产生穿透电流，有可能被误认为是输入信号而引起误动作。

未使用的引脚，请按照正文的“未使用引脚的处理”中的指示进行处理。

2. 通电时的处理

【注意】通电时产品处于不定状态。

通电时，LSI内部电路处于不确定状态，寄存器的设定和各引脚的状态不定。通过外部复位引脚对产品进行复位时，从通电到复位有效之前的期间，不能保证引脚的状态。

同样，使用内部上电复位功能对产品进行复位时，从通电到达到复位产生的一定电压的期间，不能保证引脚的状态。

3. 禁止存取保留地址（保留区）

【注意】禁止存取保留地址（保留区）

在地址区域中，有被分配将来用作功能扩展的保留地址（保留区）。因为无法保证存取这些地址时的运行，所以不能对保留地址（保留区）进行存取。

4. 关于时钟

【注意】复位时，请在时钟稳定后解除复位。

在程序运行中切换时钟时，请在要切换成的时钟稳定之后进行。复位时，在通过使用外部振荡器（或者外部振荡电路）的时钟开始运行的系统中，必须在时钟充分稳定后解除复位。另外，在程序运行中，切换成使用外部振荡器（或者外部振荡电路）的时钟时，在要切换成的时钟充分稳定后再进行切换。

5. 关于产品间的差异

【注意】在变更不同型号的产品时，请对每一个产品型号进行系统评价测试。

即使是同一个群的单片机，如果产品型号不同，由于内部ROM、版本模式等不同，在电特性范围内有时特性值、动作容限、噪声耐量、噪声辐射量等不同。因此，在变更不认同型号的产品时，请对每一个型号的产品进行系统评价测试。

Notice

- Descriptions of circuits, software and other related information in this document are provided only to illustrate the operation of semiconductor products and application examples. You are fully responsible for the incorporation of these circuits, software, and information in the design of your equipment. Renesas Electronics assumes no responsibility for any losses incurred by you or third parties arising from the use of these circuits, software, or information.
- Renesas Electronics has used reasonable care in preparing the information included in this document, but Renesas Electronics does not warrant that such information is error free. Renesas Electronics assumes no liability whatsoever for any damages incurred by you resulting from errors in or omissions from the information included herein.
- Renesas Electronics does not assume any liability for infringement of patents, copyrights, or other intellectual property rights of third parties by or arising from the use of Renesas Electronics products or technical information described in this document. No license, express, implied or otherwise, is granted hereby under any patents, copyrights or other intellectual property rights of Renesas Electronics or others.
- You should not alter, modify, copy, or otherwise misappropriate any Renesas Electronics product, whether in whole or in part. Renesas Electronics assumes no responsibility for any losses incurred by you or third parties arising from such alteration, modification, copy or otherwise misappropriation of Renesas Electronics product.
- Renesas Electronics products are classified according to the following two quality grades: "Standard" and "High Quality". The recommended applications for each Renesas Electronics product depends on the product's quality grade, as indicated below.
"Standard": Computers; office equipment; communications equipment; test and measurement equipment; audio and visual equipment; home electronic appliances; machine tools; personal electronic equipment; and industrial robots etc.
"High Quality": Transportation equipment (automobiles, trains, ships, etc.); traffic control systems; anti-disaster systems; anti-crime systems; and safety equipment etc. Renesas Electronics products are neither intended nor authorized for use in products or systems that may pose a direct threat to human life or bodily injury (artificial life support devices or systems, surgical implantations etc.), or may cause serious property damages (nuclear reactor control systems, military equipment etc.). You must check the quality grade of each Renesas Electronics product before using it in a particular application. You may not use any Renesas Electronics product for any application for which it is not intended. Renesas Electronics shall not be in any way liable for any damages or losses incurred by you or third parties arising from the use of any Renesas Electronics product for which the product is not intended by Renesas Electronics.
- You should use the Renesas Electronics products described in this document within the range specified by Renesas Electronics, especially with respect to the maximum rating, operating supply voltage range, movement power voltage range, heat radiation characteristics, installation and other product characteristics. Renesas Electronics shall have no liability for malfunctions or damages arising out of the use of Renesas Electronics products beyond such specified ranges.
- Although Renesas Electronics endeavors to improve the quality and reliability of its products, semiconductor products have specific characteristics such as the occurrence of failure at a certain rate and malfunctions under certain use conditions. Further, Renesas Electronics products are not subject to radiation resistance design. Please be sure to implement safety measures to guard them against the possibility of physical injury, and injury or damage caused by fire in the event of the failure of a Renesas Electronics product, such as safety design for hardware and software including but not limited to redundancy, fire control and malfunction prevention, appropriate treatment for aging degradation or any other appropriate measures. Because the evaluation of microcomputer software alone is very difficult, please evaluate the safety of the final products or systems manufactured by you.
- Please contact a Renesas Electronics sales office for details as to environmental matters such as the environmental compatibility of each Renesas Electronics product. Please use Renesas Electronics products in compliance with all applicable laws and regulations that regulate the inclusion or use of controlled substances, including without limitation, the EU RoHS Directive. Renesas Electronics assumes no liability for damages or losses occurring as a result of your noncompliance with applicable laws and regulations.
- Renesas Electronics products and technology may not be used for or incorporated into any products or systems whose manufacture, use, or sale is prohibited under any applicable domestic or foreign laws or regulations. You should not use Renesas Electronics products or technology described in this document for any purpose relating to military applications or use by the military, including but not limited to the development of weapons of mass destruction. When exporting the Renesas Electronics products or technology described in this document, you should comply with the applicable export control laws and regulations and follow the procedures required by such laws and regulations.
- It is the responsibility of the buyer or distributor of Renesas Electronics products, who distributes, disposes of, or otherwise places the product with a third party, to notify such third party in advance of the contents and conditions set forth in this document, Renesas Electronics assumes no responsibility for any losses incurred by you or third parties as a result of unauthorized use of Renesas Electronics products.
- This document may not be reproduced or duplicated in any form, in whole or in part, without prior written consent of Renesas Electronics.
- Please contact a Renesas Electronics sales office if you have any questions regarding the information contained in this document or Renesas Electronics products, or if you have any other inquiries.
(Note 1) "Renesas Electronics" as used in this document means Renesas Electronics Corporation and also includes its majority-owned subsidiaries.
(Note 2) "Renesas Electronics product(s)" means any product developed or manufactured by or for Renesas Electronics.

以下"注意事项"为从英语原稿翻译的中文译文, 仅作参考译文, 英文版的"Notice"具有正式效力。

注意事项

- 本文档中所记载的关于电路、软件和其他相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用实例。用户如在设备设计中应用本文档中的电路、软件 and 相关信息, 请自行负责。对于用户或第三方因使用上述电路、软件或信息而遭受的任何损失, 瑞萨电子不承担任何责任。
- 在准备本文档所记载的信息的过程中, 瑞萨电子已尽量做到合理注意, 但是, 瑞萨电子并不保证这些信息都是准确无误的。用户因本文档中所记载的信息的错误或遗漏而遭受的任何损失, 瑞萨电子不承担任何责任。
- 对于因使用本文档中的瑞萨电子产品或技术信息而造成的侵权行为或因此而侵犯第三方的专利、版权或其他知识产权的行为, 瑞萨电子不承担任何责任。本文档所记载的内容不应视为对瑞萨电子或其他人所有的专利、版权或其他知识产权作出任何明示、默示或其它方式的许可及授权。
- 用户不得更改、修改、复制或者以其他方式部分或全部地非法使用瑞萨电子的任何产品。对于用户或第三方因上述更改、修改、复制或以其他方式非法使用瑞萨电子产品的行为而遭受的任何损失, 瑞萨电子不承担任何责任。
- 瑞萨电子产品根据其质量等级分为两个等级: "标准等级"和"高质量等级"。每种瑞萨电子产品的推荐用途均取决于产品的质量等级。如下所示:
标准等级: 计算机、办公设备、通讯设备、测试和测量设备、视听设备、家用电器、机械工具、个人电子设备以及工业机器人等。
高质量等级: 运输设备 (汽车、火车、轮船等)、交通控制系统、防灾系统、预防犯罪系统以及安全设备等。
瑞萨电子产品无意用于且未被授权用于可能对人类生命造成直接威胁的产品或系统及可能造成人身伤害的产品或系统 (人工生命维持装置或系统、植于体内的装置等) 中, 或者可能造成重大财产损失的产品或系统 (核反应堆控制系统、军用设备等) 中。在将每种瑞萨电子产品用于某种特定应用之前, 用户应先确认其质量等级。不得将瑞萨电子产品用于超出其设计用途之外的任何应用。对于用户或第三方因将瑞萨电子产品用于其设计用途之外而遭受的任何损害或损失, 瑞萨电子不承担任何责任。
- 使用本文档中记载的瑞萨电子产品时, 应在瑞萨电子指定的范围内, 特别是在最大额定值、电源工作电压范围、移动电源电压范围、热辐射特性、安装条件以及其他产品特性的范围内使用。对于在上述指定范围之外使用瑞萨电子产品而产生的故障或损失, 瑞萨电子不承担任何责任。
- 虽然瑞萨电子一直致力于提高瑞萨电子产品的质量和可靠性, 但是, 半导体产品有其自身的具体特性, 如一定的故障发生率以及在某些使用条件下会发生故障等。此外, 瑞萨电子产品均未进行防辐射设计, 所以请采取安全防护措施, 以避免当瑞萨电子产品在发生故障而造成火灾时导致人身事故、伤害或损害的事故。例如进行软硬件安全设计 (包括但不限于冗余设计、防火控制以及故障预防等)、适当的老化处理或其他适当的措施等。由于难于对微机软件单独进行评估, 所以请用户自行对是最终产品或系统进行安全评估。
- 关于环境保护方面的详细内容, 例如每种瑞萨电子产品的环境兼容性等, 请与瑞萨电子的营业部门联系。使用瑞萨电子产品时, 请遵守对管制物质的使用或含量进行管理的所有相应法律法规 (包括但不限于《欧盟ROHS指令》)。对于因用户未遵守相应法律法规而导致的损害或损失, 瑞萨电子不承担任何责任。
- 不可将瑞萨电子产品和技术用于或者嵌入日本国内或海外相应的法律法规所禁止生产、使用及销售的任何产品或系统中。也可将本文档中记载的瑞萨电子产品或技术用于与军事应用或者军事用途有关的任何目的 (如大规模杀伤性武器的开发等)。在将本文档中记载的瑞萨电子产品或技术进行出口时, 应当遵守相应的出口管制法律法规, 并按照上述法律法规所规定的程序进行。
- 向第三方分销或处分产品或者以其他方式将产品置于第三方控制之下的瑞萨电子产品买方或分销商, 有责任事先向上述第三方通知本文档规定的内容和条件, 对于用户或第三方因非法使用瑞萨电子产品而遭受的任何损失, 瑞萨电子不承担任何责任。
- 在事先未得到瑞萨电子的书面认可的情况下, 不得以任何形式部分或全部转载或复制本文档。
- 如果对本文档所记载的信息或瑞萨电子产品有任何疑问, 或者用户有任何其他疑问, 请向瑞萨电子的营业部门咨询。
(注1) 瑞萨电子: 在本文档中指瑞萨电子株式会社及其控股子公司。
(注2) 瑞萨电子产品: 指瑞萨电子开发或生产的任何产品。



SALES OFFICES

Renesas Electronics Corporation

<http://www.renesas.com>

Refer to "http://www.renesas.com/" for the latest and detailed information.

Renesas Electronics America Inc.
2801 Scott Boulevard Santa Clara, CA 95050-2549, U.S.A.
Tel: +1-408-588-6000, Fax: +1-408-588-6130

Renesas Electronics Canada Limited
1101 Nicholson Road, Newmarket, Ontario L3Y 9C3, Canada
Tel: +1-905-898-5441, Fax: +1-905-898-3220

Renesas Electronics Europe Limited
Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5FH, U.K
Tel: +44-1628-585-100, Fax: +44-1628-585-900

Renesas Electronics Europe GmbH
Arcadisstrasse 10, 40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49-211-6503-0, Fax: +49-211-6503-1327

Renesas Electronics (China) Co., Ltd.
Room 1709, Quantum Plaza, No.27 ZhichunLu Haidian District, Beijing 100191, P.R.China
Tel: +86-10-8235-1155, Fax: +86-10-8235-7679

Renesas Electronics (Shanghai) Co., Ltd.
Unit 301, Tower A, Central Towers, 555 Langao Road, Putuo District, Shanghai, P. R. China 200333
Tel: +86-21-2226-0888, Fax: +86-21-2226-0999

Renesas Electronics Hong Kong Limited
Unit 1601-1611, 16/F., Tower 2, Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2265-6688, Fax: +852-2886-9022/9044

Renesas Electronics Taiwan Co., Ltd.
13F, No. 363, Fu Shing North Road, Taipei 10543, Taiwan
Tel: +886-2-8175-9600, Fax: +886-2-8175-9670

Renesas Electronics Singapore Pte. Ltd.
80 Bendemeer Road, Unit #06-02 Hyflux Innovation Centre, Singapore 339949
Tel: +65-6213-0200, Fax: +65-6213-0300

Renesas Electronics Malaysia Sdn.Bhd.
Unit 906, Block B, Menara Amcorp, Amcorp Trade Centre, No. 18, Jin Persiaran Barat, 46050 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60-3-7855-9390, Fax: +60-3-7855-9510

Renesas Electronics Korea Co., Ltd.
12F., 234 Teheran-ro, Gangnam-Ku, Seoul, 135-920, Korea
Tel: +82-2-558-3737, Fax: +82-2-558-5141