

# EZ-CUBE2

用户手册

本资料所记载的内容，均为本资料发行时的信息，瑞萨电子对于本资料所记载的产品或者规格可能会作改动，恕不另行通知。  
请通过瑞萨电子的主页确认发布的最新信息。

## Notice

1. Descriptions of circuits, software and other related information in this document are provided only to illustrate the operation of semiconductor products and application examples. You are fully responsible for the incorporation or any other use of the circuits, software, and information in the design of your product or system. Renesas Electronics disclaims any and all liability for any losses and damages incurred by you or third parties arising from the use of these circuits, software, or information.
2. Renesas Electronics hereby expressly disclaims any warranties against and liability for infringement or any other claims involving patents, copyrights, or other intellectual property rights of third parties, by or arising from the use of Renesas Electronics products or technical information described in this document, including but not limited to, the product data, drawings, charts, programs, algorithms, and application examples.
3. No license, express, implied or otherwise, is granted hereby under any patents, copyrights or other intellectual property rights of Renesas Electronics or others.
4. You shall not alter, modify, copy, or reverse engineer any Renesas Electronics product, whether in whole or in part. Renesas Electronics disclaims any and all liability for any losses or damages incurred by you or third parties arising from such alteration, modification, copying or reverse engineering.
5. Renesas Electronics products are classified according to the following two quality grades: "Standard" and "High Quality". The intended applications for each Renesas Electronics product depends on the product's quality grade, as indicated below.  
"Standard": Computers; office equipment; communications equipment; test and measurement equipment; audio and visual equipment; home electronic appliances; machine tools; personal electronic equipment; industrial robots; etc.  
"High Quality": Transportation equipment (automobiles, trains, ships, etc.); traffic control (traffic lights); large-scale communication equipment; key financial terminal systems; safety control equipment; etc.  
Unless expressly designated as a high reliability product or a product for harsh environments in a Renesas Electronics data sheet or other Renesas Electronics document, Renesas Electronics products are not intended or authorized for use in products or systems that may pose a direct threat to human life or bodily injury (artificial life support devices or systems; surgical implantations; etc.), or may cause serious property damage (space system; undersea repeaters; nuclear power control systems; aircraft control systems; key plant systems; military equipment; etc.). Renesas Electronics disclaims any and all liability for any damages or losses incurred by you or any third parties arising from the use of any Renesas Electronics product that is inconsistent with any Renesas Electronics data sheet, user's manual or other Renesas Electronics document.
6. When using Renesas Electronics products, refer to the latest product information (data sheets, user's manuals, application notes, "General Notes for Handling and Using Semiconductor Devices" in the reliability handbook, etc.), and ensure that usage conditions are within the ranges specified by Renesas Electronics with respect to maximum ratings, operating power supply voltage range, heat dissipation characteristics, installation, etc. Renesas Electronics disclaims any and all liability for any malfunctions, failure or accident arising out of the use of Renesas Electronics products outside of such specified ranges.
7. Although Renesas Electronics endeavors to improve the quality and reliability of Renesas Electronics products, semiconductor products have specific characteristics, such as the occurrence of failure at a certain rate and malfunctions under certain use conditions. Unless designated as a high reliability product or a product for harsh environments in a Renesas Electronics data sheet or other Renesas Electronics document, Renesas Electronics products are not subject to radiation resistance design. You are responsible for implementing safety measures to guard against the possibility of bodily injury, injury or damage caused by fire, and/or danger to the public in the event of a failure or malfunction of Renesas Electronics products, such as safety design for hardware and software, including but not limited to redundancy, fire control and malfunction prevention, appropriate treatment for aging degradation or any other appropriate measures. Because the evaluation of microcomputer software alone is very difficult and impractical, you are responsible for evaluating the safety of the final products or systems manufactured by you.
8. Please contact a Renesas Electronics sales office for details as to environmental matters such as the environmental compatibility of each Renesas Electronics product. You are responsible for carefully and sufficiently investigating applicable laws and regulations that regulate the inclusion or use of controlled substances, including without limitation, the EU RoHS Directive, and using Renesas Electronics products in compliance with all these applicable laws and regulations. Renesas Electronics disclaims any and all liability for damages or losses occurring as a result of your noncompliance with applicable laws and regulations.
9. Renesas Electronics products and technologies shall not be used for or incorporated into any products or systems whose manufacture, use, or sale is prohibited under any applicable domestic or foreign laws or regulations. You shall comply with any applicable export control laws and regulations promulgated and administered by the governments of any countries asserting jurisdiction over the parties or transactions.
10. It is the responsibility of the buyer or distributor of Renesas Electronics products, or any other party who distributes, disposes of, or otherwise sells or transfers the product to a third party, to notify such third party in advance of the contents and conditions set forth in this document.
11. This document shall not be reprinted, reproduced or duplicated in any form, in whole or in part, without prior written consent of Renesas Electronics.
12. Please contact a Renesas Electronics sales office if you have any questions regarding the information contained in this document or Renesas Electronics products.

(Note 1) "Renesas Electronics" as used in this document means Renesas Electronics Corporation and also includes its directly or indirectly controlled subsidiaries.

(Note 2) "Renesas Electronics product(s)" means any product developed or manufactured by or for Renesas Electronics.

## 注意事项

1. 本文档中所记载的关于电路、软件和其他相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用实例。用户如在产品或系统设计中应用本文档中的电路、软件和相关信息或将此等内容用于其他目的时，请自行负责。对于用户或第三方因使用上述电路、软件或信息而遭受的任何损失和损害，瑞萨电子不承担任何责任。
2. 瑞萨电子在此明确声明，对于因使用瑞萨电子产品或本文档中所述技术信息（包括但不限于产品数据、图、表、程序、算法、应用实例）而造成的与第三方专利、版权或其他知识产权相关的侵权或任何其他索赔，瑞萨电子不作任何保证并概不承担责任。
3. 本文档所记载的内容不应视为对瑞萨电子或其他人所有的专利、版权或其他知识产权作出任何明示、默示或其它方式的许可及授权。
4. 用户不得对瑞萨电子的任何产品进行全部或部分更改、修改、复制或反向工程。对于用户或第三方因上述更改、修改、复制或反向工程的行为而遭受的任何损失或损害，瑞萨电子不承担任何责任。
5. 瑞萨电子产品根据其质量等级分为两个等级：“标准等级”和“高质量等级”。每种瑞萨电子产品的预期用途均取决于产品的质量等级，如下所示：  
标准等级： 计算机、办公设备、通讯设备、测试和测量设备、视听设备、家用电器、机械工具、个人电子设备、工业机器人等。  
高质量等级： 运输设备（汽车、火车、轮船等）、交通控制系统（交通信号灯）、大型通讯设备、关键金融终端系统、安全控制设备等。  
除非是瑞萨电子数据表或其他瑞萨电子文档中明确指定为高可靠性产品或用于恶劣环境的产品，否则瑞萨电子产品不能用于、亦未授权用于可能对人类生命造成直接威胁的产品或系统及可能造成人身伤害的产品或系统（人工生命维持装置或系统、植入于体内的装置等）中，或者可能造成重大财产损失的产品或系统（太空系统、海底增压机、核能控制系统、飞机控制系统、关键装置系统、军用设备等）中。对于用户或任何第三方因使用不符合瑞萨电子数据表、使用说明书或其他瑞萨电子文档的瑞萨电子产品而遭受的任何损害或损失，瑞萨电子不承担任何责任。
6. 使用瑞萨电子产品时，请参阅最新产品信息（数据表、使用说明书、应用指南、可靠性手册中的“半导体元件处理和使用一般注意事项”等），并确保使用条件在瑞萨电子指定的最大额定值、电源工作电压范围、散热特性、安装条件等范围内使用。对于在上述指定范围之外使用瑞萨电子产品而产生的任何故障、失效或事故，瑞萨电子不承担任何责任。
7. 虽然瑞萨电子一直致力于提高瑞萨电子产品的质量和可靠性，但是，半导体产品有其自身的具体特性，如一定的故障发生率以及在某些使用条件下会发生故障等。除非是瑞萨电子数据表或其他瑞萨电子文档中指定为高可靠性产品或用于恶劣环境的产品，否则瑞萨电子产品未进行防辐射设计。用户负责执行安全保护措施，以避免因瑞萨电子产品失效或发生故障而造成身体伤害、火灾导致伤害或损害和/或其他对公众构成危险事故。例如进行软硬件安全设计（包括但不限于冗余设计、防火控制以及故障预防等）、适当的老化处理或其他适当的措施等。由于对微机软件单独进行评估非常困难且不实际，所以请用户自行负责对最终产品或系统进行安全评估。
8. 关于环境保护方面的详细内容，例如每种瑞萨电子产品的环境兼容性等，请与瑞萨电子的营业部门联系。用户负责仔细并充分查阅对管制物质的使用或含量进行管理的所有适用法律法规（包括但不限于《欧盟 RoHS 指令》），并在使用瑞萨电子产品时遵守所有适用法律法规。对于因用户未遵守相应法律法规而导致的损害或损失，瑞萨电子不承担任何责任。
9. 不可将瑞萨电子产品和技术用于或者嵌入日本国内或海外相应的法律法规所禁止生产、使用及销售的任何产品或系统中。也不可将瑞萨电子产品或技术用于(1)与大规模杀伤性武器（例如核武器、化学武器、生物武器或运送此等武器的导弹，包括无人机(UAV)）的开发、设计、制造、使用、存储等相关的任何目的；(2)与常规武器的开发、设计、制造或使用相关的任何目的；(3)扰乱国际和平与安全的任何其他目的，并且不可向任何第三方销售、出口、租赁、转让、或让与瑞萨电子产品或技术，无论直接或间接知悉或者有理由知悉该第三方或任何其他方将从事上述活动。用户必须遵守对各方或交易行使司法管辖权的任意国家/地区政府所公布和管理的任何适用出口管制法律法规。
10. 瑞萨电子产品的买方或分销商，或者分销、处置产品、或以其他方式向第三方出售或转让产品的任何其他方有责任事先向所述第三方通知本文档规定的内容和条件。
11. 在事先未得到瑞萨电子书面认可的情况下，不得以任何形式部分或全部再版、转载或复制本文档。
12. 如果对本文档所记载的信息或瑞萨电子产品有任何疑问，请向瑞萨电子的营业部门咨询。  
(注1) 瑞萨电子：在本文档中指瑞萨电子株式会社及其控股子公司。  
(注2) 瑞萨电子产品：指瑞萨电子开发或生产的任何产品。

## 前言

衷心感谢您使用瑞萨电子（中国）有限公司的 EZ-CUBE2 仿真器。

EZ-CUBE2 仿真器是用于瑞萨电子产品 MCU 的仿真器。

这些手册的最新版本能从本公司开发环境的主页（<https://www.renesas.com/cn/zh/ezcube2>）下载。

## 重要事项

在使用本仿真器前，请务必仔细阅读并理解用户手册。

务必保管好用户手册，在使用中如有不明之处，请再次阅读。

### 仿真器：

本资料中的仿真器是指瑞萨电子（中国）有限公司的 EZ-CUBE2 仿真器，不包含客户的用户系统和 PC。

### 仿真器的使用目的：

该仿真器是持使用瑞萨单片机进行系统开发，从软件和硬件两方面支持系统开发。此外，通过和烧写软件（例如 Renesas Flash Programmer）的结合使用，可以将其用作 Flash 编程工具。

请遵循此使用目的正确使用该仿真器，坚决拒绝该目的以外的使用。

### 仿真器的使用对象：

该仿真器仅供仔细阅读并理解用户手册的对象使用。在使用该仿真器时，需要电子电路、逻辑电路和单片机的基本知识。

### 使用仿真器时：

1. 本仿真器是用于程序开发和评价阶段的开发支持装置。在批量生产已经过开发的程序时，请客户务必事先进行安装评价和试验等判断是否适用。

2. 对于因使用本仿真器而产生的用户开发结果，本公司不承担任何责任。

3. 本公司努力提供有关本仿真器的缺陷对策。但是，不保证任何情况都能提供对策或者故障排除方法。

4. 本仿真器是为实验室用于程序开发和评价而准备的产品。

5. 本公司无法预测所有存在的潜在危险而可能引发的诸多状况和错误使用。因此，此用户手册中和贴在本仿真器上的并非所有的警告。请客户正确安全使用本仿真器。

6. 对于因本产品的偶发故障或者误动作而引起的客户直接和间接的损害，本公司不承担责任。

### 关于废弃：

在废弃本仿真器时，请当作工业废弃物，根据法令规定进行处理。

### 使用限制：

本仿真器是作为开发支持工具而开发的产品。因此，请不要用作嵌入式设备，也不要用于以下所示的开发用途：

1. 运输、交通车辆
2. 医疗（用于涉及生命安全的装置）
3. 航空宇宙
4. 原子能控制
5. 海底中继器
6. 军事产品、大规模杀伤性武器

### 关于产品的更改：

本公司采取不断改良本仿真器的设计和性能的方针。因此，在更改规格、设计和用户手册时，恕不另行通知。

### 关于权利：

1. 对于因使用本资料记载的信息、产品或者电路而引起的损害或者专利权等其他权利的侵犯，本公司不承担任何责任。

2. 本资料不承诺第三者或者本公司的专利权以及其他权利的实施权。

3. 本用户手册和本仿真器享有著作权保护，所有权利归属本公司。事先未经本公司的书面许可，不得翻印、复制和转载本用户手册的部分或者全部内容。

**关于图：**

本用户手册的部分图可能和实物有差异。

**术语：**

本手册使用的术语的含义请参照下表。

项目	说明
EZ-CUBE2	EZ-CUBE2 的通用名称
目标设备	用于仿真的设备
目标系统	用于调试的系统（用户创建的系统） 包括用户建立的软件和硬件。
CS+ <sup>注</sup>	集成开发环境 CS+
e <sup>2</sup> Studio	集成开发环境 e <sup>2</sup> Studio
RFP	Renesas Flash Programmer, 用于进行 Flash 编程的 GUI 软件

**注意事项****关于异常工作：**

如果因外来噪声等干扰而引起仿真器工作异常，请按以下步骤处理：

1. 结束仿真调试程序，切断仿真器和用户系统的电源。
2. 在经过 10 秒以后再次接通电源，启动仿真调试程序。

**操作本产品的注意事项：**

瑞萨电子（中国）有限公司对于用户未遵照用户手册进行的非正常及非惯例使用造成的产品失效和其他相关损失不承担任何责任。

## 目录

1. 产品概要 .....	3
1.1 开发工具套件内容 .....	3
1.2 系统构成 .....	4
1.3 PC 接口 .....	4
1.4 产品规格 .....	5
1.5 硬件构成 .....	5
1.6 各部件的名称 .....	6
1.7 使用环境条件 .....	7
2. 设置 .....	8
2.1 软件安装 .....	8
2.2 EZ-CUBE2 和用户目标板的连接 .....	8
2.3 供电模式的选择 .....	10
2.3.1 使用仿真器的电源用于用户目标板时 .....	10
2.3.2 使用单独的电源用于用户目标板时 .....	11
2.4 PC 和 EZ-CUBE2 的连接 .....	12
2.5 连接系统地 .....	13
3. 如何在 RL78 微控制器上使用 EZ-CUBE2 .....	14
3.1 目标系统设计 .....	14
3.1.1 引脚配置 .....	15
3.1.2 电路连接举例 .....	16
3.1.3 RESET 引脚的连接 .....	19
3.1.4 连接时的注意事项 .....	21
3.2 片上调试 .....	22
3.2.1 调试功能 .....	22
3.2.2 CS+环境下调试软件 .....	23
3.2.3 e2 studio 环境下调试软件 .....	28
3.2.4 保留用户资源和设置安全 ID .....	33
3.2.5 调试时的注意事项 .....	37
3.3 Flash 编程 .....	39
3.3.1 编程功能的规格定义 .....	39
3.3.2 编程软件 .....	40
3.3.3 Flash 编程时的注意事项 .....	44
4. 如何在 RX 微控制器上使用 EZ-CUBE2 .....	45
4.1 目标系统设计 .....	46
4.1.1 引脚配置 .....	47
4.1.2 电路连接举例 .....	48
4.1.3 RES#引脚的连接 .....	49
4.1.4 连接时的注意事项 .....	50

---

4.2	片上调试 .....	51
4.2.1	调试功能 .....	51
4.2.2	CS+环境下调试软件的设置 .....	52
4.2.3	e2 studio 环境下调试软件的设置 .....	57
4.2.4	调试时的注意事项 .....	62
4.3	Flash 编程 .....	68
4.3.1	编程功能的规格定义 .....	68
4.3.2	编程软件的设置 .....	69
4.3.3	Flash 编程时的注意事项 .....	73
5.	蓝色 LED 指示灯的状态信息 .....	74
6.	参考文献 .....	75
	公司主页和咨询窗口 .....	75

## 1. 产品概要

本章介绍了包装内容、系统构成、调试器的功能规格和使用环境条件。

### 1.1 开发工具套件内容

EZ-CUBE2 开发工具套件包括以下部件。当客户拆开盒子后，请确认 EZ-CUBE2 开发工具套件是否包括下面的物品。包装的具体内容，请参见“表 1.1”和“图 1.1”。

表 1.1 EZ-CUBE2 开发工具套件内容

名称	说明	数量
EZ-CUBE2 本体	长：58.5mm，宽：35mm，高：13.5mm	1
Micro USB 连接线	Micro USB 连接线，0.5m	1
目标板连接线	14 引脚连接线，15cm	1



图 1.1 EZ-CUBE2 的包装内容



## 1.2 系统构成

EZ-CUBE2 用于连接安装在用户系统上的目标 MCU。  
EZ-CUBE2 的系统构成，请参见“图 1.2”。

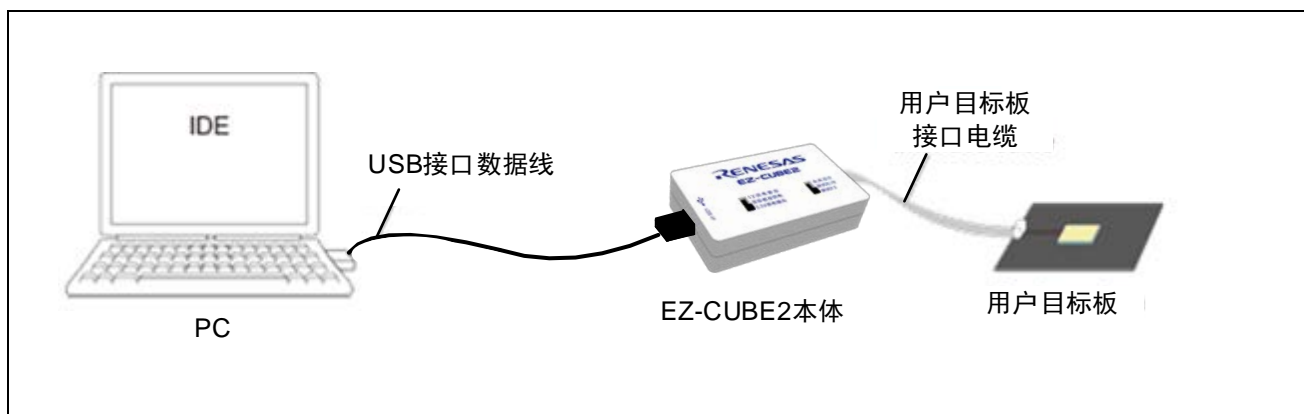


图 1.2 EZ-CUBE2 的系统构成

- (1) EZ-CUBE2【本产品】
- (2) USB 接口数据线【附件】
- (3) 用户目标板接口电缆【附件】
- (4) 用户目标板

安装有被调试 MCU 的用户应用系统。

- (5) PC

一台带有 USB 接口的个人计算机，用于控制仿真器。

## 1.3 PC 接口

- Micro USB 接口<sup>注</sup>

Micro USB 是 USB 2.0 标准的一个便携版本，比部分手机使用的 Mini USB 接口更小，Micro-USB 是 Mini-USB 的下一代规格。（也可以连接 USB 1.1 和 USB 3.0 兼容主机）

注： 无法保证所有主机、USB 设备、USB 集线器组合的操作。

## 1.4 产品规格

EZ-CUBE2 的产品规格，请参见“表 1.2”。

表 1.2 EZ-CUBE2 产品规格

项目	内容
产品名	EZ-CUBE2
PC 接口	Micro USB (USB 2.0)
目标 I/F	14 引脚 (同 E1/E2/E2-lite 一致, 2.54-mm 间距) RX 族: MD/FINED 引脚 RL78 族: TOOL0 引脚
仿真器的电源	<ul style="list-style-type: none"> <li>PC USB 口供电 5V</li> <li>目标板供电 2.7V ~ 5.5V</li> </ul>
目标 MCU 的电源 <sup>注1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5V/200mA</li> <li>3.3V/200mA</li> <li>目标板自供电</li> </ul>
对应的用户目标板电压	电源电压范围为 1.8 V 至 5.5 V 且在 MCU 工作范围内
外形尺寸 (不包括突起)	58.5mm × 35 mm × 13.5 mm
重量	20 克
使用环境条件	5 至 35° C (无冷凝)
储存环境条件	-10 至 60° C (无冷凝)

注 1: 当 USB V<sub>BUS</sub> 可以提供 500mA 电流时。

## 1.5 硬件构成

如图 1.3 所示, EZ-CUBE2 由 EZ-CUBE2 本体、USB 接口数据线、用户目标板接口电缆组成, 可通过 USB 2.0 (全速) 与主机连接。它还可以连接到 USB 1.1 兼容的 USB 端口。

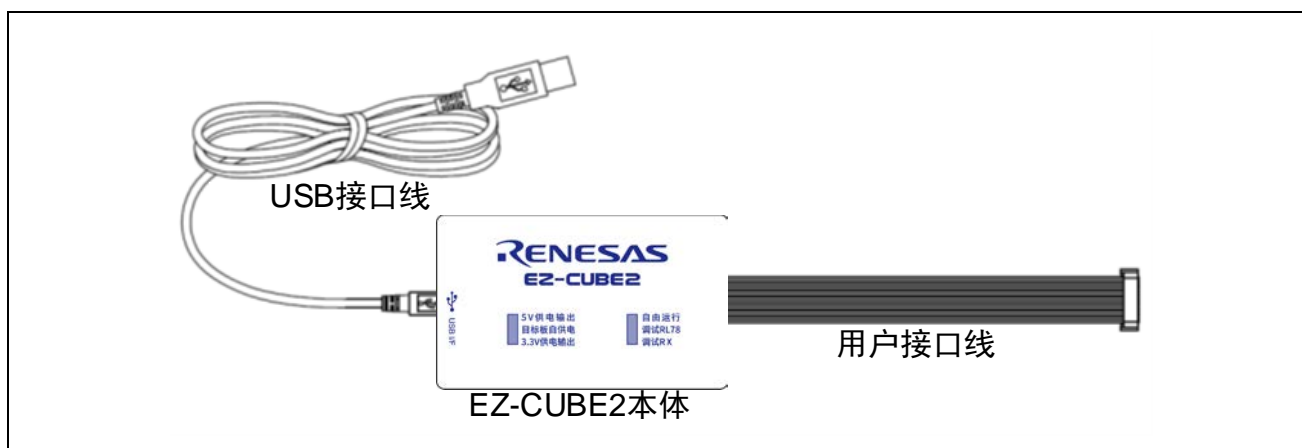


图 1.3 EZ-CUBE2 的硬件构成

1.6 各部件的名称

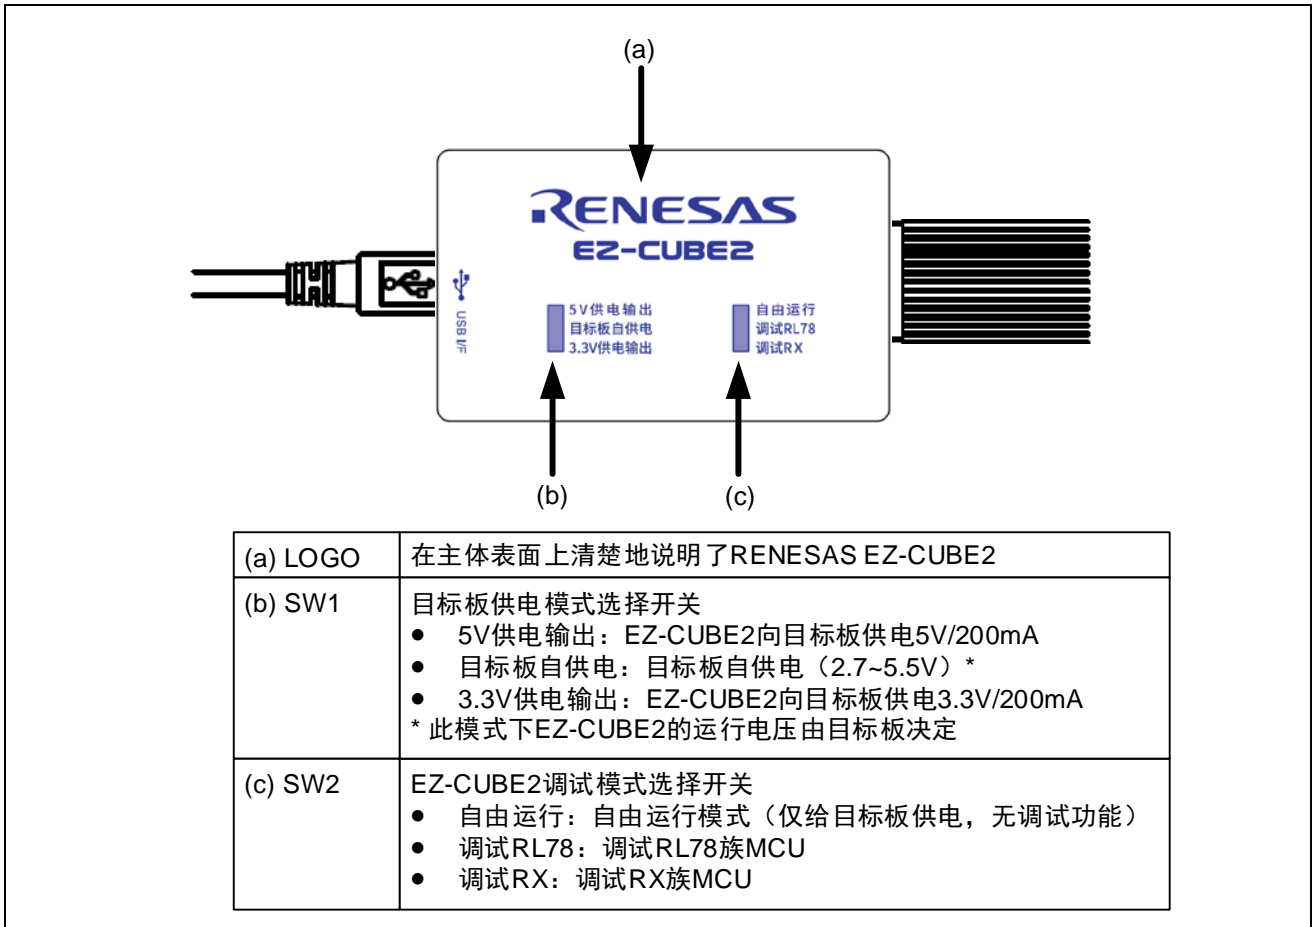


图 1.4 EZ-CUBE2 的俯视图

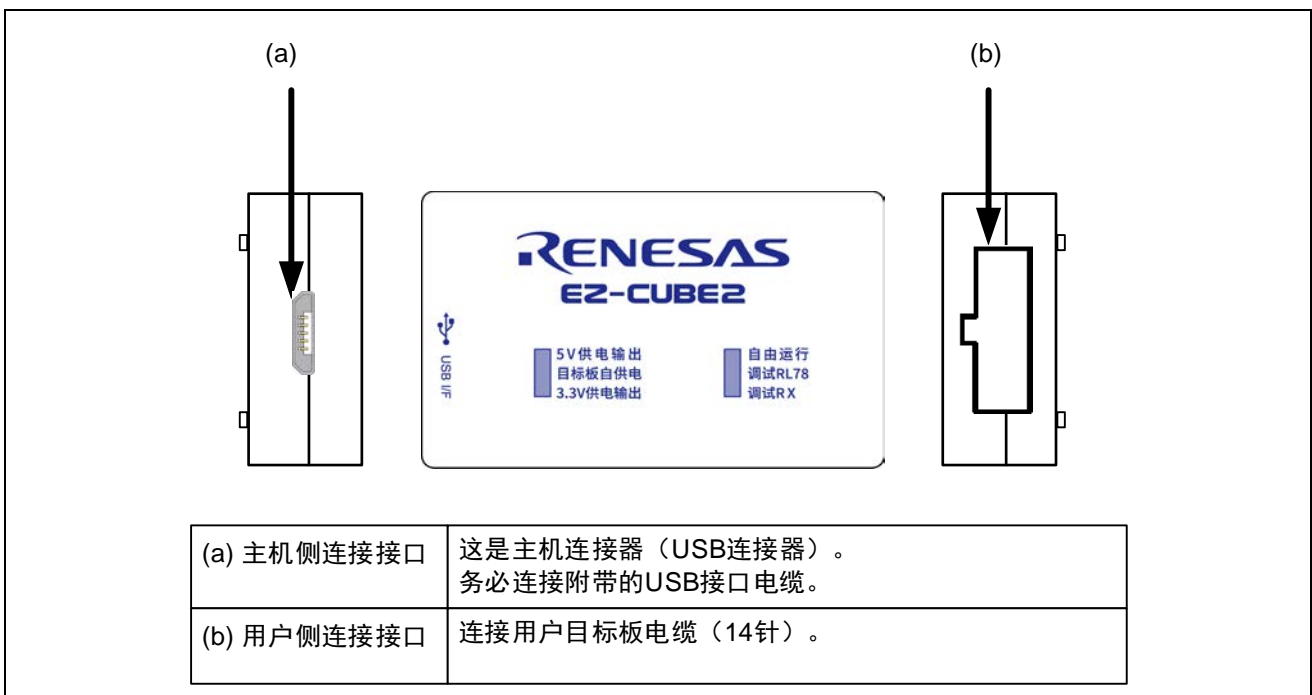


图 1.5 EZ-CUBE2 的侧视图

## 1.7 使用环境条件

在使用此仿真器之前，请务必遵守“表 1.3”中所示的使用环境条件。

表 1.3 使用环境条件

项目	内容
环境温度	使用时：5 ~ 35° C
	非使用时：-10 ~ 60° C
湿度	相对湿度为 35%至 80%（无冷凝）
环境气体	没有腐蚀性气体

## 2. 设置

### 2.1 软件安装

要使用 EZ-CUBE2，请从以下网址下载最新的集成开发环境（CS+、e2 studio）或 Flash Programmer 软件并进行安装。

[http://www.renesas.com/e2lite\\_download](http://www.renesas.com/e2lite_download)

建议软件安装版本如下所示：

Renesas CS+ for CC (Version: 8.01.00 及以上)

Renesas e<sup>2</sup> studio (Version: 7.4.0 及以上)

Renesas Flash Programmer (Version: 3.05 及以上)

如果希望继续使用老版本的开发环境，请与瑞萨或者代理商联系。

### 2.2 EZ-CUBE2 和用户目标板的连接

请按照以下步骤使用用户目标板接口电缆将 EZ-CUBE2 连接到用户目标板。此外，在设备移动过程中，请将 EZ-CUBE2 和用户目标板进行分离，拆开的情况下，请按照同样的步骤进行连接。

(1) 将目标板接口电缆连接到 EZ-CUBE2 用户侧的接口。将用户目标板接口电缆连接到 EZ-CUBE2 时，请检查防误插钥匙的位置并进行连接。

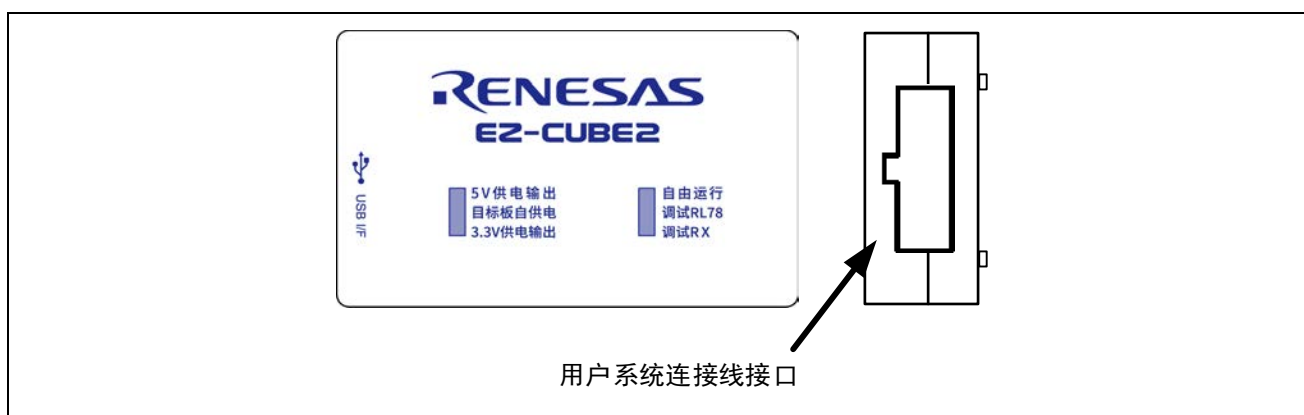


图 2.1 EZ-CUBE2 和用户系统的连接

关于连接器插拔的注意事项：

连接/断开用户目标板接口电缆与仿真器的连接时，请务必抓住电缆末端的连接器插入/拔出。请勿握住连接器的电缆部分进行连接/断开，否则可能导致电缆断裂。

此外，用户电路板接口电缆具有方向。请注意，如果插入方向不正确，可能会出现故障。

(2) 将连接用户目标板电缆的仿真器接口安装在用户目标板上。

(3) 关于接口的引脚排列，请参阅“3.如何在 RL78 微控制器上使用 EZ-CUBE2”、“4.如何在 RX 微控制器上使用 EZ-CUBE2”。

(4) 使用用户目标板接口电缆将 EZ-CUBE2 连接到安装在用户目标板上的仿真器接口。图 2.2 显示了如何将 EZ-CUBE2 连接到仿真器接口。

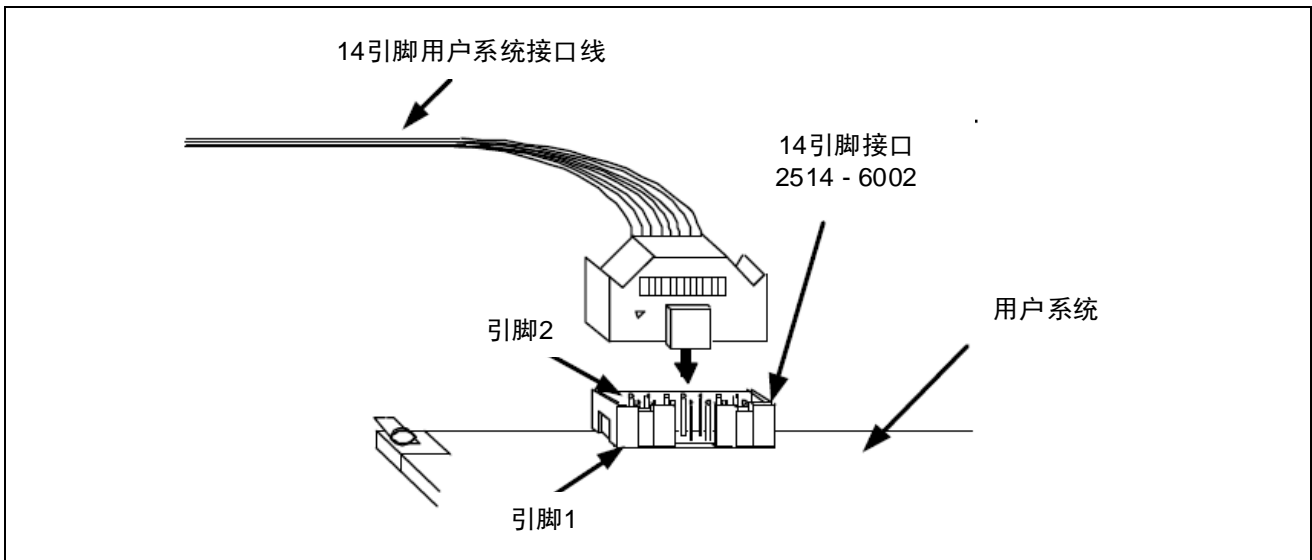


图 2.2 EZ-CUBE2 中 14 引脚接口的用户目标板接口电缆的连接方法

关于连接器插拔的注意事项：

连接/断开用户目标板接口电缆与仿真器的连接时，请务必抓住电缆末端的连接器插入/拔出。请勿握住连接器的电缆部分进行连接/断开，否则可能导致电缆断裂。

此外，用户目标板接口电缆具有方向。请注意，如果插入方向不正确，可能会出现故障。

注意：EZ-CUBE2 不支持热插拔、关机仿真和电池备份仿真。

## 2.3 供电模式的选择


### 2.3.1 使用仿真器的电源用于用户目标板时

[开始使用时]

(1) 根据“2.2 EZ-CUBE2 和用户目标板的连接”连接用户目标板，使用用户目标板接口电缆连接仿真器和用户目标板。

(2) 使用 USB 接口数据线连接仿真器和 PC。

(3) 通过 EZ-CUBE2 上面的拨动开关，选择目标板供电模式和调试模式。此时，目标板供电模式选择开关 (SW1) 只能选择“5V 供电输出”或者“3.3V 供电输出”。

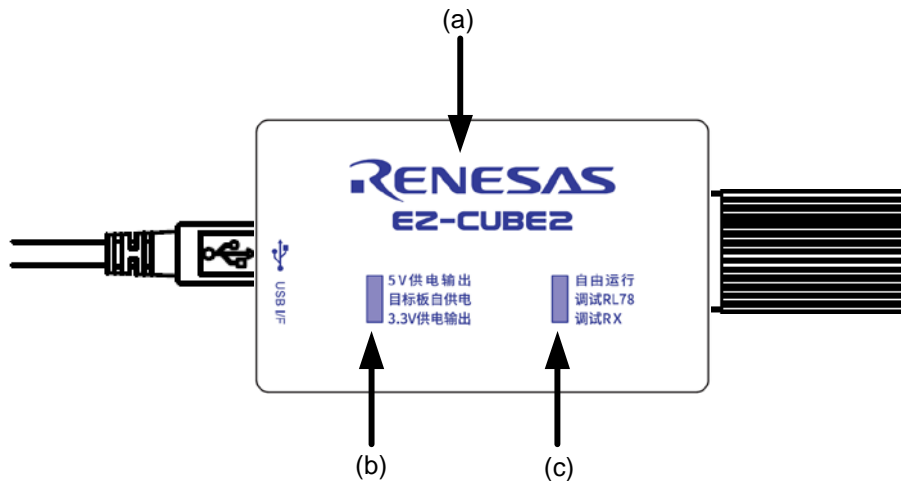

(a) LOGO	在主体表面上清楚地说明了RENESAS EZ-CUBE2
(b) SW1	目标板供电模式选择开关 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 5V供电输出：EZ-CUBE2向目标板供电5V/200mA</li> <li>● 目标板自供电：目标板自供电（2.7~5.5V）*</li> <li>● 3.3V供电输出：EZ-CUBE2向目标板供电3.3V/200mA</li> </ul> * 此模式下EZ-CUBE2的运行电压由目标板决定
(c) SW2	EZ-CUBE2调试模式选择开关 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 自由运行：自由运行模式（仅给目标板供电，无调试功能）</li> <li>● 调试RL78：调试RL78族MCU</li> <li>● 调试RX：调试RX族MCU</li> </ul>

(4) 启动仿真器调试器或编程软件。

(5) 从仿真器调试器或编程软件连接到 EZ-CUBE2，连接方法取决于软件。

[使用结束时]

(1) 断开 EZ-CUBE2 与仿真调试器或编程软件的连接，断开方法因软件而异。

(2) 终止仿真器调试器或编程软件，退出仿真器调试器或编程软件。

(3) 从仿真器上拔下 USB 接口数据线。

(4) 从用户系统中拔下用户目标板连接电缆。

### 2.3.2 使用单独的电源用于用户目标板时

[开始使用时]

(1) 确认电源关闭

确保关闭用户目标板的电源。


(2) 用户目标板连接

根据“2.2 EZ-CUBE2 和用户目标板的连接”，用户可以使用接口电缆仿真器和用户目标板。

(3) 通过 EZ-CUBE2 上面的拨动开关，选择目标板供电模式和调试模式。此时，目标板供电模式选择开关 (SW1) 只能选择“目标板自供电”。

(4) 连接到 PC

根据“2.4 PC 和 EZ-CUBE2 的连接”，使用 USB 接口数据线连接仿真器和 PC。

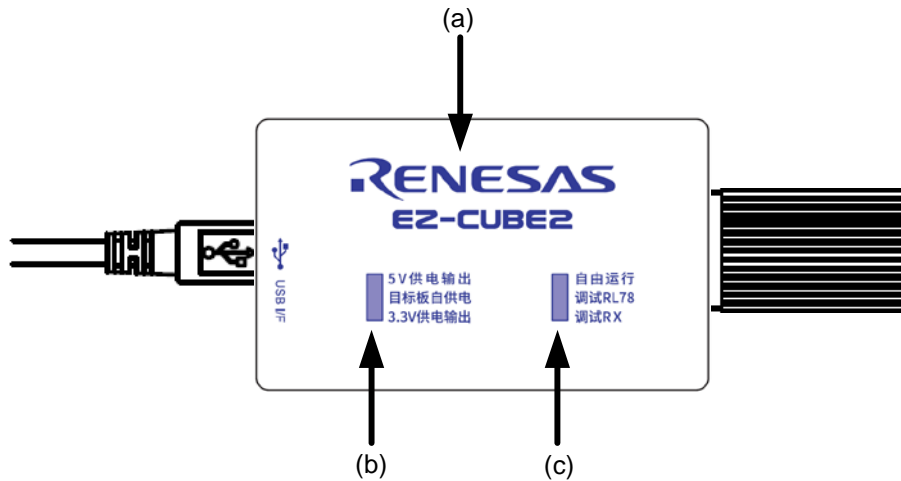

(a) LOGO	在主体表面上清楚地说明了RENESAS EZ-CUBE2
(b) SW1	目标板供电模式选择开关 <ul style="list-style-type: none"> <li>5V供电输出：EZ-CUBE2向目标板供电5V/200mA</li> <li>目标板自供电：目标板自供电（2.7~5.5V）*</li> <li>3.3V供电输出：EZ-CUBE2向目标板供电3.3V/200mA</li> </ul> * 此模式下EZ-CUBE2的运行电压由目标板决定
(c) SW2	EZ-CUBE2调试模式选择开关 <ul style="list-style-type: none"> <li>自由运行：自由运行模式（仅给目标板供电，无调试功能）</li> <li>调试RL78：调试RL78族MCU</li> <li>调试RX：调试RX族MCU</li> </ul>

(5) 启动仿真器调试器或编程软件

(6) 打开用户目标板电源

(7) 从仿真器调试器或编程软件连接到 EZ-CUBE2

连接方法取决于软件。

[使用结束]

(1) 断开 EZ-CUBE2 与仿真调试器或编程软件的连接

断开方法因软件而异。

(2) 用户目标板断电

关闭用户目标板的电源。

(3) 终止仿真调试器或编程软件

请关闭仿真调试器或编程软件。

(4) 从仿真器上拔下 USB 接口数据线

(5) 从用户目标板上拔下用户目标板连接电缆



## 2.4 PC 和 EZ-CUBE2 的连接

使用随产品提供的 USB 接口数据线连接 EZ-CUBE2 和 PC，如图 2.3 所示。  
有关 EZ-CUBE2 本体上每个连接器的位置，请参阅“1.6 各部件的名称”。

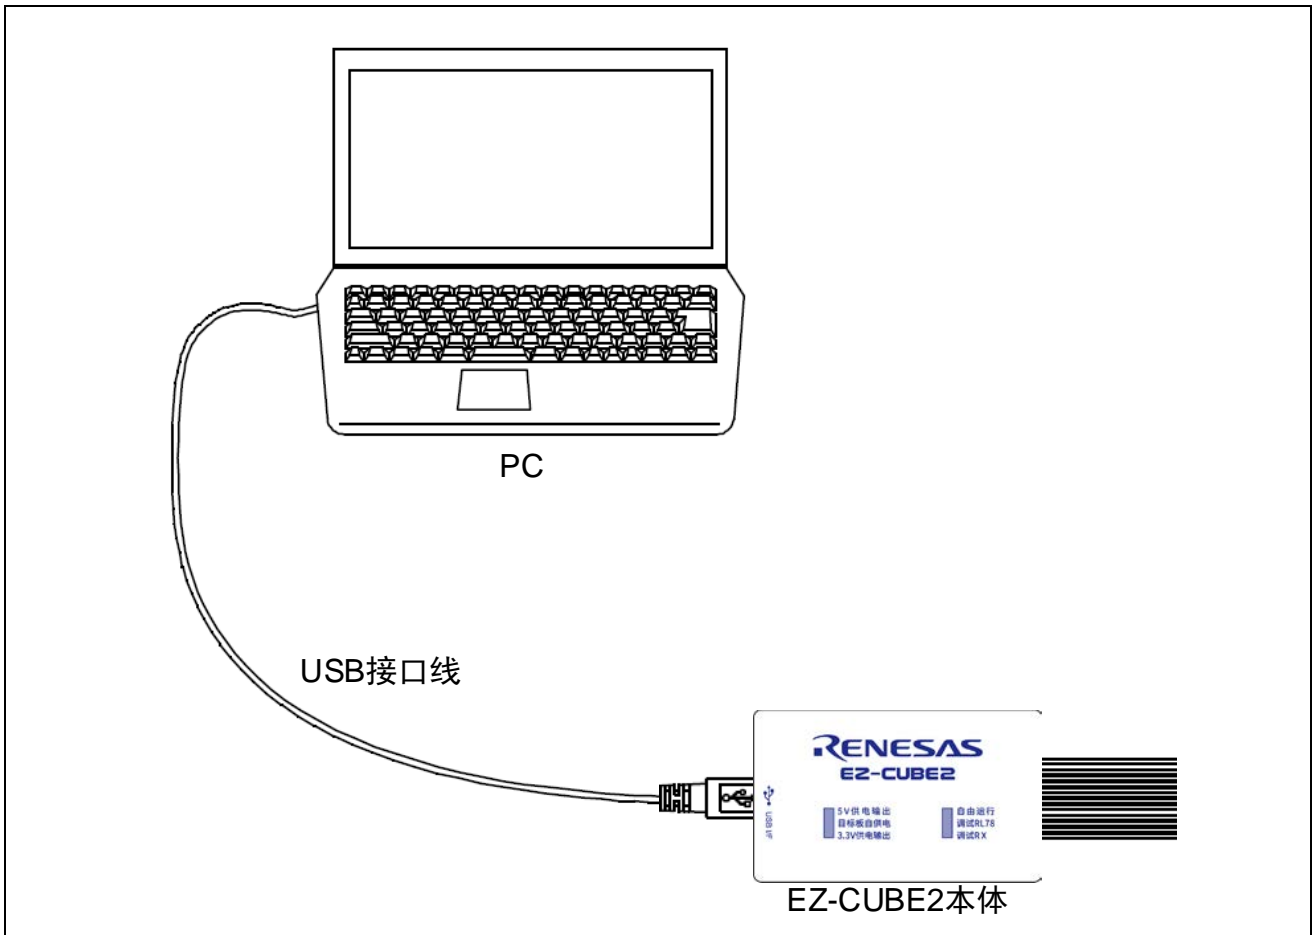


图 2.3 EZ-CUBE2 和主机的连接

关于用户目标板的电源：

在用户目标板电源打开时，请勿关闭 PC 电源或断开 USB 接口数据线。由于漏电流等原因，用户目标板可能会发生故障。

## 2.5 连接系统地

仿真器的信号地连接到用户目标板的信号地。

在仿真器内部，信号接地和框架接地连接在一起。

在用户目标板中，不要连接信号接地和框架接地，而只接框架接地（图 2.4）。

如果难以在用户系统内分离框架接地和信号接地，则使 PC 的 DC 电源输入（AC 适配器）的 GND 电位与用户目标板的框架接地相同。如果 PC 的 GND 与用户目标板之间存在电位差，则过电流将以低阻抗流过 GND 线，并且存在烧毁细线的风险。

关于系统接地：

务必将框架接地与用户目标板上的信号接地分开。在框架地和信号地连接的情况下，如果仿真器的接口和地存在电位差异，则有可能存在冒烟、着火和触电的危险。

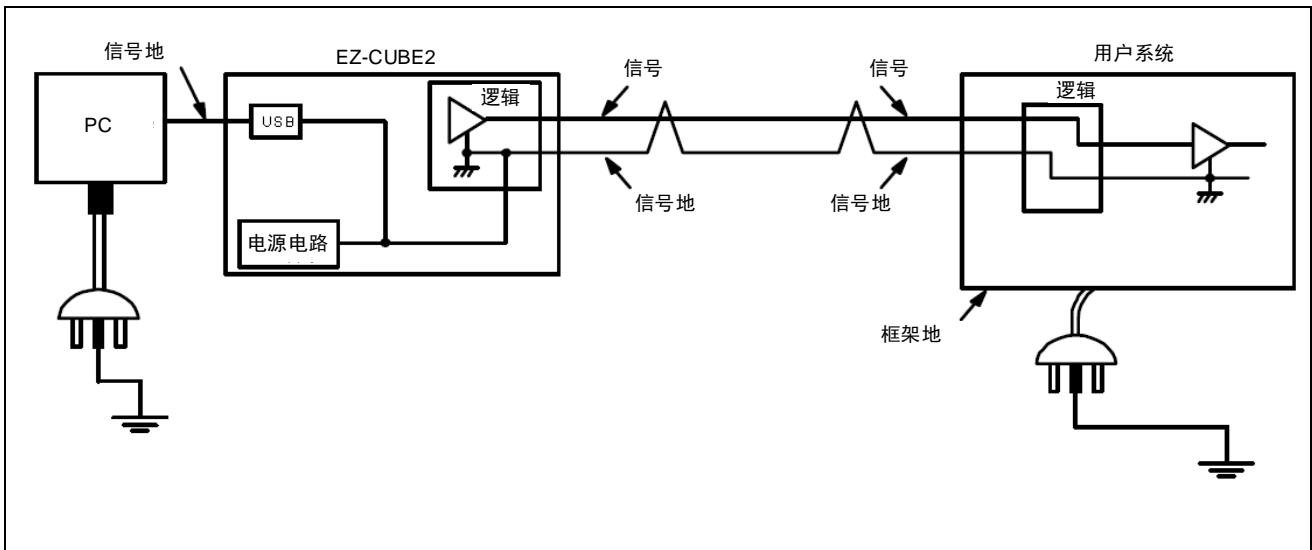


图 2.4 连接系统地

### 3. 如何在 RL78 微控制器上使用 EZ-CUBE2

本章描述了如何使用 EZ-CUBE2 在 RL78 微控制器上进行片上调试和 Flash 编程。

片上调试是指通过芯片内置的调试功能对已经装载在目标系统上的微控制器进行调试的方法。由于这种调试方法是对板上的目标设备进行操作的，所以非常适合现场调试。

Flash 编程是将程序写入设备内置的 Flash 存储器的方法。可以在板上对设备进行擦除、写入和校验。

如果首次用 RL78 微控制器作为目标设备来使用 EZ-CUBE2，那么请仔细阅读以下内容。

#### 3.1 目标系统设计

要用 EZ-CUBE2 和目标系统进行通信，必须在目标系统上安装对应的通信电路。本节描述了相关电路的设计以及接口的安装。

#### 3.2 片上调试

本节描述了用 EZ-CUBE2 进行片上调试的系统配置和启动方法。

#### 3.3 Flash 编程

本节描述了用 EZ-CUBE2 进行 Flash 编程的系统配置和启动方法。

支持 RL78 MCU 列表

表 3.1 显示了 EZ-CUBE2 支持的 RL78 系列 MCU 列表。

表 3.1 EZ-CUBE2 支持 RL78 MCU 列表

项目	内容
支持 MCU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RL78 族全系列（RL78/G10 除外）</li> <li>• 用于中国的 MCU 产品：R7F0C001/002、R7F0C003/004、R7F0C008/009、R7F0C010、R7F0C014、R7F0C015/016、R7F0C019、R7F0C205-208、R7F0C901/902、R7F0C903-908</li> </ul>
	* 仅支持 TOOL0 单线调试模式

### 3.1 目标系统设计

为了实现片上调试和 Flash 编程功能，需要设计目标系统的电路，本节描述了相关的电路设计。

图 3.1 为 EZ-CUBE2 通信的整体接口框图。如图所示，EZ-CUBE2 与目标系统的目标设备之间进行串行通讯。为了实现通讯，目标系统上必须安装用于通信的电路。请参考本节的内容设计合适的电路。

这里用于串行通信的引脚基本上和使用 Flash 编程器（例如 EZ-CUBE2）时使用的串行通信引脚相同，但是有一些设备并不支持这些引脚。

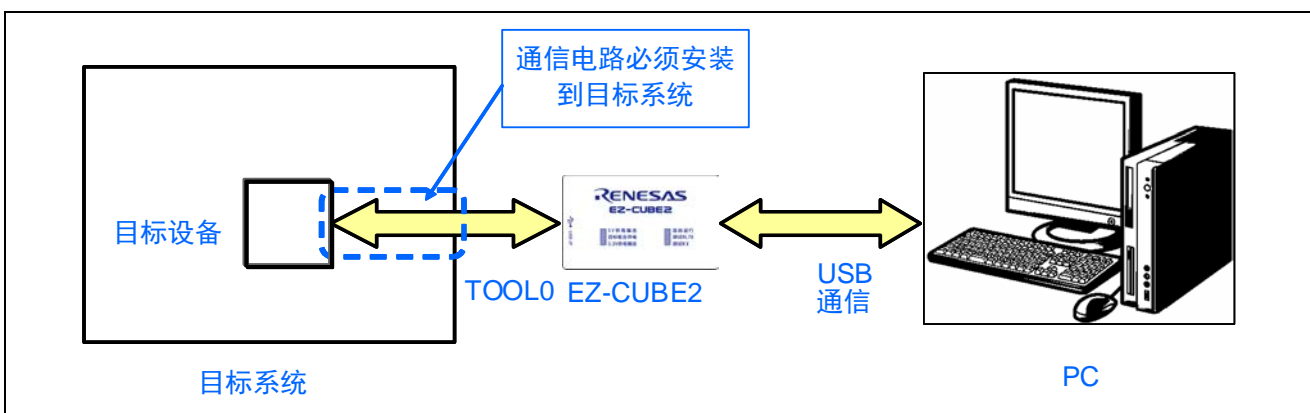


图 3.1 通信接口概述

EZ-CUBE2 开关设置 RL78

调试模式选择开关（SW2）：请选择“调试 RL78”。

### 3.1.1 引脚配置

本节将说明 EZ-CUBE2 和目标系统之间使用的接口信号。表 3.2 中列出了引脚的使用情况。图 3.2 说明了 14 引脚接口中引脚的序号和排列。

表 3.2 引脚的使用情况 (RL78)

引脚序号	EZ-CUBE2 接口引脚定义	连接到 RL78 族 MCU 时用到的引脚
1	NC	
2	GND	√
3	NC	
4	RSTPU	√
5	TOOL0	√
6	RESET_IN	√
7	MD/FINED	
8	VDD	√
9	NC	
10	R.F.U	
11	NC	
12	GND	√
13	RESET_OUT	√
14	GND	√

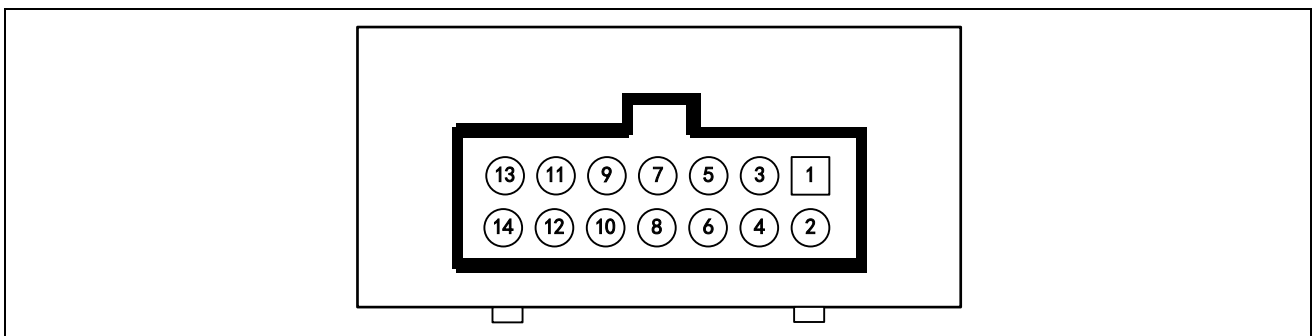


图 3.2 14 引脚接口中引脚的序号和排列 (EZ-CUBE2 侧视图)

### 3.1.2 电路连接举例

目标系统上的电路设计会根据接口信号而有所不同。接口的引脚名称可能会因目标设备有所不同。详细信息请参考目标设备的用户手册。参照图 3.3 ~ 图 3.5 和相关的电路连接示例。

注意事项：在电路连接示例中出现的常数值为参考值。如果进行 Flash 编程旨在量产，请彻底评估目标设备的规格是否满足要求。

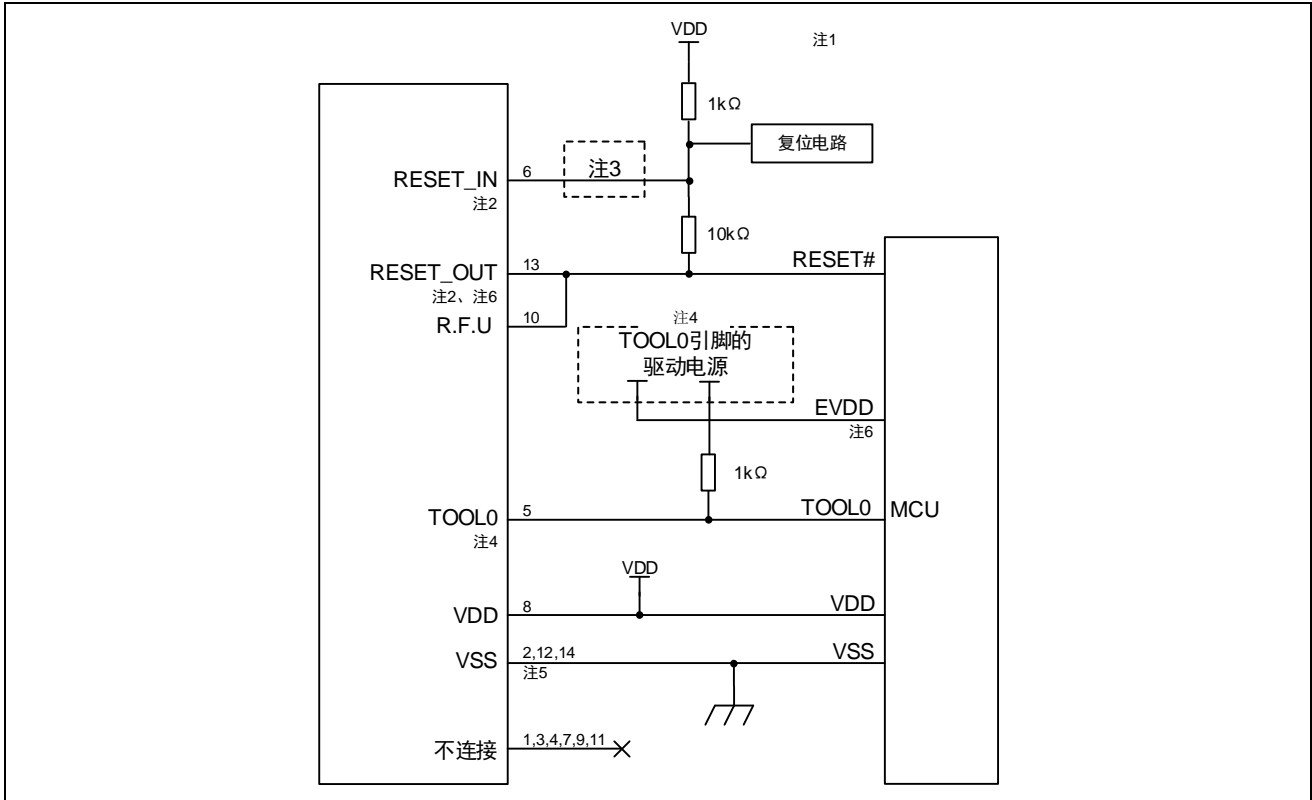


图 3.3 RL78 族 MCU 通用接口电路

- 注 1：推荐使用图中所示的电路和电阻值，但不能保证，建议通过考虑目标器件的规格和噪声来确定电路设计和电阻值。对于批量生产的闪存编程，请对是否满足目标器件的规格进行充分的评估。
- 注 2：有关如何处理 RESET# 引脚的详细信息，请参见“3.1.3 RESET 引脚的连接”。
- 注 3：RESET\_IN 引脚仅用于调试。无论此引脚是否连接，仿真器都可通过编程软件进行闪存编程。
- 注 4：TOOL0 引脚的驱动电源因器件而异。请参阅设备的用户手册。  
当 MCU 没有 V<sub>DD</sub> 以外的电源（如 EV<sub>DD</sub>）时，请连接 V<sub>DD</sub>。
- 注 5：务必将引脚 2、引脚 12 和引脚 14 连接到用户系统的 GND。这些引脚用于电气接地以及通过 EZ-CUBE2 监控与用户系统的连接。
- 注 6：使用热插拔时，在 RESET# 引脚和 GND 之间安装一个陶瓷电容（约 0.1 μF），以抑制连接仿真器时发生的 RESET# 引脚噪声。

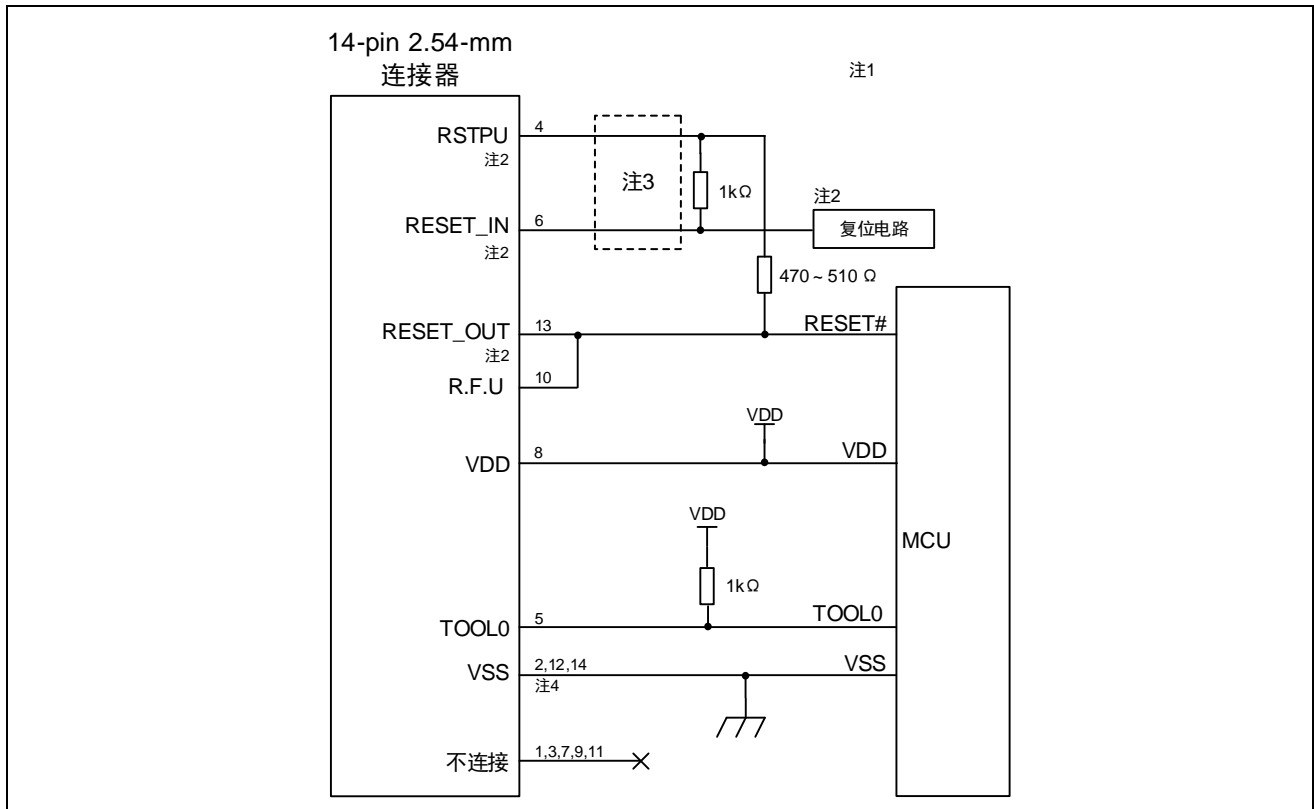


图 3.4 RL78/G11 系列和 RL78/G12 系列（20/24 引脚版）MCU 接口电路

- 注 1: 推荐使用列出的电路和电阻值，但不能保证，建议通过考虑目标器件的规格和噪声来确定电路设计和电阻值。对于批量生产的闪存编程，请对是否满足目标器件的规格进行充分的评估。
- 注 2: **RESET#** 引脚的推荐电路根据是否使用多路复用功能而有所不同。有关如何处理 **RESET#** 引脚的详细信息，另请参见“3.1.3 **RESET** 引脚的连接”。
- 注 3: **RESET\_IN** 和 **RSTPU** 引脚仅用于调试。无论此引脚是否连接，仿真器都可通过编程软件进行闪存编程。
- 注 4: 务必将引脚 2、引脚 12 和引脚 14 连接到用户系统的 **GND**。这些引脚用于电气接地以及通过 **EZ-CUBE2** 监控与用户系统的连接。

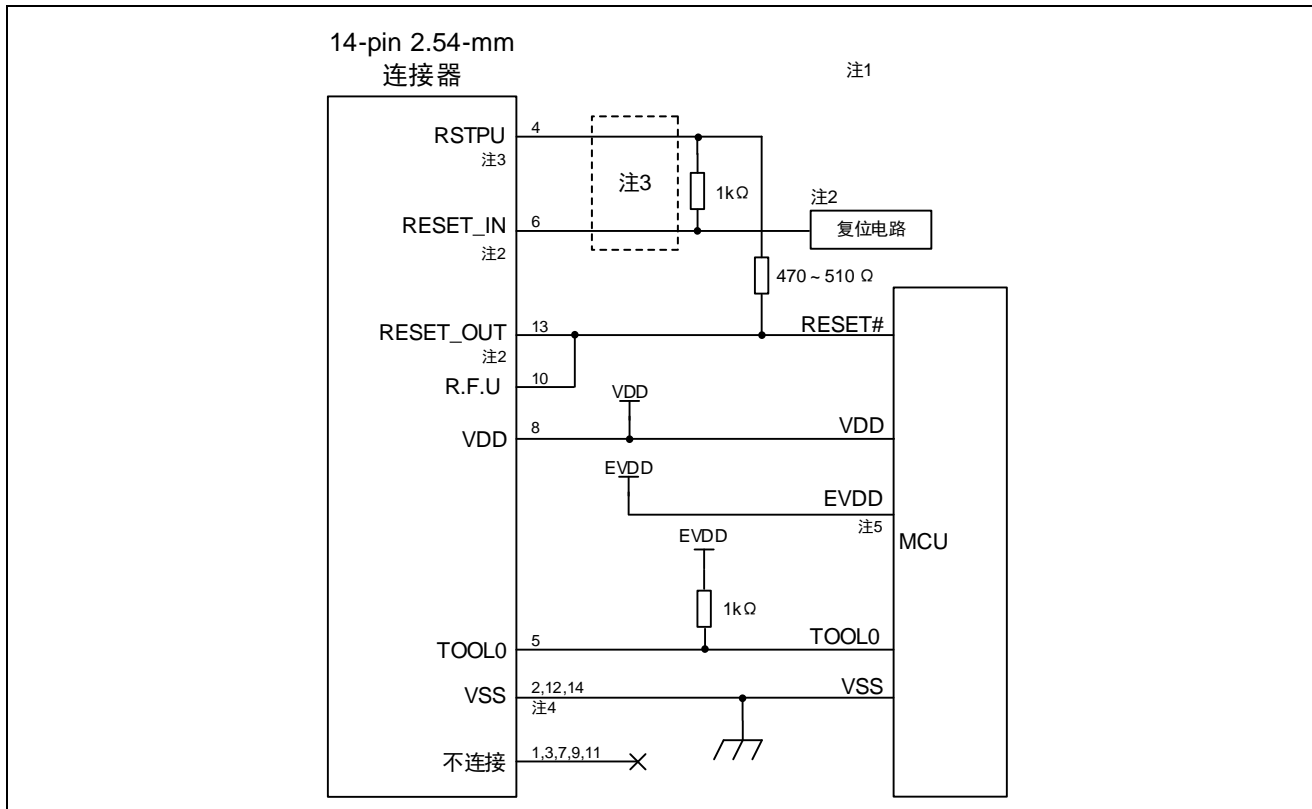


图 3.5 RL78/I1C 系列 MCU 接口电路

- 注 1: 推荐使用图示的电路和电阻值, 但不能保证, 建议通过考虑目标器件的规格和噪声来确定电路设计和电阻值。对于批量生产的闪存编程, 请对是否满足目标器件的规格进行充分的评估。
- 注 2: 有关如何处理 RESET# 引脚的详细信息, 另请参见“3.1.3 RESET 引脚的连接”。
- 注 3: RESET\_IN 和 RSTPU 仅用于调试。无论此引脚是否连接, 仿真器都可通过编程软件进行闪存编程。
- 注 4: 务必将引脚 2、引脚 12 和引脚 14 连接到用户系统的 GND。这些引脚用于电气接地以及通过 EZ-CUBE2 监控与用户系统的连接。
- 注 5: EZ-CUBE2 仅支持单电源。如果所使用的目标 MCU 需要 EZ-CUBE2 的两个或多个电源, 请使用与 VDD 电压相同的 VDD 以外的电源, 例如 EVDD。

### 3.1.3 RESET 引脚的连接

本节描述了电路中 RESET 引脚的连接，此处必须特别注意，电路连接示例见前面的章节。

片上调试时，来自目标系统的 RESET 信号输入 EZ-CUBE2，被屏蔽后，再输出到目标设备。于是 RESET 信号的连接根据是否连接 EZ-CUBE2 而有所不同。

Flash 编程时，电路的设计必须保证目标系统的 RESET 信号和 EZ-CUBE2 的 RESET 信号不冲突。

推荐通过电阻自动切换 RESET 信号。图 3.6 ~ 图 3.7 说明了“3.1.2 电路连接举例”中描述的 RESET 引脚连接情况。

这种连接的设计是假定目标系统的复位电路包含有 N 沟道开漏缓冲器（输出阻抗：100 欧姆或更小）。当 EZ-CUBE2 的 RESET\_IN/OUT 逻辑反转时，V<sub>DD</sub> 或 GND 的电平可能会不稳定，所以请注意备注中所描述的条件。

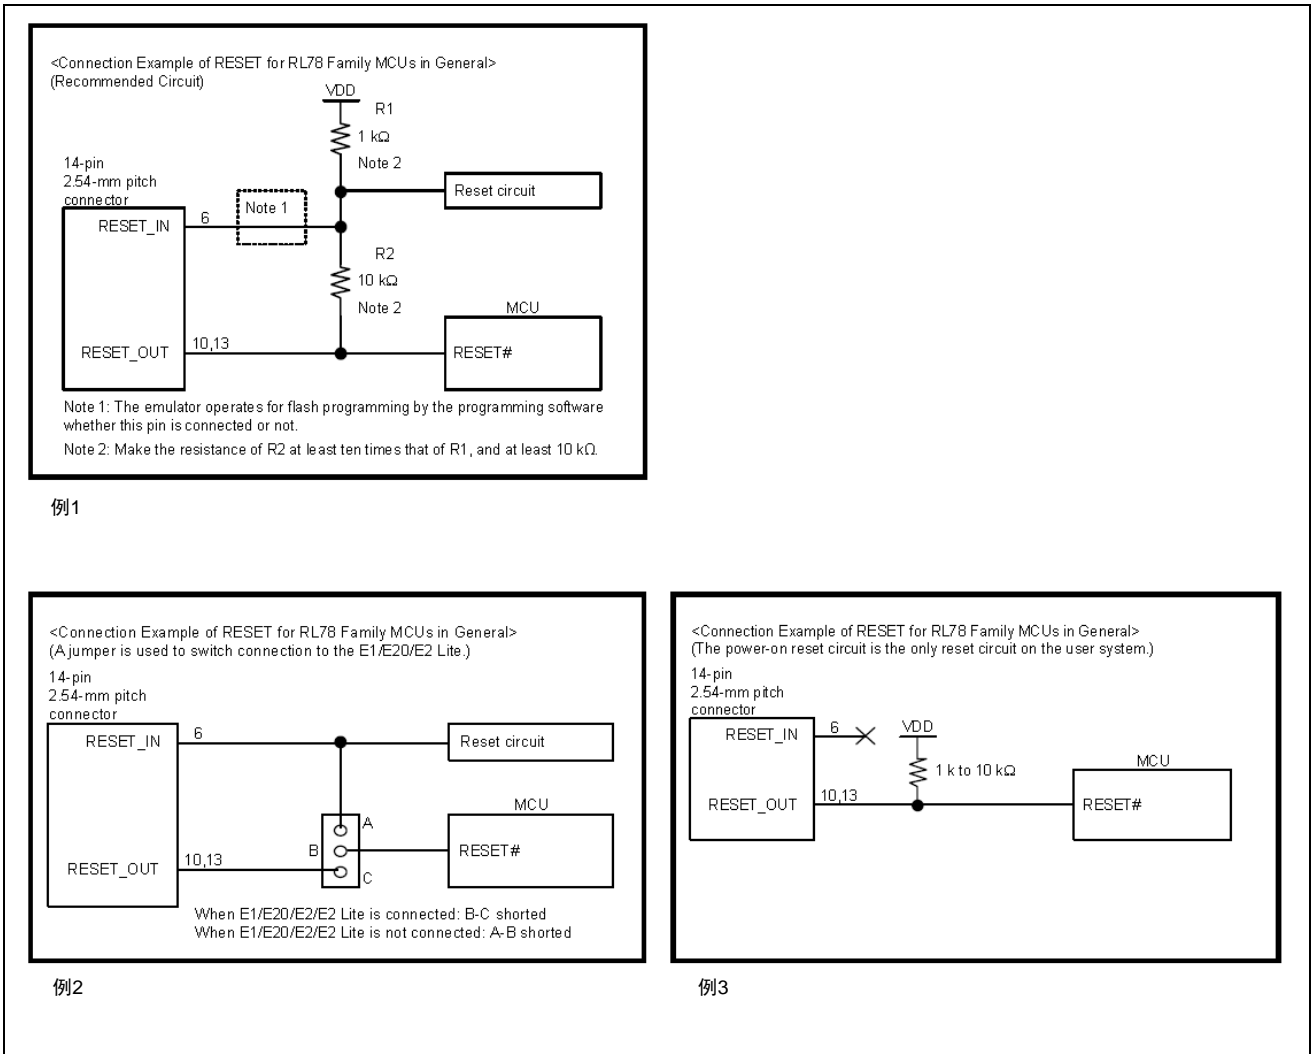


图 3.6 RL78 族 MCU 通用复位电路的连接



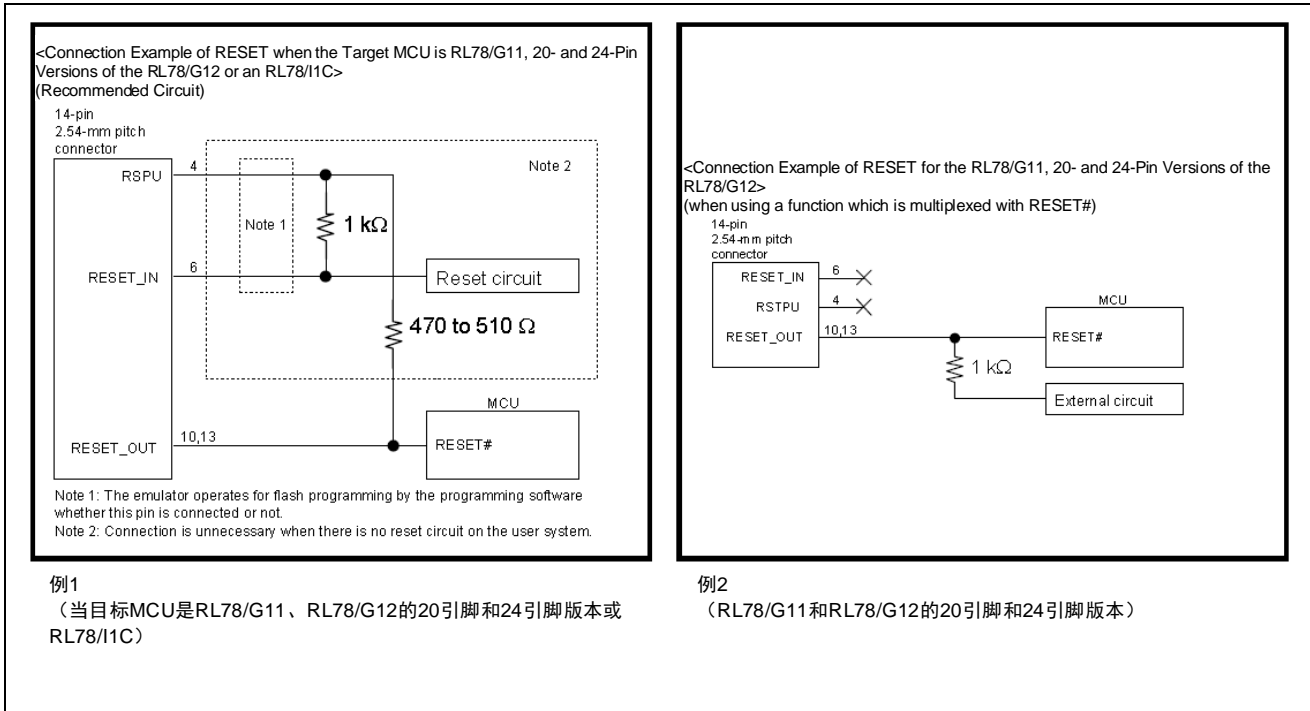


图 3.7 RL78/G11 系列、RL78/I1C 系列和 RL78/G12 系列 (20/24 引脚版) MCU 复位电路的连接

### 3.1.4 连接时的注意事项

#### (1) 关于 VDD

将目标系统的 VDD（电源）连接到仿真器连接器的 VDD。

在电源电压为 2.7V 至 5.5V 的 MCU 的工作电压范围内使用仿真调试器。

EZ-CUBE2 最多可提供 200mA 电流，EZ-CUBE2 并不检测目标系统的供电电压，请确保目标系统的供电状态跟拨动开关对应。

#### (2) 关于 GND

连接器的 GND 必须和 MCU 的 V<sub>SS</sub> 引脚的 GND 相同。

(3) 在 EZ-CUBE2 中，电源打开后，复位输出处于 Hi-Z 状态约 20 ms。在这段时间内，用户系统上的复位若被上拉，将导致从复位状态释放。

(4) 对于 RL78/G11 或 RL78/G12 产品，禁止通过选项字节将具有多路复用引脚功能的 RESET 引脚设置为端口引脚。如果将这些引脚错误地设置为端口引脚，则无法将 EZ-CUBE2 置于 OCD 模式。通过以下步骤将多路复用引脚修改为 RESET 引脚。(a) 手动将用户系统上的 RESET 开关维持在低电平，通过 USB 接口数据线将 EZ-CUBE2 与主机连接，并接通电源。(b) 在启动调试程序之前释放 RESET 开关，由于选项字节的设置，多路复用引脚将被设置为 RESET 引脚。

#### 注意电源开/关：

在提供电源时，必须确认用户系统的电源电路没有短路。必须在确认仿真器连接器的引脚排列没有问题后连接 EZ-CUBE2。如果发生错误连接，主机、仿真器和用户系统就可能冒烟起火。

## 3.2 片上调试

本节描述了使用 EZ-CUBE2 进行片上调试的系统配置，启动/关闭顺序和调试中的若干注意事项。

### 3.2.1 调试功能

表 3.3 列出了以 RL78 微控制器作为目标设备，进行调试时的调试功能。

表 3.3 引脚配置

目标 MCU	RL78
调试模式	单线调试 (TOOL0 引脚)
安全	10 字节 ID 码验证
在板编程	支持
程序运行	支持 全速执行、忽略断点执行、单步执行、下一步执行、运行至此、重启
软件断点	支持 (软件断点数量根据 MCU 的型号有所不同)
硬件断点	支持 (硬件断点数量根据 MCU 的型号有所不同)
Trace 功能	支持
时间测量功能	支持
调试所占用的用户空间	根据 MCU 的型号有所不同
调试软件环境	CS+或 e <sup>2</sup> studio
编程软件环境	Renesas Flash Programmer (软件界面)

### 3.2.2 CS+环境下调试软件的设置


#### 3.2.2.1 打开或创建工程

##### (1) 打开 CS+开发环境




##### (2) 打开已生成的 RL78 工程或者创建 RL78 MCU 新工程

##### 打开已生成的工程

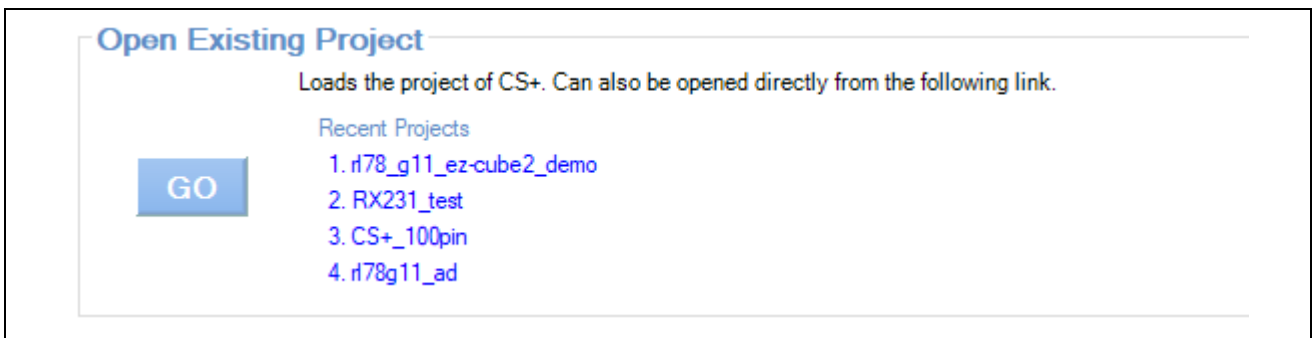


##### 创建新工程

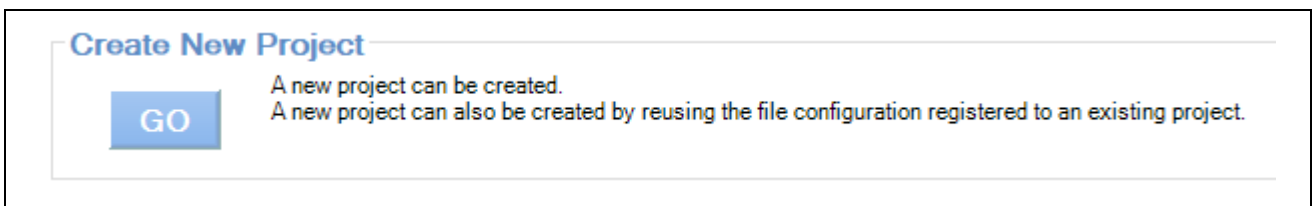


## (3) Build Tool 中对调试方式的设置

在“CC-RL (Build Tool)”属性界面中，“Link Options”→“Device”→“Set enable/disable on-chip debug by link option”选择“Yes(-OCDBG)”

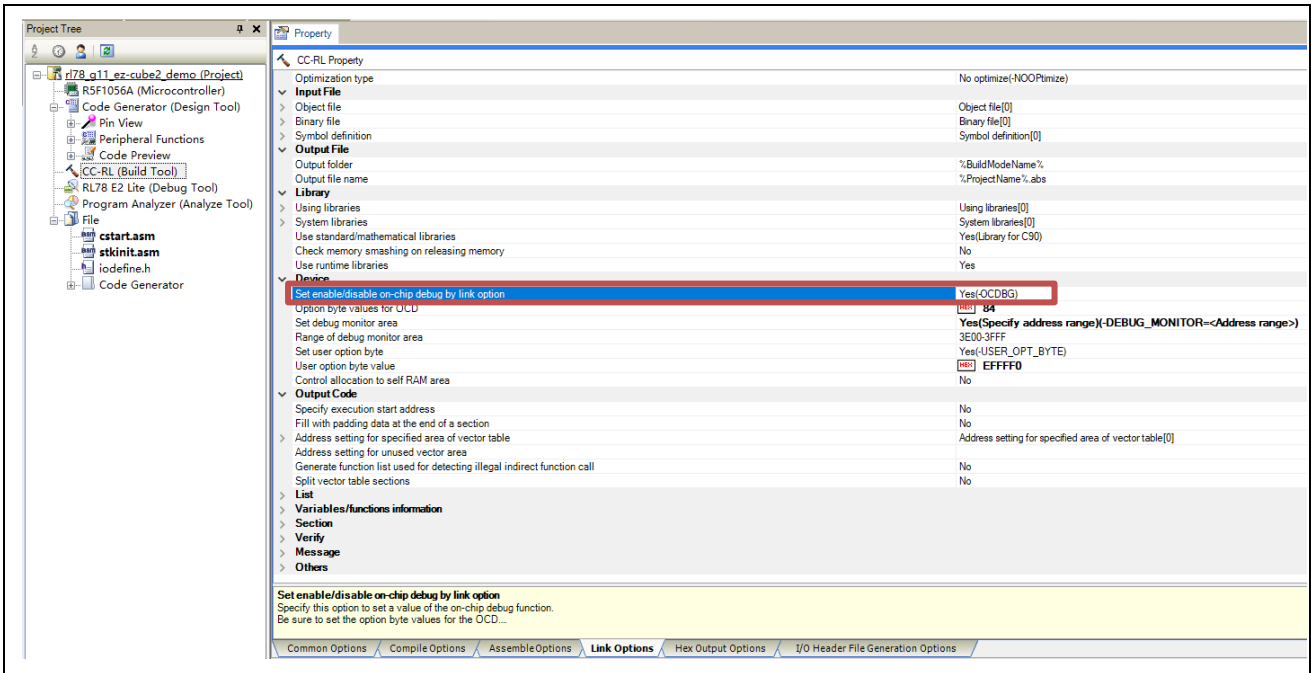

## (4) 编译代码

点击“Builds the project”按钮或按下“F7”按键，对代码进行编译。  
编译成功后，代码准备结束。

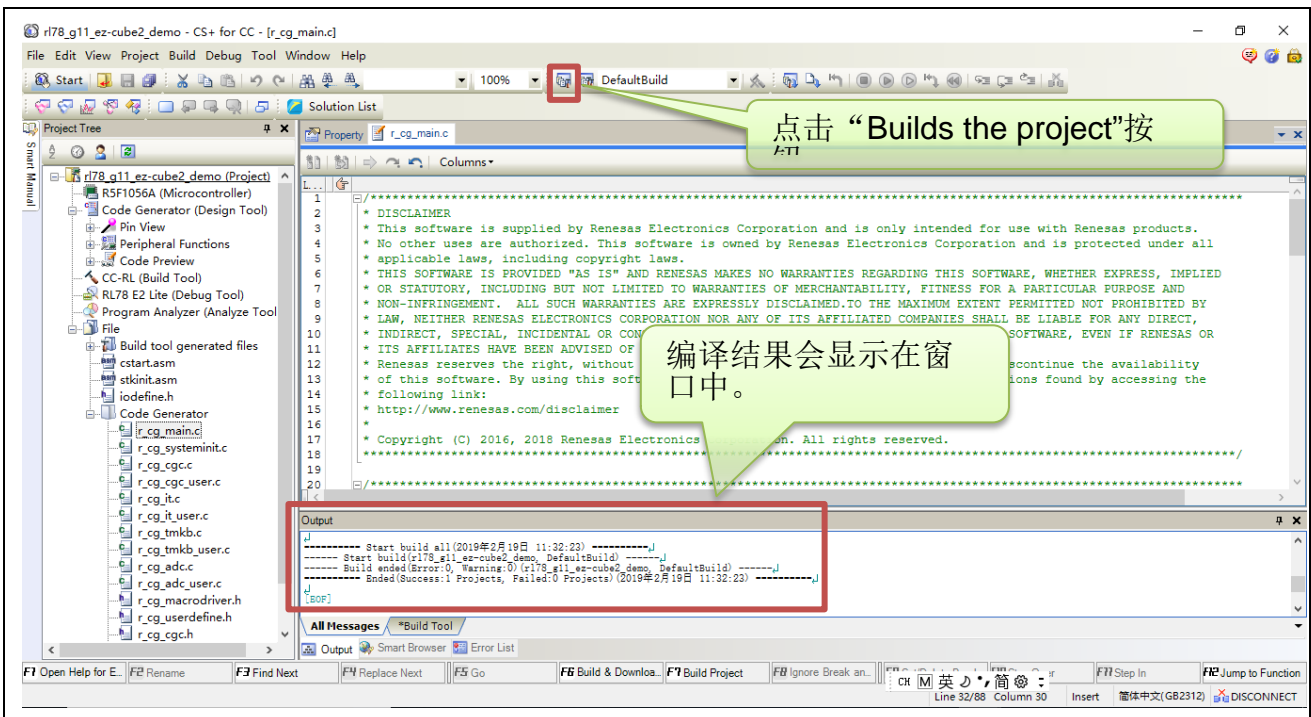


3.2.2.2 硬件连接仿真器与目标板

(1) EZ-CUBE2 仿真器开关设置

根据系统要求选择供电模式


<input type="checkbox"/>	5V供电输出	<input type="checkbox"/>	自由运行	调试 RL78 族 MCU
<input type="checkbox"/>	目标板自供电	<input checked="" type="checkbox"/>	调试RL78	
<input checked="" type="checkbox"/>	3.3V供电输出	<input type="checkbox"/>	调试RX	

(2) 系统连接

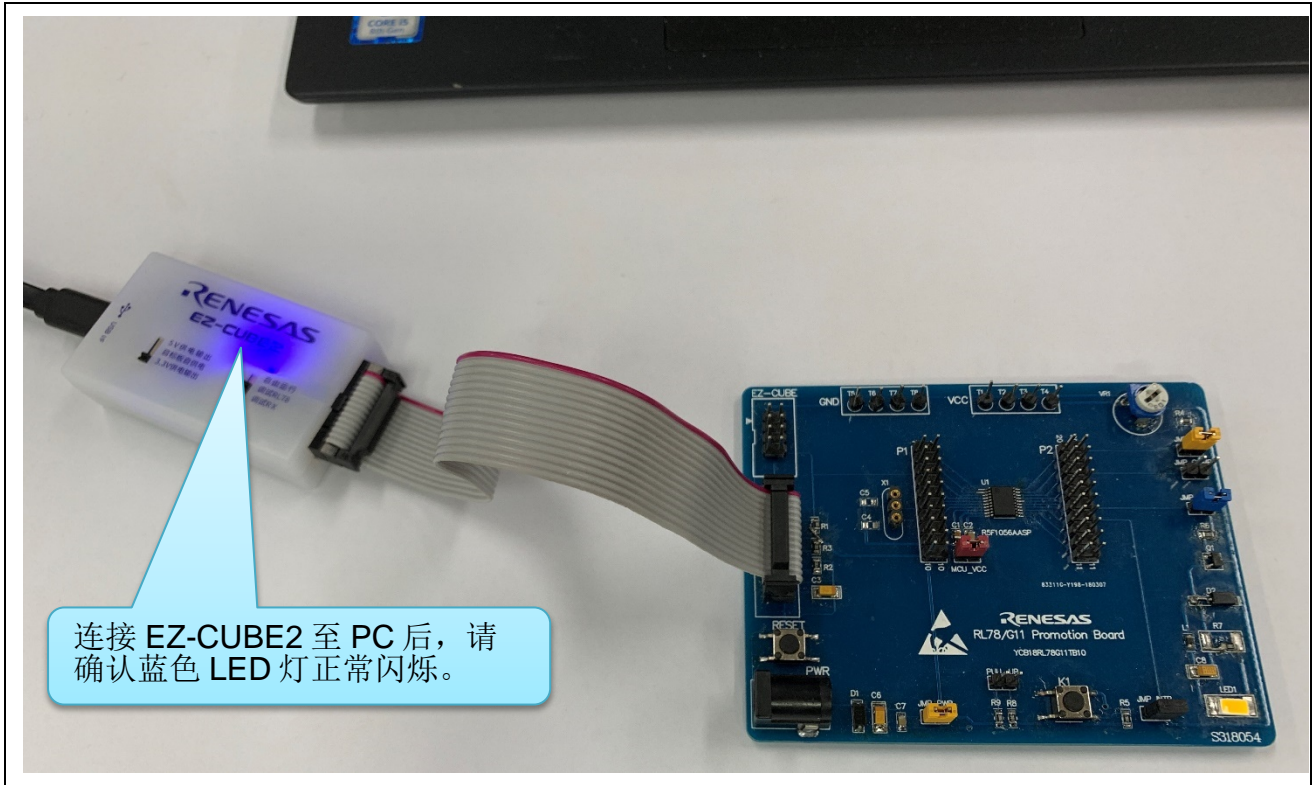


3.2.2.3 CS+环境下设置调试工具

(1) 在工程树中选择“RL78 E2 Lite”调试工具

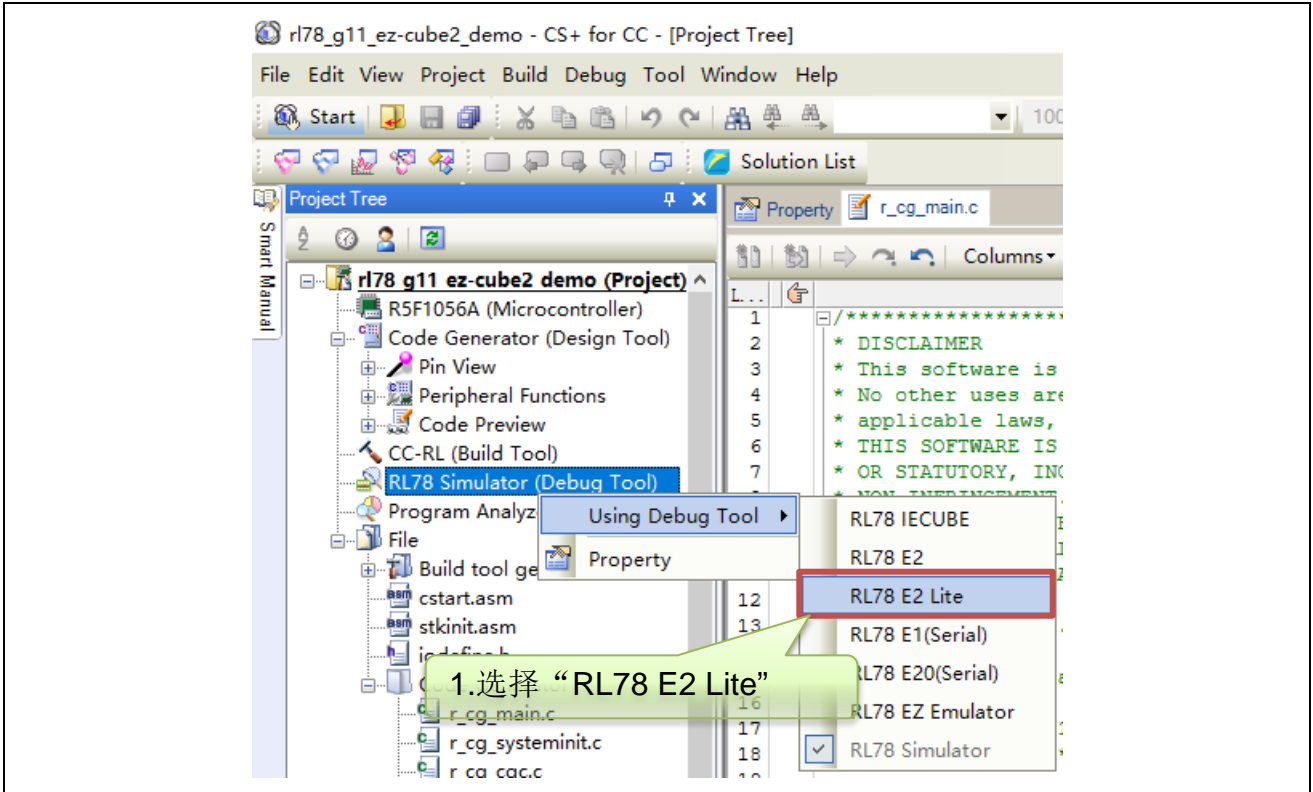


(2) 在 RL78 E2 Lite 属性界面中选择默认属性  
“Power target from the emulator.(MAX 200mA)” 务必选择为 “No”

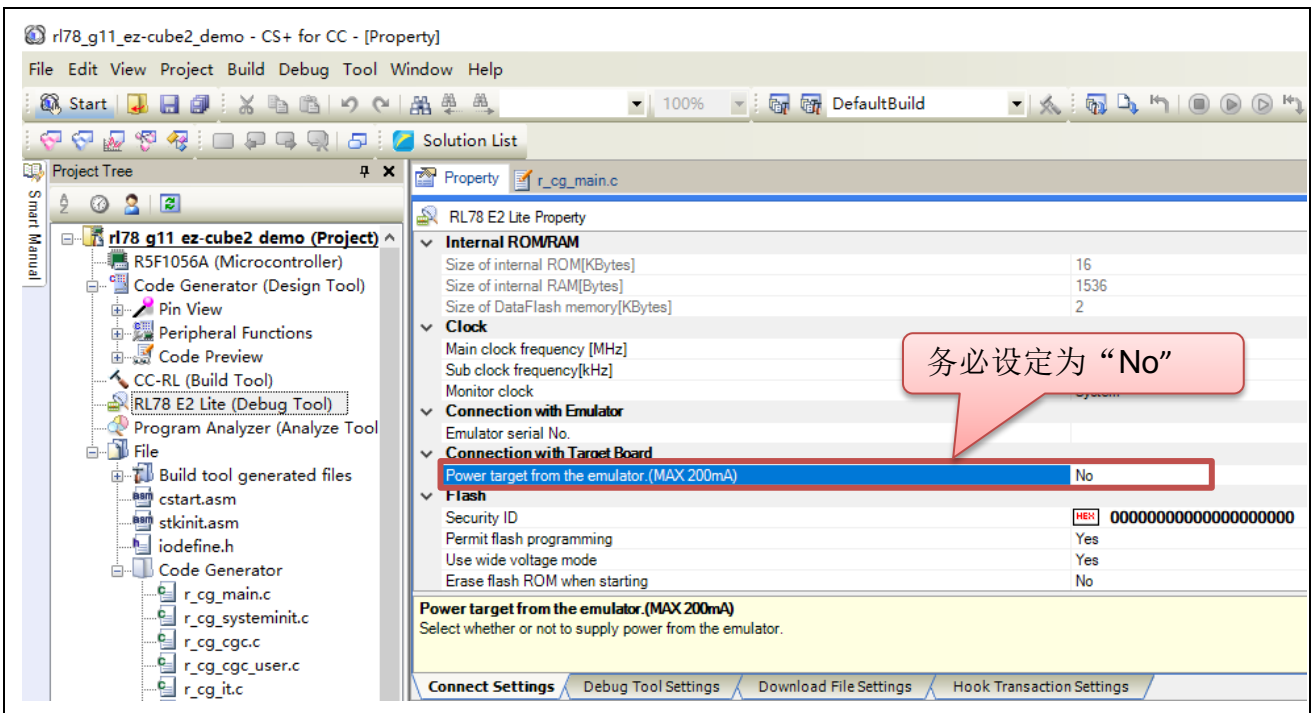


## 3.2.2.4 CS+环境下下载和调试程序

(1) 点击“Download”按钮或按下“F6”按键

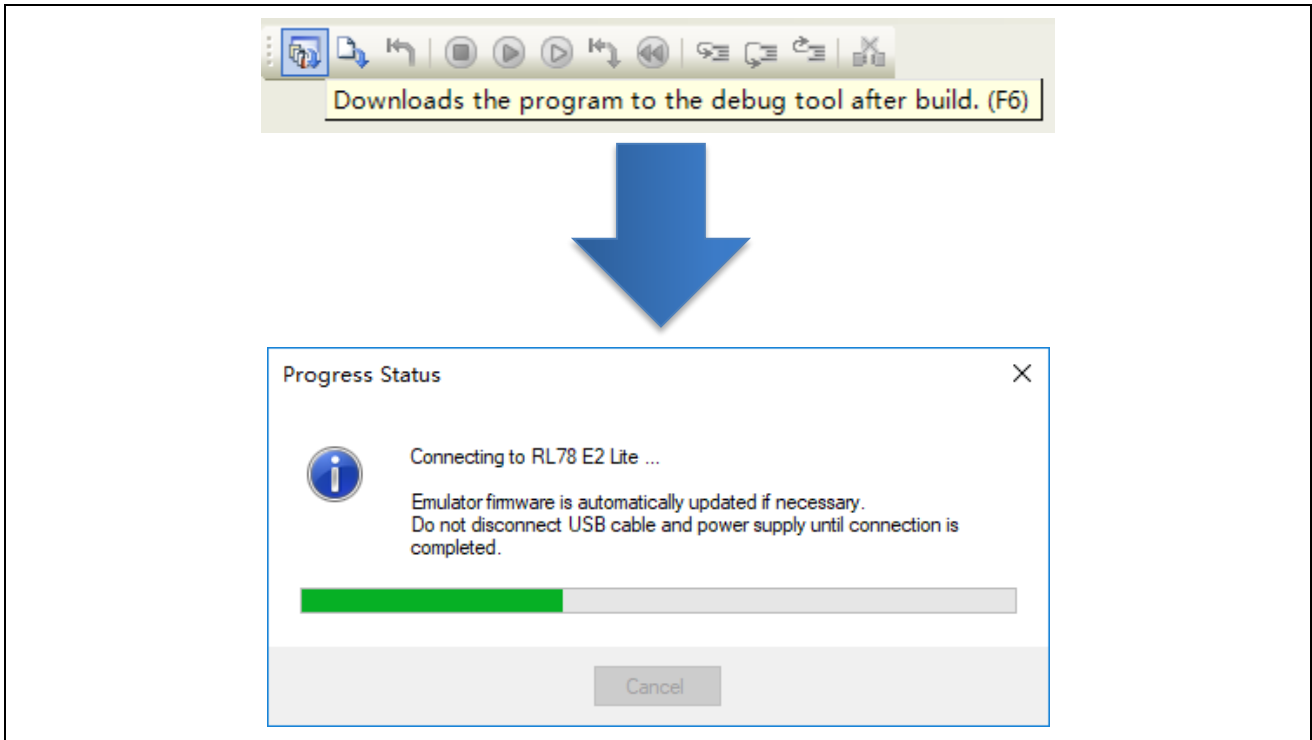

(2) 电脑与仿真器及目标板建立正确连接并正常下载程序后，可以调试用户代码

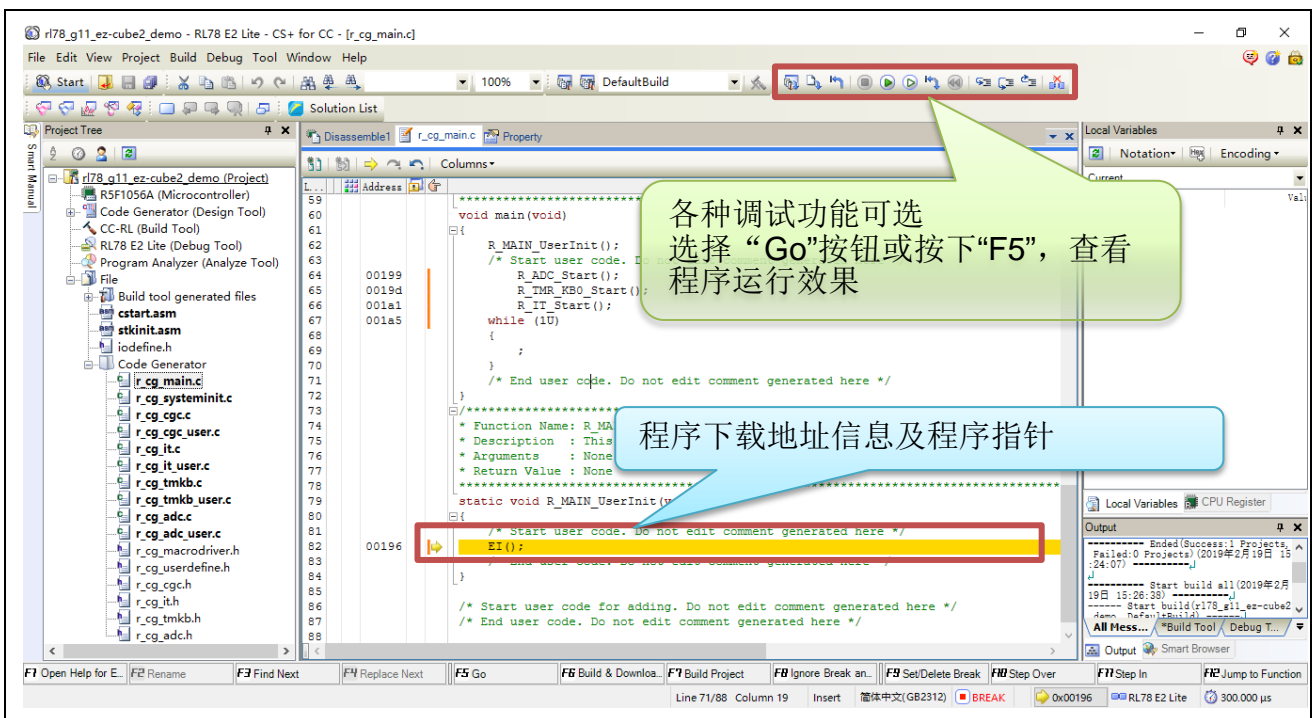



### 3.2.3 e2 studio 环境下调试软件的设置


#### 3.2.3.1 打开或创建工程

##### (1) 打开 e<sup>2</sup> studio 开发环境




##### (2) 打开已生成的 RL78 工程或者创建 RL78 MCU 新工程

##### 打开已生成的工程

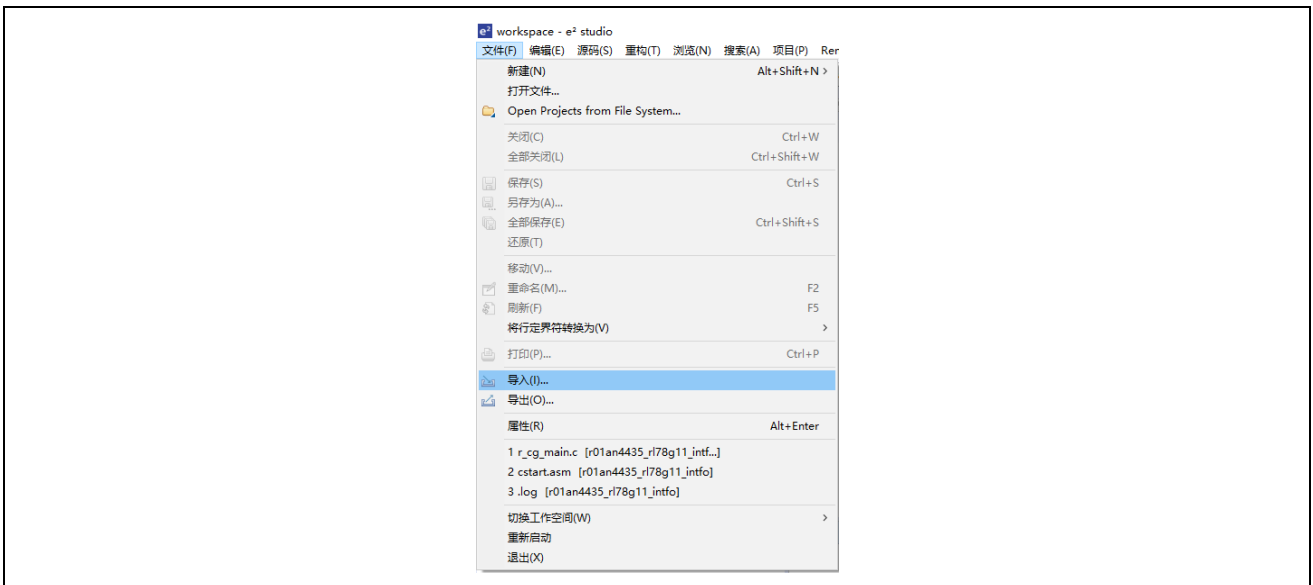


##### 创建新工程

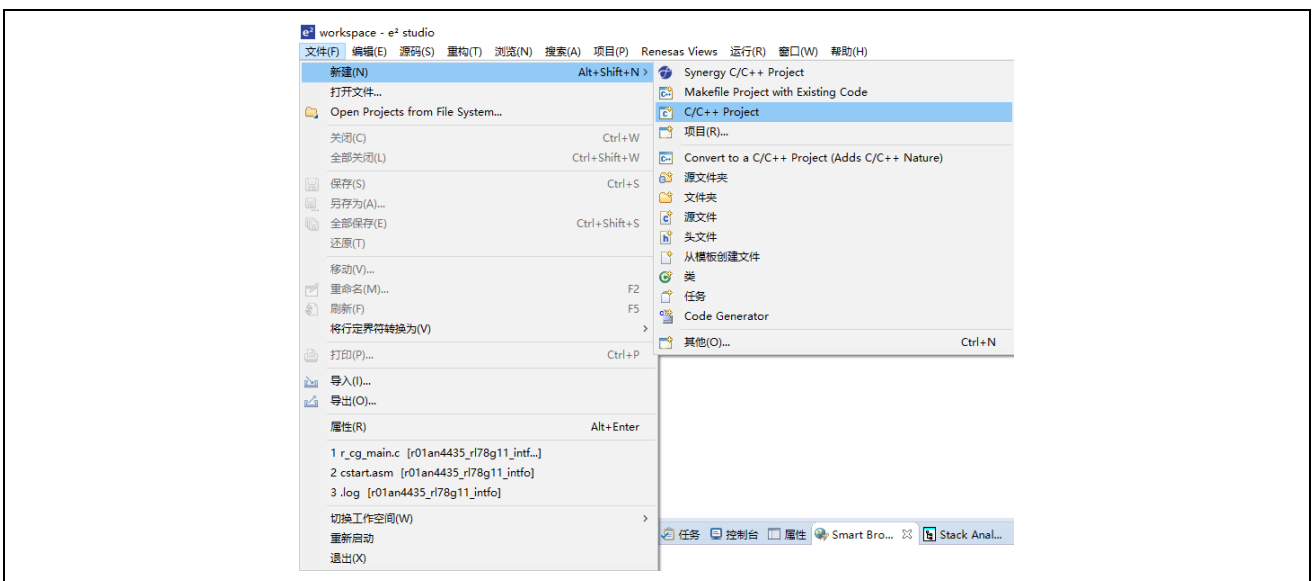

## (3) 编译代码

点击“Build”按钮，对代码进行编译。  
编译成功后，代码准备结束。

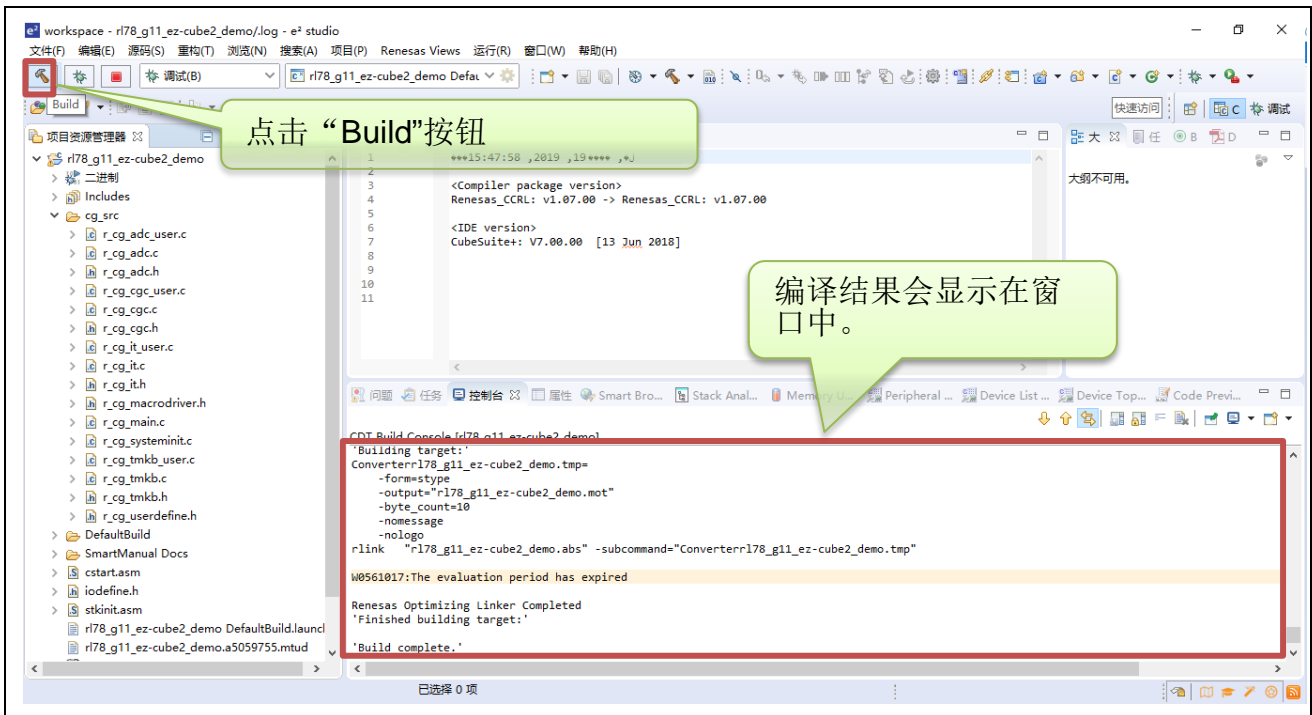


3.2.3.2 硬件连接仿真器与目标板

(1) EZ-CUBE2 仿真器开关设置


<p>根据系统要求 选择供电模式</p>	<input type="checkbox"/>	5V供电输出	<input type="checkbox"/>	自由运行	<p>调试 RL78 族 MCU</p>
	<input type="checkbox"/>	目标板自供电	<input checked="" type="checkbox"/>	调试RL78	
	<input checked="" type="checkbox"/>	3.3V供电输出	<input type="checkbox"/>	调试RX	

(2) 系统连接

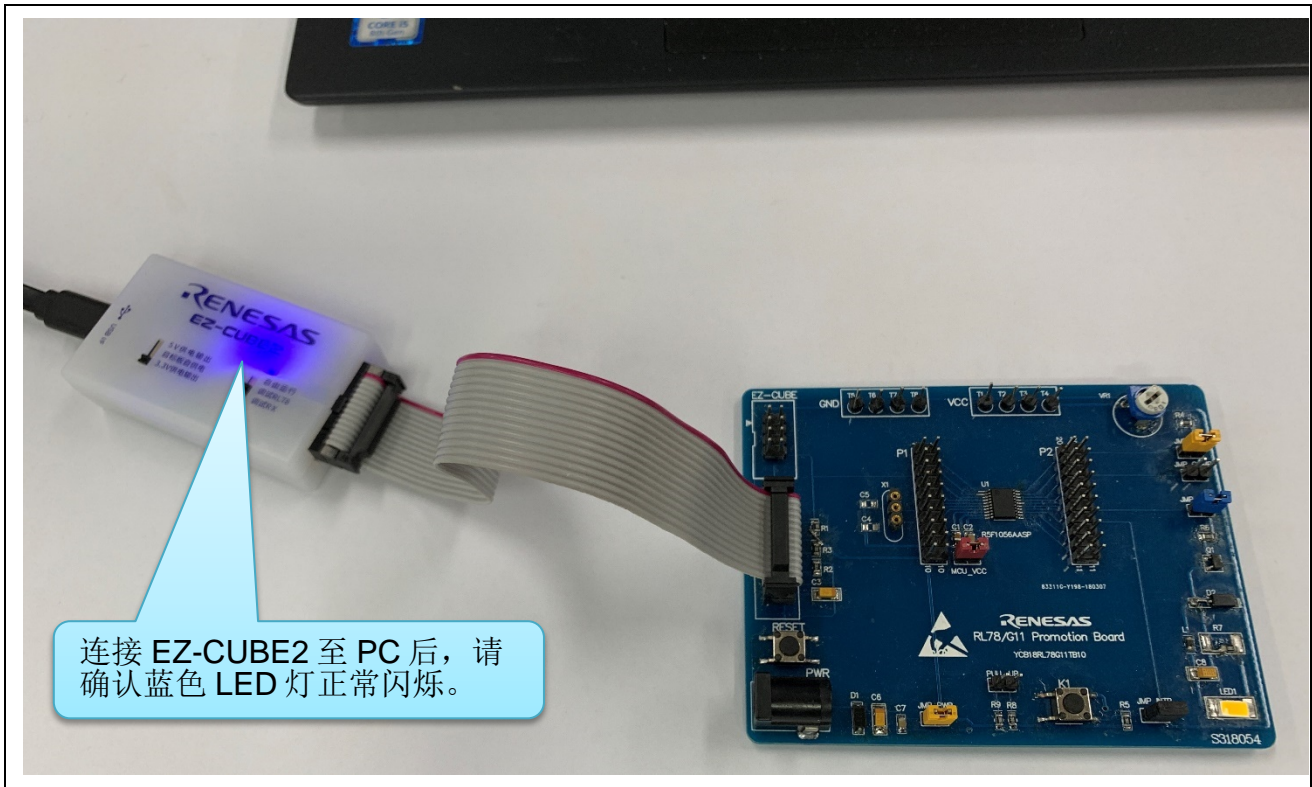


3.2.3.3 e<sup>2</sup> studio 环境下设置调试工具

(1) 在“调试配置”中选择“E2 Lite (RL78)”调试工具

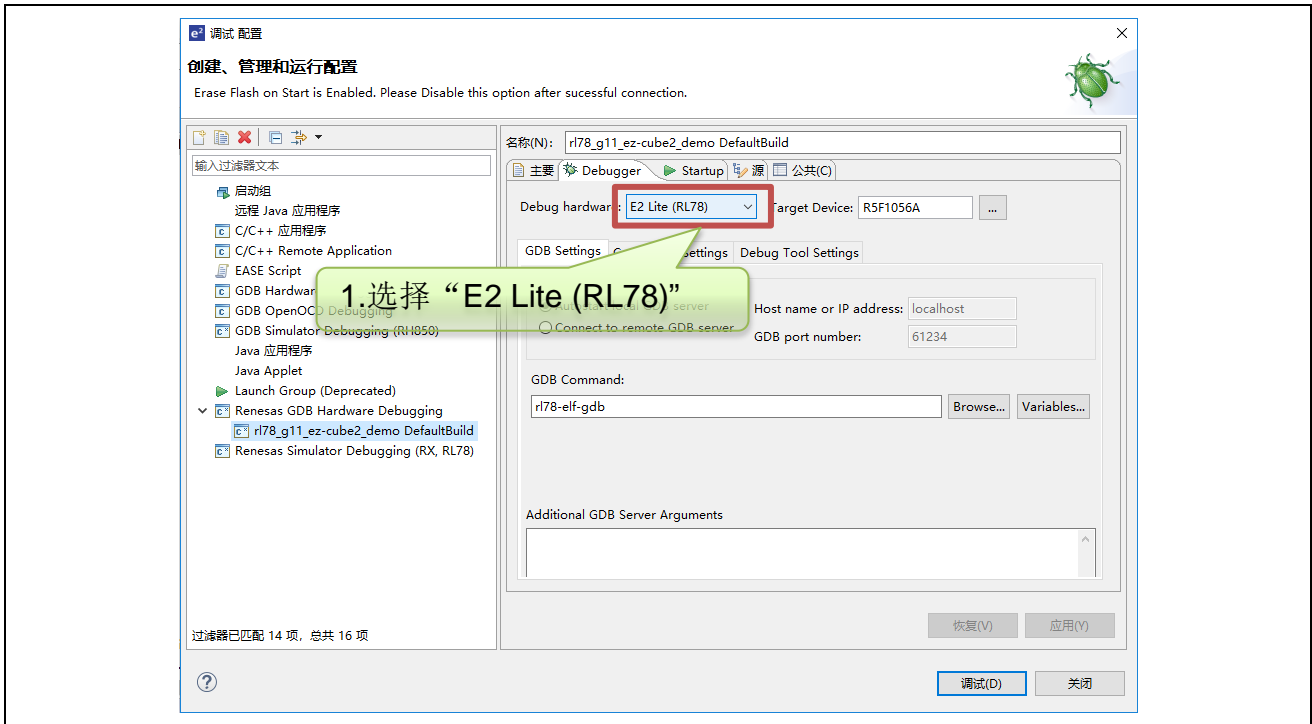


(2) 在“Connection Settings” → “Power Target From The Emulator.(MAX 200mA)” 务必选择为“No”

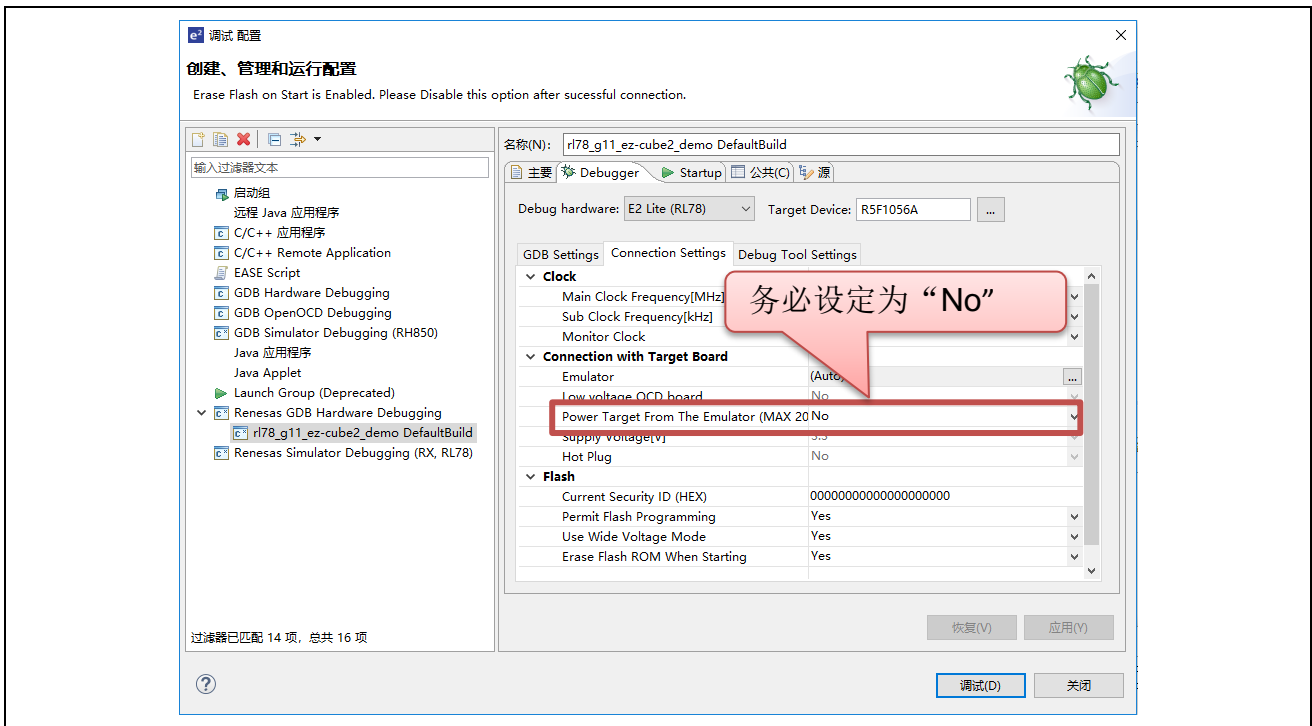


### 3.2.3.4 e<sup>2</sup> studio 环境下下载和调试程序

(1) 点击 “Launch in ‘调试(D)’ mode” 按钮

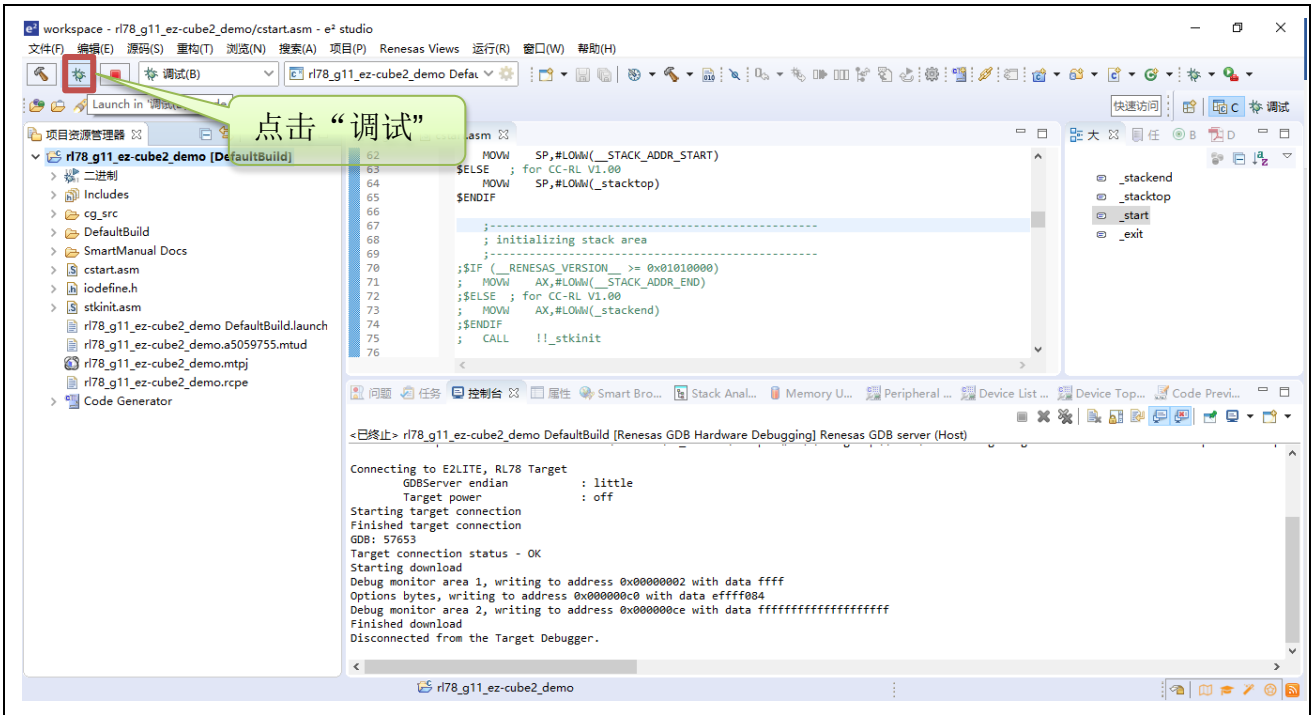

(2) 开发环境与仿真器及目标板建立正确连接并正常下载程序后，可以调试用户代码

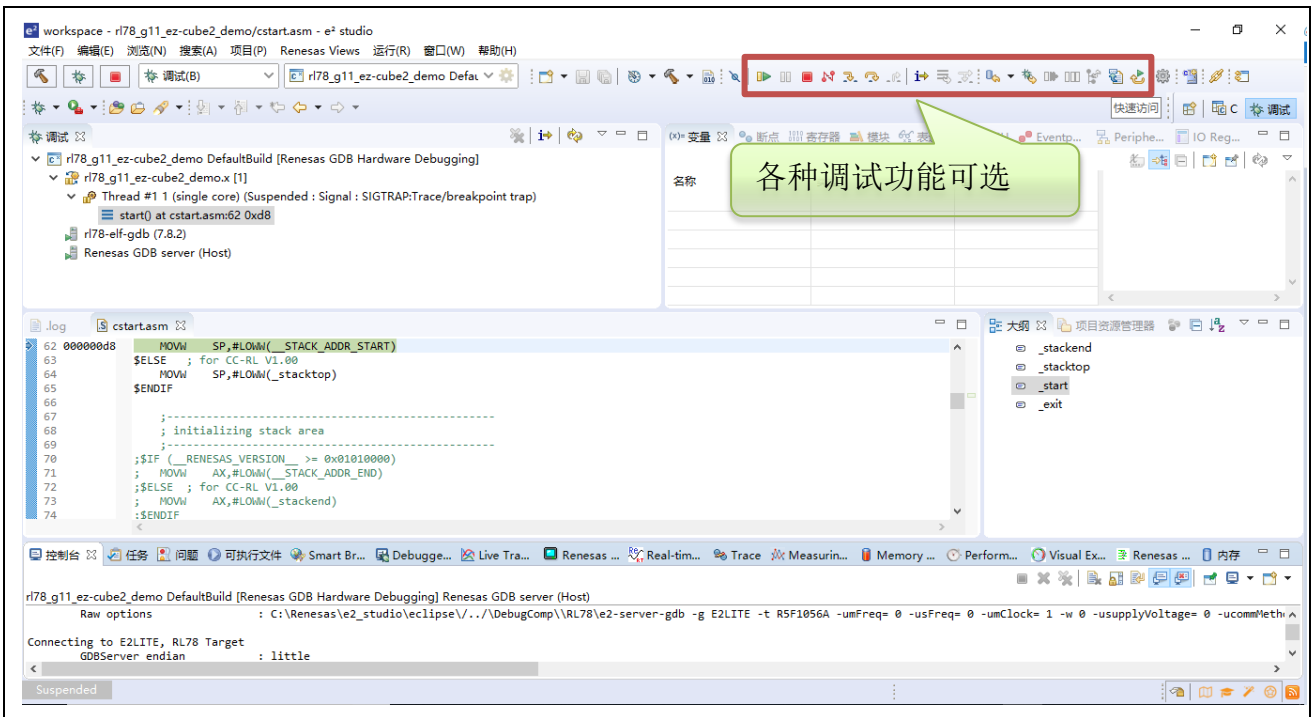

### 3.2.4 保留用户资源和设置安全 ID

用户必须做好下面的资源保留设置以保证 EZ-CUBE2 和目标设备之间的通信以及实现每一个调试功能。使用 Renesas Electronics 的编译器，这些都可以通过 CS+/e<sup>2</sup> studio 选项设置。请参考下面的描述并设置，详细内容请查阅 CS+/e<sup>2</sup> studio 相关用户手册。

#### (a) 设置安全 ID

这个区域用来存放安全设置以防无认证的外部设备读取 Flash 存储器。安全 ID 存储在内部 flash memory 的 0xC4 ~ 0xCD 地址上。安全 ID 功能就像启动调试器的密码。只有在调试器启动时输入的安全 ID 和存放在这个区域的安全 ID 匹配时，调试器才能正常启动。如果 ID 码不匹配，调试器根据片上调试选项字节区域设置的值对目标设备进行操作（参考表 3.5）。

#### [如何设置安全 ID]

有两种方式设置安全 ID。如果方式（1）和（2）都被执行，则方式（2）的设置优先。

- （1）在用户程序地址 0xC4 ~ 0xCD 区域上设置安全 ID。
- （2）在构建工具通用选项中设置安全 ID（以 CS+开发环境为例）。

#### （1）用户程序在地址 0xC4 ~ 0xCD 上设置

举例，安全 ID 设置为“0123456789ABCDEF1234”（不区分大小写）。

表 3.4 安全 ID

地址	值
0xC4	0x01
0xC5	0x23
0xC6	0x45
0xC7	0x67
0xC8	0x89
0xC9	0xAB
0xCA	0xCD
0xCB	0xEF
0xCC	0x12
0xCD	0x34

#### （2）CS+设置

在 CC-RL 编译器属性的通用选项“Device”中设置安全 ID 如图 3.8。

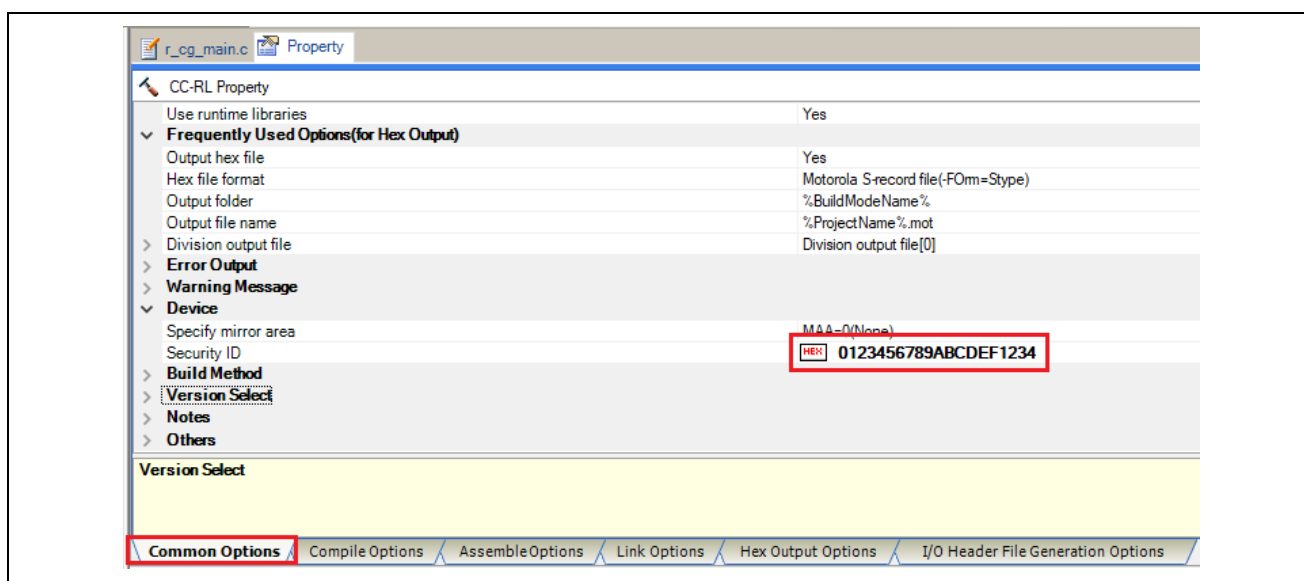


图 3.8 安全 ID 设置样例

[如何在调试器启动进行安全 ID 验证]

当调试器连接到设备时，必须由调试工具属性的连接设置中指定安全 ID。（默认安全 ID 在构建工具属性设置。）

(b) 设置片上调试选项字节

这个区域用来存放安全设置以防无认证的外部设备读取 Flash 存储器。调试器根据设置的值对目标设备进行操作，如下表所示。

表 3.5 片上调试选项字节设置和操作

设置值	描述	备注
0x04	不能进行调试	这个设置只在 Flash 编程或自编程时有效
0x85	不管安全 ID 码认证失败多少次都不会擦除片上 Flash 存储器	-
0x84	如果安全 ID 码认证失败擦除所有片上 Flash 存储器区域	-
其它	禁止设置	

[如何设置]

有两种方式设置选项字节。如果方式（1）和（2）都被执行，则方式（2）的设置优先。

（1）在用户程序地址 0xC3 设置在线调试选项字节。

（2）在构建工具通用选项中设置在线调试选项字节（以 CS+开发环境为例）。

（1）在用户程序地址 0xC3 设置在线调试选项字节

在用户程序地址 0xC3 设置在线调试选项字节。

（2）构建工具通用选项（CS+）中设置在线调试选项字节

如图 3.9 中显示了在 CS+ 中的 [Link Options] 选项卡设置。

例：把控制值设置为 0x85。

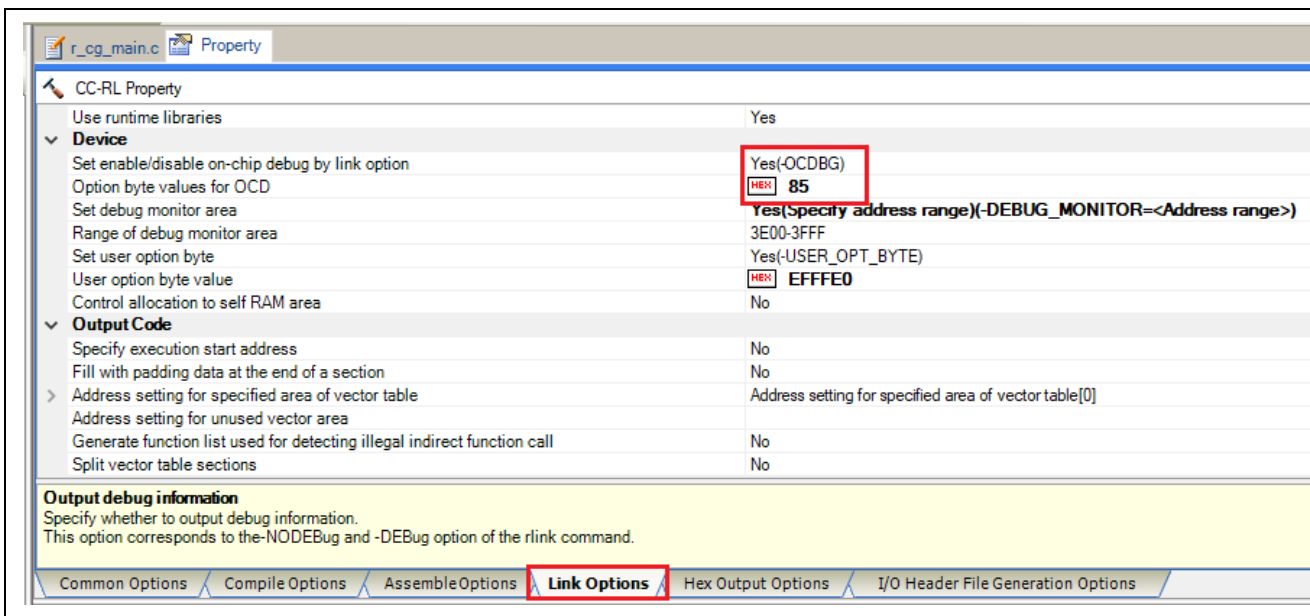


图 3.9 片上调试选项字节样例

## (c) 调试用区域的保留

图 3.10 中的阴影部分是存放调试监控程序区域，所以用户程序或数据不能存放在这些空间。这些空间必须保证不被用户程序使用。

另外，这些区域也不能被用户程序重写。

调试保留区域内容说明，参见（1）和（2）。

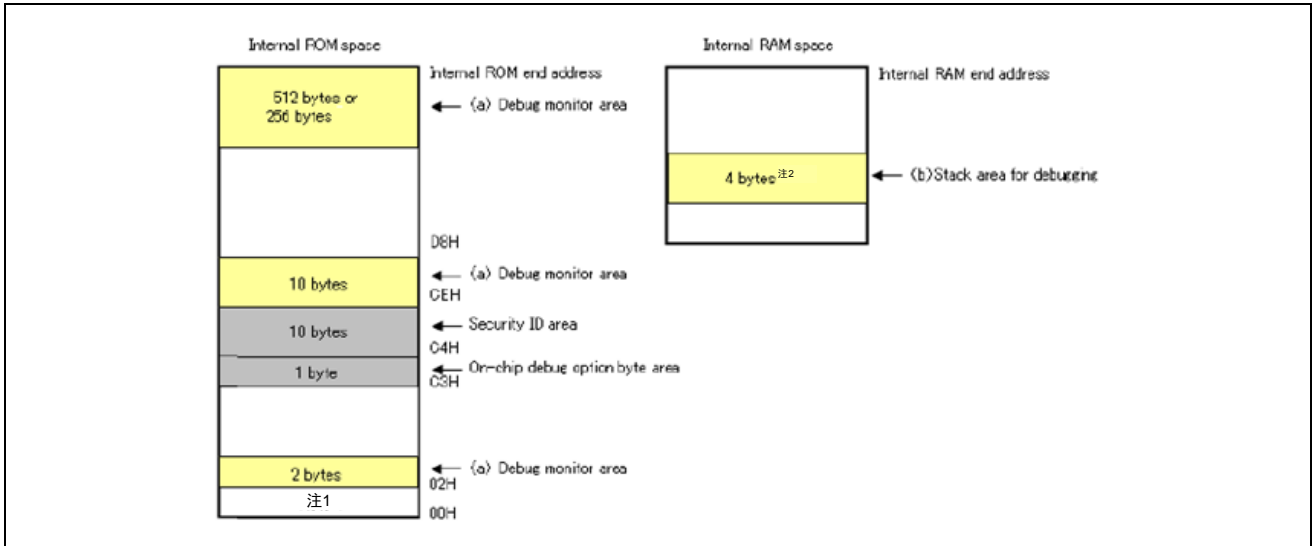


图 3.10 分配给调试监控程序的内存空间

注 1： 使用调试器对 MCU 进行调试的过程中，用户程序的复位向量会被重写，指向监控程序区。

注 2： 当调试 flash 自编程模式时，该区域将为 12 字节。



## (1) 调试监控程序区域

这是一个放置调试监控程序的区域。监控程序为调试通信接口和 CPU 的运行或者断点做初始化操作。用户程序或数据不能存放在片上调试选项字节周围的 22 个字节的区域以及内部 ROM 底端的 512 字节区域内。另外，用户程序的复位向量会被重写并指向放置监控程序的地址。

## [如何预留区域]

如果用户程序不使用这个区域，可以不进行预留。

为了避免在调试时出现问题，建议提前预留区域。

如图 3.11 所示，使用 CS+，在[Link Options]选项卡的“Device”处进行设置。

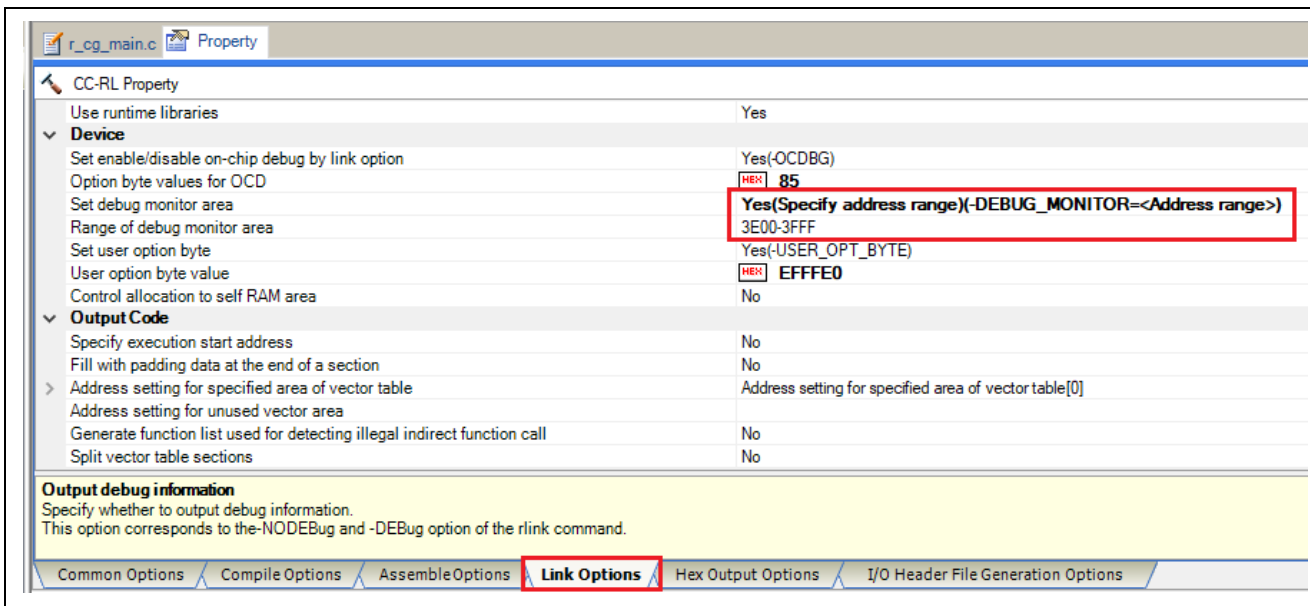


图 3.11 预留调试监控程序区域

## (2) 调试用堆栈区域

这个区域需要 4 个字节作为调试的堆栈区域。因为这个区域分配在紧邻堆栈区域之前，所以这个区域的地址根据堆栈的增加和减少而有所改变。就是说，在使用的堆栈区域之外有 4 个额外的字节。

图 3.12 说明了堆栈区域增加时的情况，图中的内部 RAM 从 0xFCF00 开始。

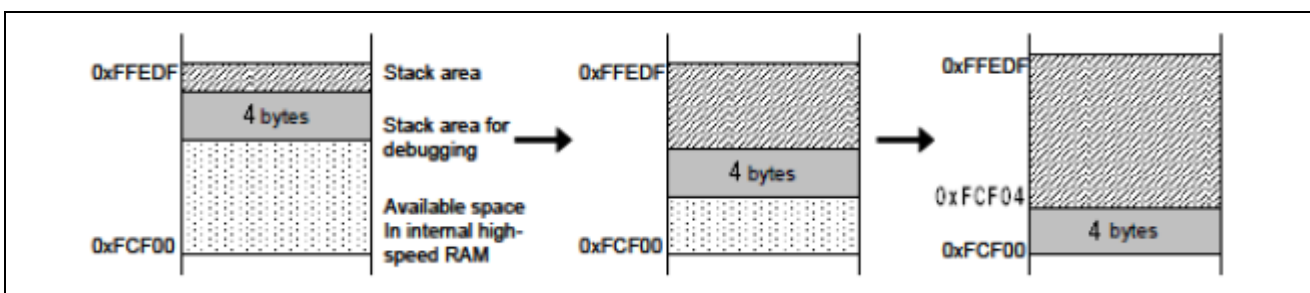


图 3.12 调试所用的堆栈地址的变化

## [如何预留区域]

通过在用户程序使用堆栈之外再多定义 4 个字节来设置堆栈指针。确保堆栈指针不会超过内部高速 RAM 的起始地址。

备注：关于如何预留自编程序的堆栈区域请参考自编程序手册。

### 3.2.5 调试时的注意事项

本节介绍使用 RL78 微控制器的片上调试功能时需要注意的事项。  
请仔细阅读以下事项以正确使用 EZ-CUBE2。

#### (1) 处理用于调试的设备

不要在批量生产的产品上安装曾用于调试的设备，因为 Flash 存储器在调试过程中被多次重写，Flash 存储器的重写次数无法保证。另外，不要把调试监控程序写入批量生产的产品。

#### (2) Flash 自编程

如果存放调试监控程序的区域被 Flash 自编程重写，调试器就不能正常操作。这个注意事项对这个区域的引导交换操作也适用。

#### (3) 复位后的操作

在外部复位或内部复位后，监控程序会进行调试初始化处理。因此，从产生复位到用户程序执行的时间和实际设备的操作有所不同。

#### (4) 调试后检查设备的运行

设备下载模块文件进行在线调试后，在没有 EZ-CUBE2 时不能进行设备运行的检查。  
调试的设备包含片上调试的特殊程序，所以它与实际操作不同。

#### (5) 片上调试时功耗

因为设备的片上调试电路在片上调试时运行，所以会增加器件的功耗。  
评估器件的功耗时，请不要连接调试器。

#### (6) 片上调试选项字节设置（地址 C3H）

片上调试选项字节设置可被调试器任意改写。

#### (7) 操作电压不能写入 flash memory

如果片上调试时进行了如下步骤，调试器会输出一个错误和忽略该操作。因为这些操作包括了 flash memory 的重写。

- <1> 内部 flash memory 写入
- <2> 设置或取消软件断点
- <3> 启动执行软件断点
- <4> 软件断点进行单步执行
- <5> 执行 Step Over, Return Out
- <6> Come Here
- <7> 指定、更改或取消硬件断点
- <8> 内部复位
- <9> 外围断点

#### (8) 待机功能和 Break 功能之间的关系

Break 是 CPU 中断功能。在调试功能被打破时待机模式被释放。

- 停止用户程序的执行
- 待机指令单步执行（执行指令后停止用户程序）
- 伪实时 RAM 监视功能（break 被打破）
- 伪动态 memory 修改
- 执行用户程序断点设置

(9) 使用 Step In 的注意事项（单步执行）

当代码单步执行时，一些 SFR（特殊功能寄存器）的值可能会保持不变。如果代码单步执行时，一些 SFR（特殊功能寄存器）的值保持不变的情况下，请不要使用单步执行（Step In），而使用连续执行。

代码单步：用户程序中的指令逐条执行

连续执行：用户程序从当前 PC 指针开始执行

(10) 多个 EZ-CUBE2 不能同时连接到仿真器调试器。

### 3.3 Flash 编程

本节将介绍使用 EZ-CUBE2 对 RL78 微控制器的 Flash 进行编程时的系统配置以及启动/关闭顺序。

#### 3.3.1 编程功能的规格定义


表 3.6 编程功能的规格定义

功能	规格定义说明
主机接口	USB 2.0
目标接口	TOOL0
目标系统电压	2.7 到 5.5V（根据目标设备而定）
编程软件	RFP <sup>注</sup> (Renesas Flash Programmer)
安全标志的设置	有
独立操作	无（必须连接主机）



注： 详情请见 RFP 用户手册

### 3.3.2 编程软件的设置

(1) 连接 EZ-CUBE2，并打开 RFP 软件

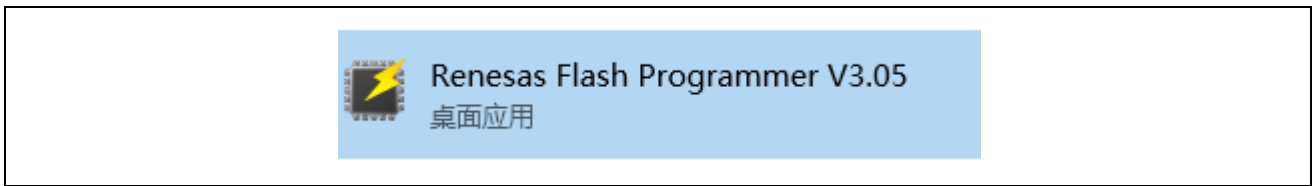

(2) 创建 RL78/G11 新工程

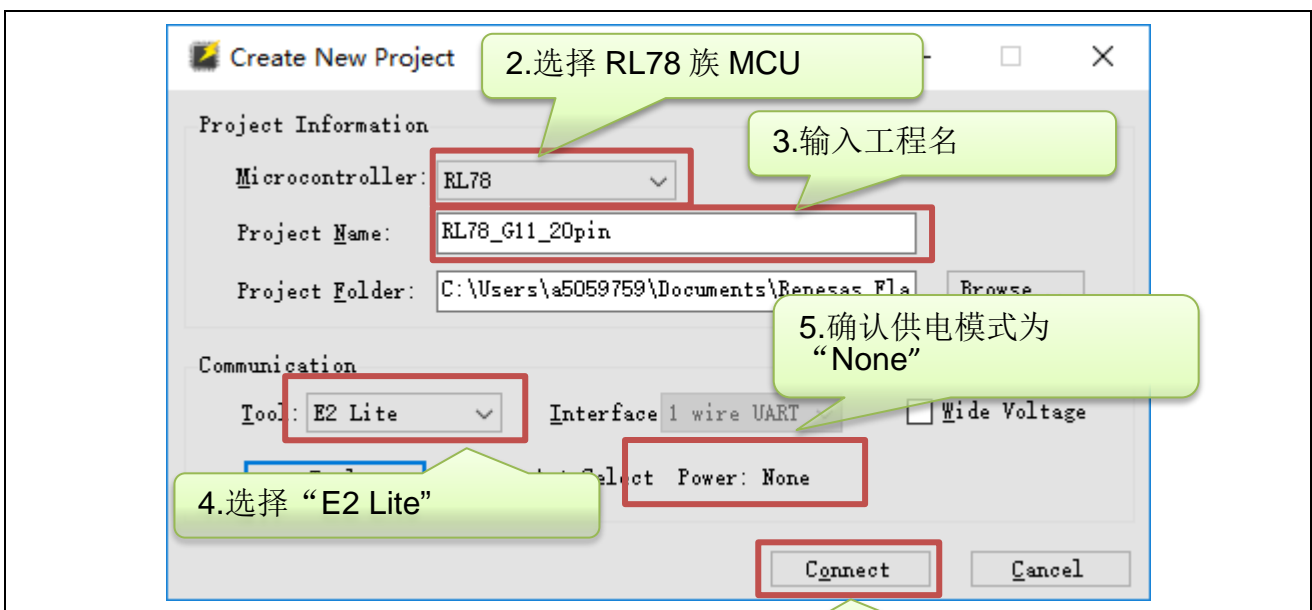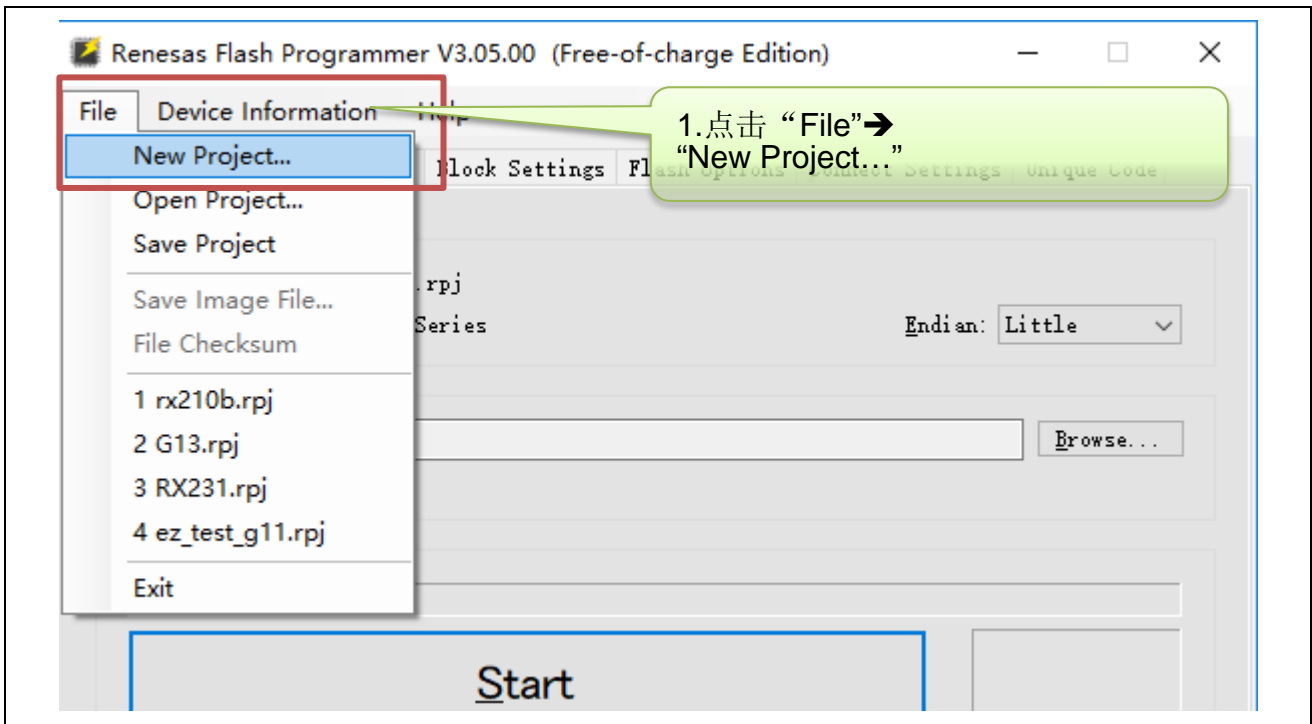


6. 选择“Connect”


(3) RFP 软件与 EZ-CUBE2 以及目标板正确连接后，会显示如下信息

```



Connecting the tool
Tool : E2 Lite (OBE110001), Interface : 1 wire UART
Emulator's supply power : OFF
Emulator's firmware version (before updating) : F.FF.FF.FFF
Emulator's firmware version (after updating) : 3.01.00.002
Connecting to the target device
Query the device information.
Device Name : R5F1056A
Device Code : 10 00 06
Firmware Version : V3.03
Code Flash (Address : 0x00000000, Size : 16 K, Erase Size : 1
K)
Data Flash (Address : 0x000F1000, Size : 2 K, Erase Size : 1 K)
Disconnecting the tool
Operation completed.
  
```

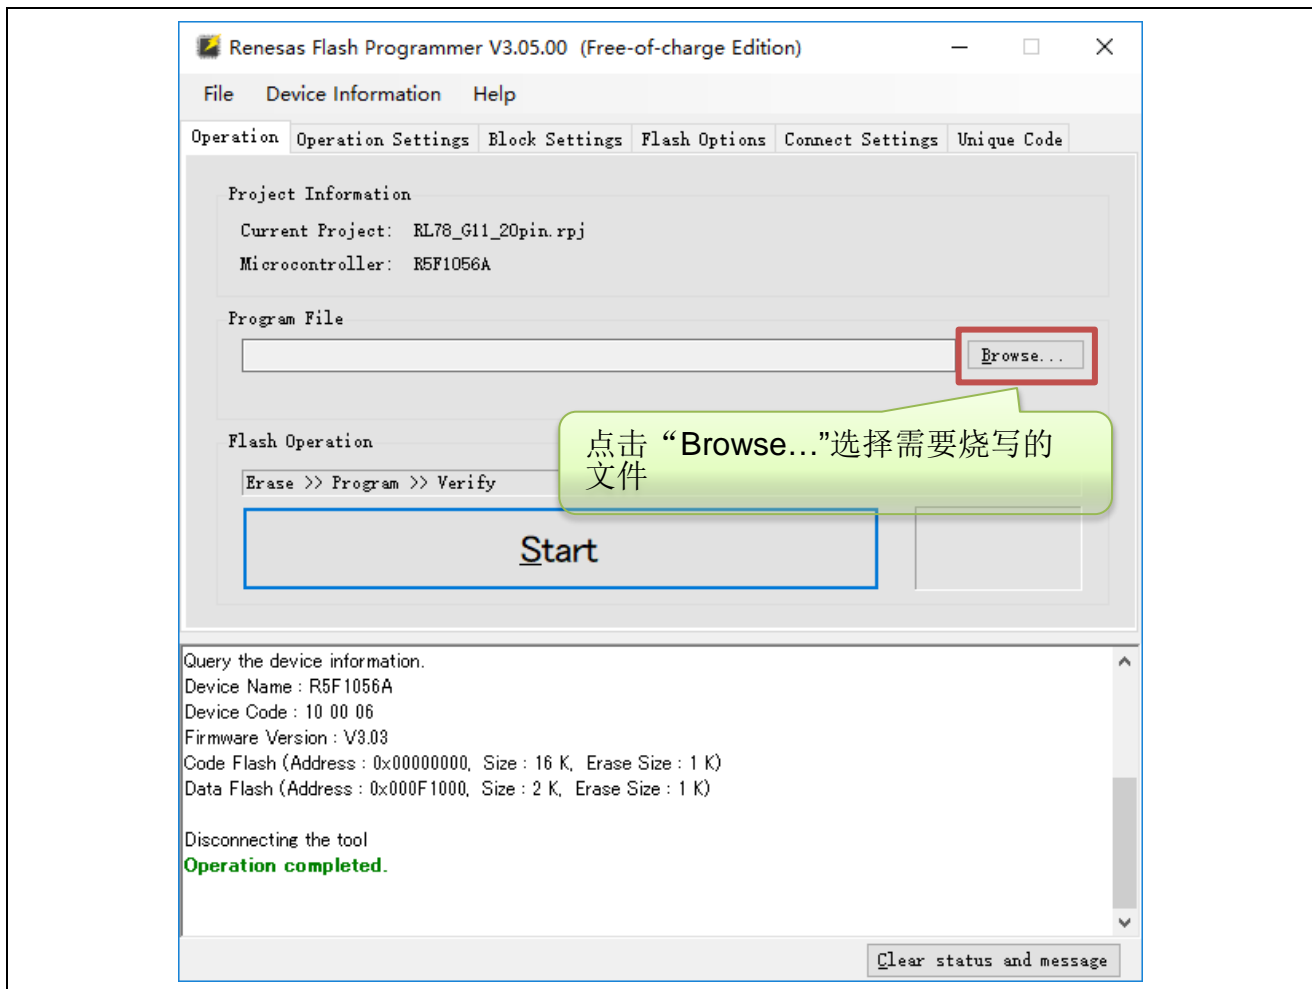

(4) 选择需要烧写的文件后，点击“Start”开始对目标板进行编程操作

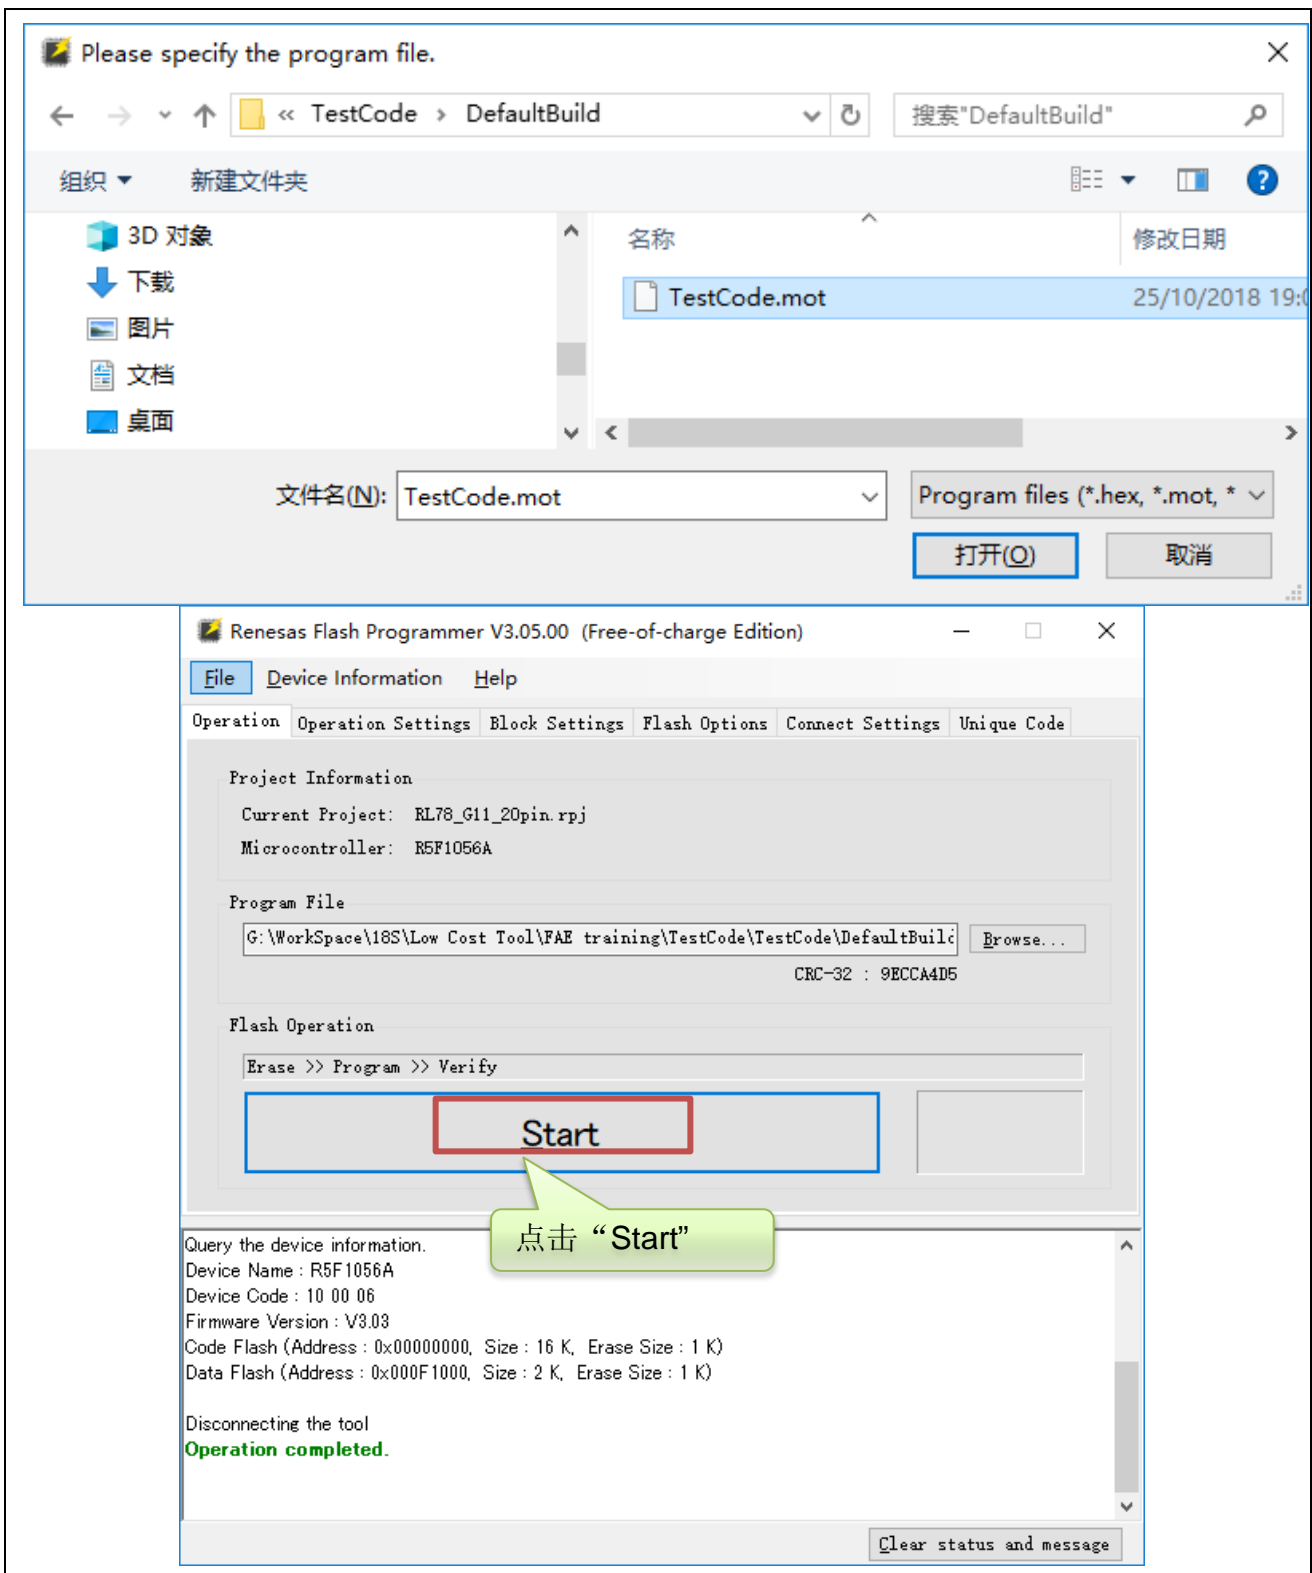

(5) 编程操作结束后软件会显示编程结果

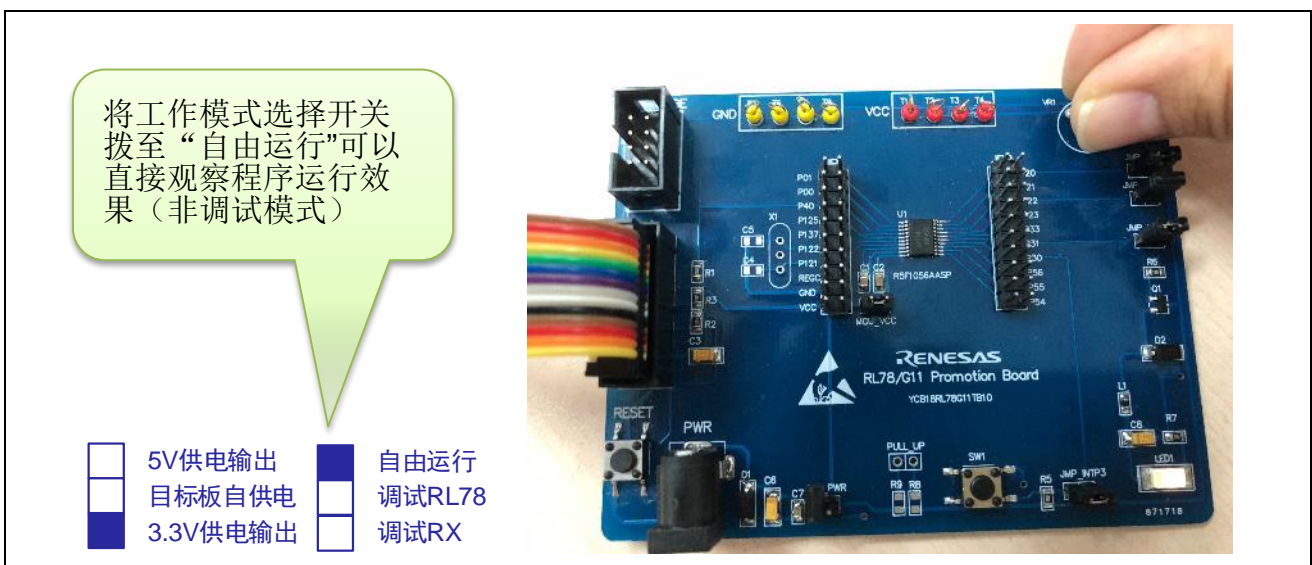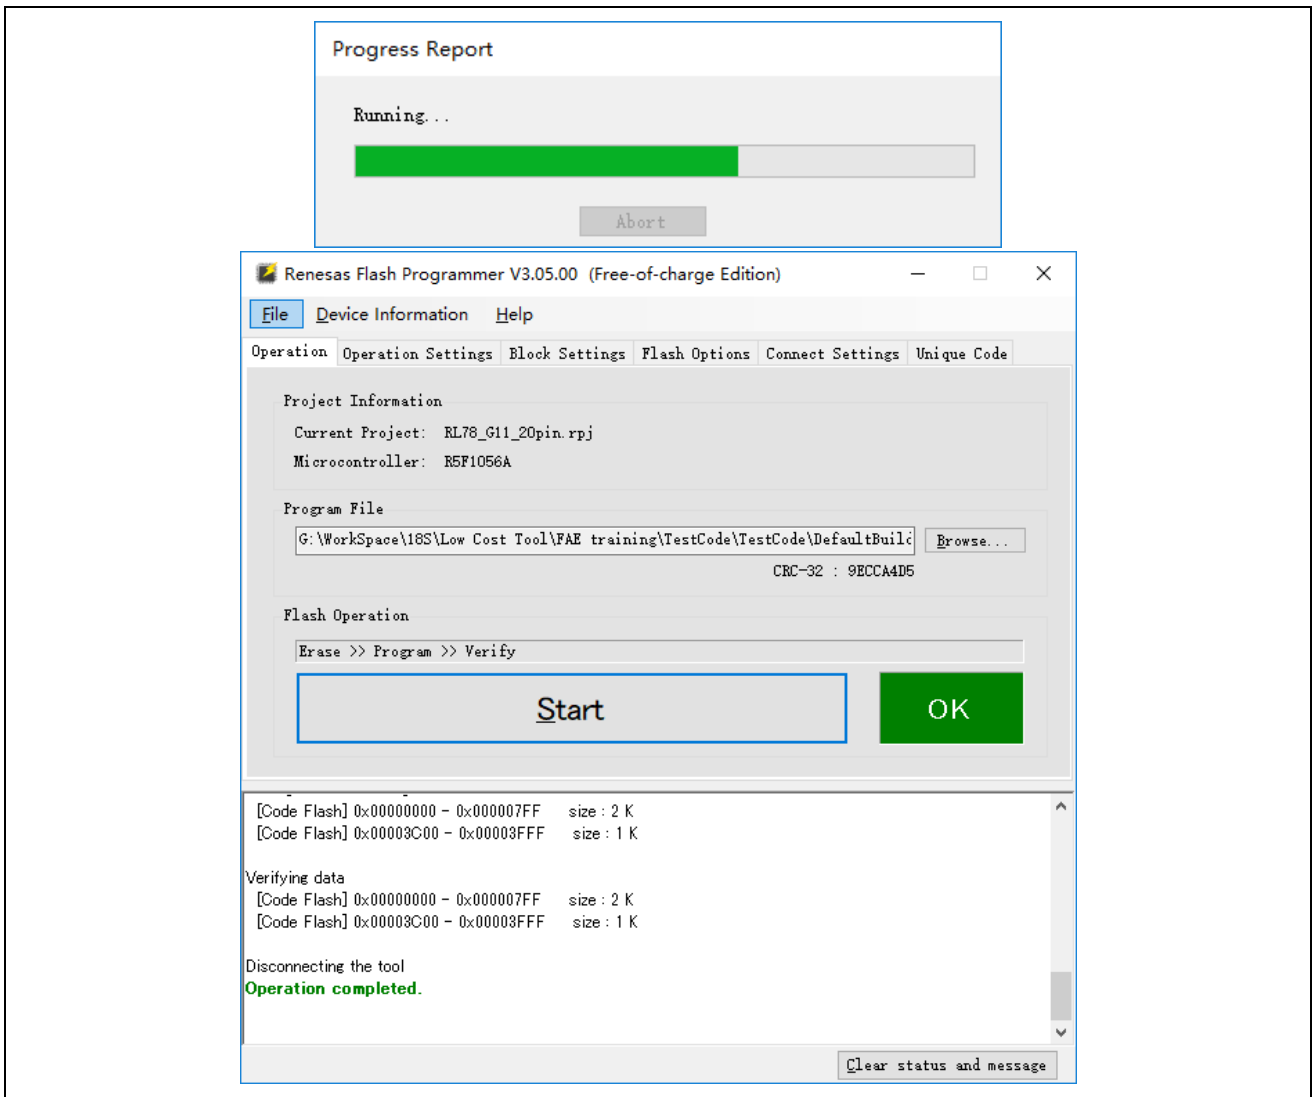



### 3.3.3 Flash 编程时的注意事项

本节将介绍进行 Flash 编程时需要注意的事项。请务必仔细阅读本节内容以正确使用 EZ-CUBE2。

- 为提高写入的编程的质量，请在使用 EZ-CUBE2 之前了解以下内容并对列出的各项进行校验和评估。
- 务必按照设备及 EZ-CUBE2 的用户手册中给出的方法进行目标系统的电路的设计。
- 务必按照设备、RFP 及 EZ-CUBE2 各自的用户手册中介绍的方法进行操作。
- 务必向目标系统提供稳定的电源。

## 4. 如何在 RX 微控制器上使用 EZ-CUBE2

本章描述了如何使用 EZ-CUBE2 在 RX 微控制器上进行片上调试和 Flash 编程。

片上调试是指通过芯片内置的调试功能对已经装载在目标系统上的微控制器进行调试的方法。由于这种调试方法是对板上的目标设备进行操作的，所以非常适合现场调试。

Flash 编程是将程序写入设备内置的 Flash 存储器的方法。可以在板上对设备进行擦除、写入和校验。

如果首次用 RX 微控制器作为目标设备来使用 EZ-CUBE2，那么请仔细阅读以下内容。

### 4.1 目标系统设计

要用 EZ-CUBE2 和目标系统进行通信，必须在目标系统上安装对应的通信电路。本节描述了相关电路的设计以及接口的安装。

### 4.2 片上调试

本节描述了用 EZ-CUBE2 进行片上调试的系统配置和启动方法。

### 4.3 Flash 编程

本节描述了用 EZ-CUBE2 进行 Flash 编程的系统配置和启动方法。

### 支持 RX 列表

表 4.1 显示了 EZ-CUBE2 支持的 RX 系列 MCU 列表。

表 4.1 EZ-CUBE2 支持 RX MCU 列表

项目	内容
支持 MCU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RX100 系列：所有产品</li> <li>• RX200 系列：所有产品</li> <li>• RX600 系列：RX64x、RX65x</li> <li>• RX700 系列：RX71x、RX72x</li> </ul>
	<p>** 仅支持 MD/FINED 1-wire 调试模式            不支持 FINEC 和 MDFINED 2-wire 调试模式：RX631、RX63N、RX630、RX63T            不支持 JTAG 调试模式：RX610、RX621、RX62N、RX62T、RX62G</p>

## 4.1 目标系统设计

为了实现片上调试和 Flash 编程功能，需要设计目标系统的电路，本节描述了相关的电路设计。

图 4.1 为 EZ-CUBE2 通信的整体接口框图。如图所示，EZ-CUBE2 与目标系统的目标设备之间进行串行通讯。为了实现通讯，目标系统上必须安装用于通信的电路。请参考本节的内容设计合适的电路。

这里用于串行通信的引脚基本上和使用 Flash 编程器（例如 EZ-CUBE2）时使用的串行通信引脚相同，但是有一些设备并不支持这些引脚。

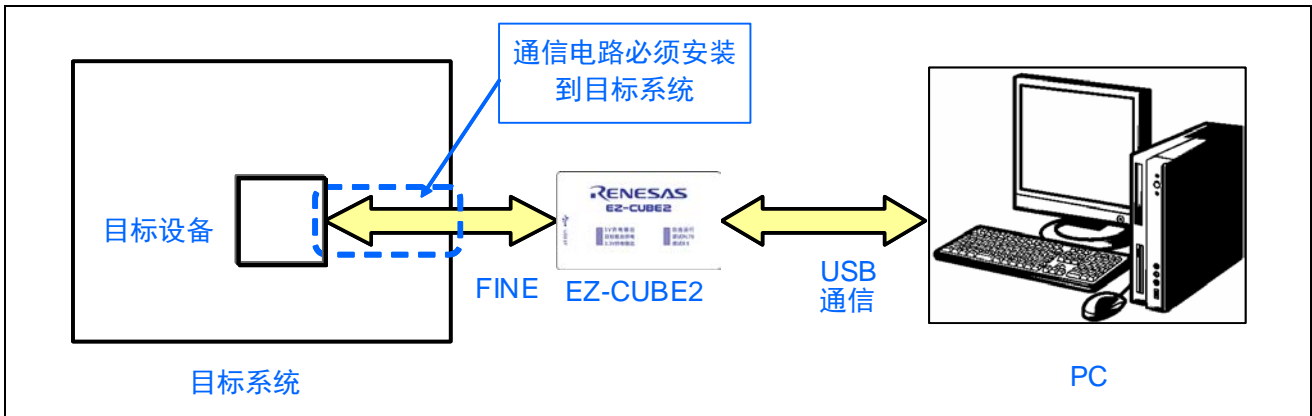


图 4.1 通信接口概述

EZ-CUBE2 开关设置 RX

调试模式选择开关 (SW2)：请选择“调试 RX”。

### 4.1.1 引脚配置

本节将说明 EZ-CUBE2 和目标系统之间使用的接口信号。表 4.2 中列出了引脚的使用情况。图 4.2 说明了 14 引脚接口中引脚的序号和排列。

表 4.2 引脚的使用情况

引脚序号	EZ-CUBE2 接口引脚定义	连接到 RX 族 MCU 时用到的引脚
1	NC	
2	GND	√
3	NC	
4	RSTPU	
5	TOOL0	
6	RESET_IN	
7	MD/FINED	√
8	VDD	√
9	NC	
10	NC	
11	NC	
12	GND	√
13	RESET_OUT	√
14	GND	√

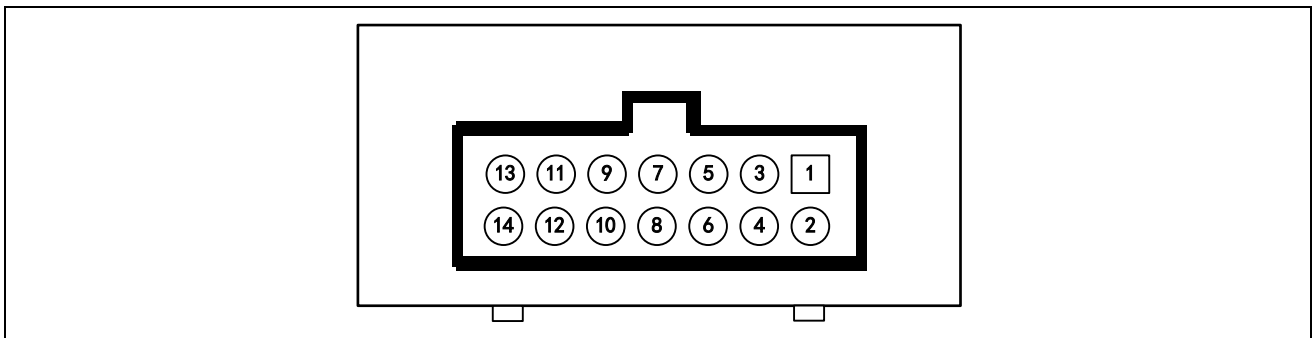


图 4.2 14 引脚接口中引脚的序号和排列

### 4.1.2 电路连接举例

目标系统上的电路设计会根据接口信号而有所不同。接口的引脚名称可能会因目标设备有所不同。详细信息请参考目标设备的用户手册。参照图 4.3 ~ 图 4.5 和相关的电路连接示例。

注意事项：在电路连接示例中出现的常数值为参考值。如果进行 Flash 编程旨在量产，请彻底评估目标设备的规格是否满足要求。

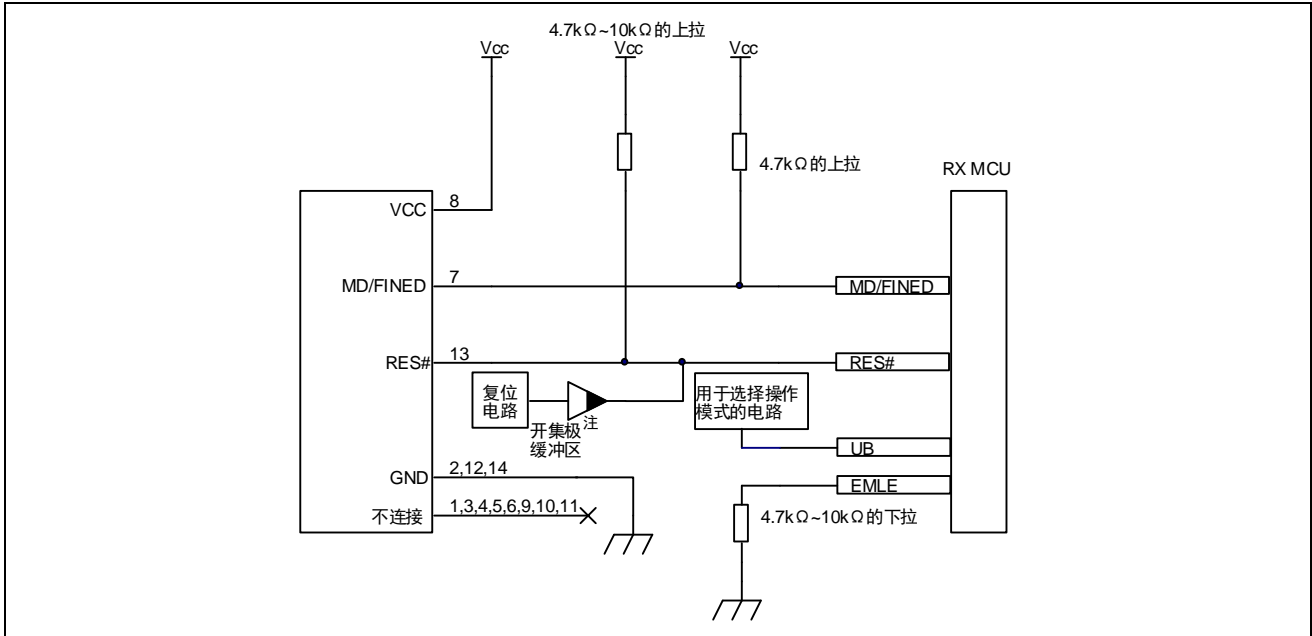


图 4.3 FINE 接口连接中的 RX64x、RX65x、RX71x、RX72x 系列 MCU 和 14 引脚连接器之间的连接示例（用于调试和闪存编程）

注：用户系统复位电路的输出必须是集电极开路。

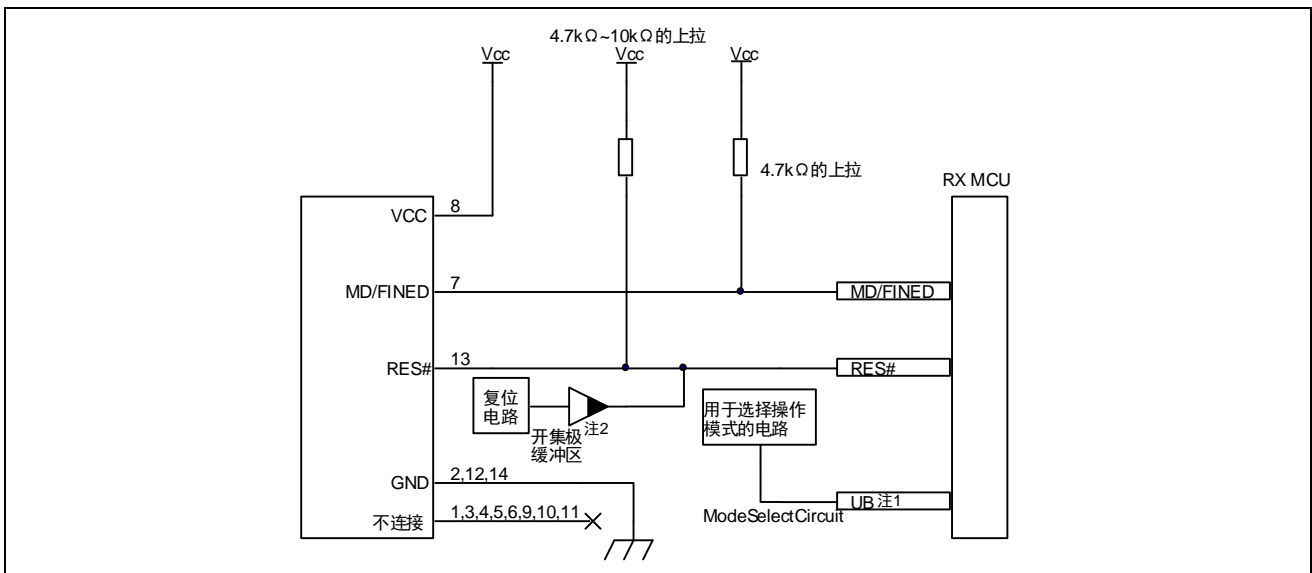


图 4.5 FINE 接口连接中的 RX200、RX100 系列 MCU 和 14 引脚连接器之间的连接示例（用于调试和闪存编程）

注 1：在 RX100 系列的 MCU 中，不需要 UB 引脚连接。此外，在 USB I/F 模式下无法调试程序。在调试期间，上拉用户系统中选择 SCI I/F 模式或 USB I/F 模式的的引脚，使引脚选择 SCI I/F 模式。

注 2：用户系统复位电路的输出必须是集电极开路。

### 4.1.3 RES#引脚的连接

EZ-CUBE2 使用 RES#引脚。

如果用户系统包括用户逻辑复位电路，则复位电路的输出信号必须通过如下所示的开路集电极缓冲器连接到连接器的 RES#引脚。如果没有复位电路，则连接器的 RES#引脚必须直接连接到 MCU 的 RES#引脚。

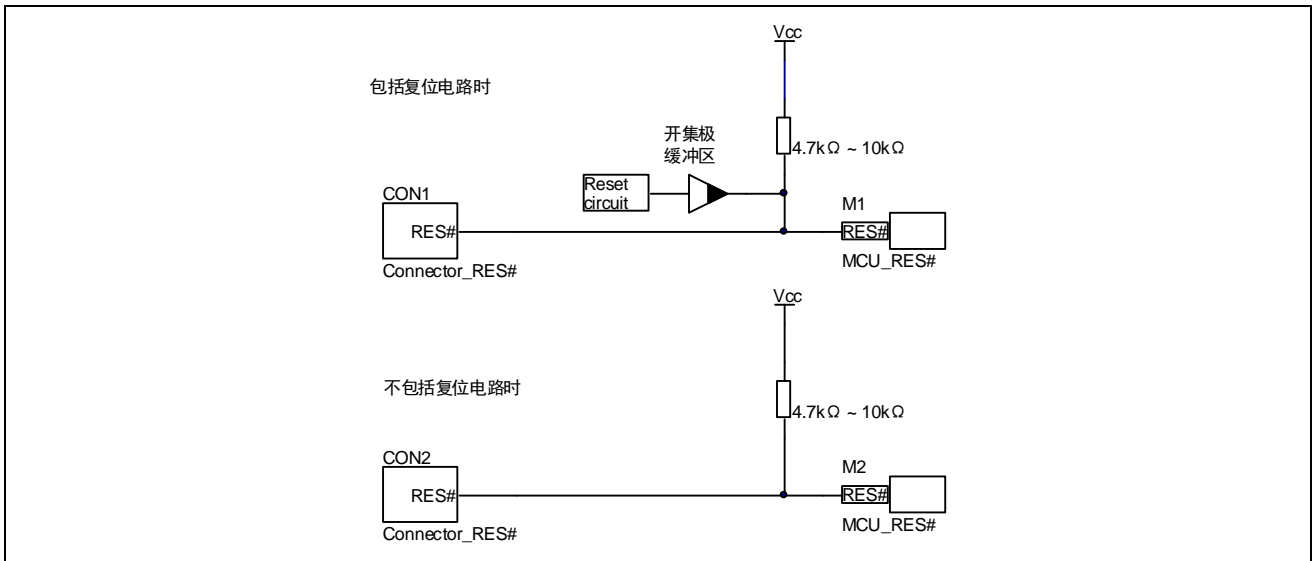


图 4.6 RX 族复位电路的连接

#### 4.1.4 连接时的注意事项

(1) 关于 MD/FINED 引脚

RX210、RX220 及 RX111, FINE 支持 1-Wire, 使用 MD/FINED。只有 MD/FINED 引脚专门用于仿真器。MD/FINED 使用 4.7k $\Omega$  上拉到 VCC。不要将这些信号线平行或穿过其他高速信号线。

(2) 关于 RES#引脚

仿真器使用 RES#引脚。如果用户系统中有逻辑复位电路, 必须用开路缓冲器将仿真器连接器的 RES#信号和用户逻辑的输出信号连接。在没有用户复位电路的情况下, 必须将仿真器连接器的 RES#信号直接连接到单片机的 RES#引脚。

(3) 关于 UB 引脚

UB 引脚是进入用户引导模式和 USB I/F 模式的端口。具体哪个端口是 UB 引脚取决于使用的 MCU。请参考使用的 MCU 硬件手册操作模式章节。

(4) 关于 V<sub>CC</sub>

将目标系统的 V<sub>CC</sub> (电源) 连接到仿真器连接器的 V<sub>CC</sub>。

在电源电压为 2.7V 至 5.5V 的 MCU 的工作电压范围内使用仿真调试器。

EZ-CUBE2 最多可提供 200mA 电流, EZ-CUBE2 并不检测目标系统的供电电压, 请确保目标系统的供电状态跟拨动开关对应。

(5) 关于 GND

连接器的 GND 必须和 MCU 的 V<sub>SS</sub> 引脚的 GND 相同。

(6) 在 EZ-CUBE2 中, 电源打开后, 复位输出处于 Hi-Z 状态约 20 ms。在这段时间内, 用户系统上的复位若被拉起, 将导致从复位状态释放。

注意电源开/关:

在提供电源时, 必须确认用户系统的电源电路没有短路。必须在确认仿真器连接器的引脚排列没有问题后连接 EZ-CUBE2。如果发生错误连接, 主机、仿真器和用户系统就可能冒烟起火。

## 4.2 片上调试

本节描述了使用 EZ-CUBE2 进行片上调试的系统配置，启动/关闭顺序和调试中的若干注意事项。

### 4.2.1 调试功能

表 4.3 列出了以 RX 微控制器作为目标设备，进行调试时的调试功能。

表 4.3 引脚配置

功能	RX
调试模式	单线调试 (MD/FINED 引脚)
安全	将 ID 代码指定为 16 个字符 ASCII 代码，或者将 ID 代码指定为 32 位十六进制码
在板编程	支持
程序运行	支持 全速执行，忽略断点执行，单步执行，下一步执行，运行至此，重启
软件断点	支持 (软件断点数量根据 MCU 的型号有所不同)
硬件断点	支持 (硬件断点数量根据 MCU 的型号有所不同)
Trace 功能	支持
时间测量功能	支持
调试所占用的用户空间	根据 MCU 的型号有所不同
调试软件环境	CS+或 e <sup>2</sup> studio
编程软件环境	Renesas Flash Programmer (软件界面)



## 4.2.2 CS+环境下调试软件的设置


### 4.2.2.1 打开或创建工程

#### (1) 打开 CS+开发环境




#### (2) 打开已生成的 RX 工程或者创建 RX MCU 新工程

打开已生成的工程

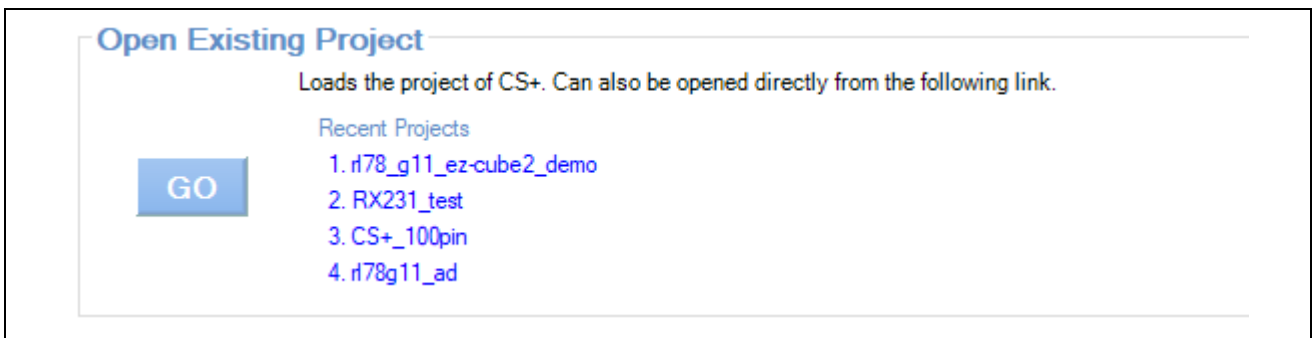


创建新工程

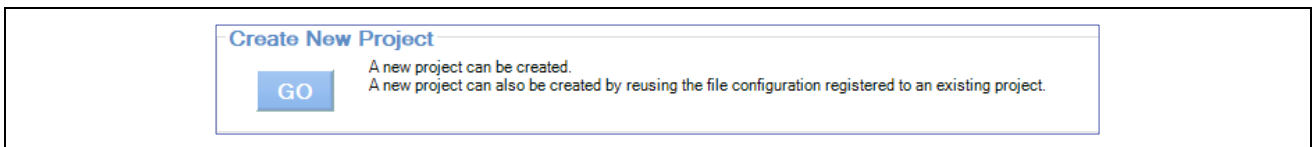


## (3) 编译代码

点击“Builds the project”按钮或按下“F7”按键，对代码进行编译。  
编译成功后，代码准备结束。

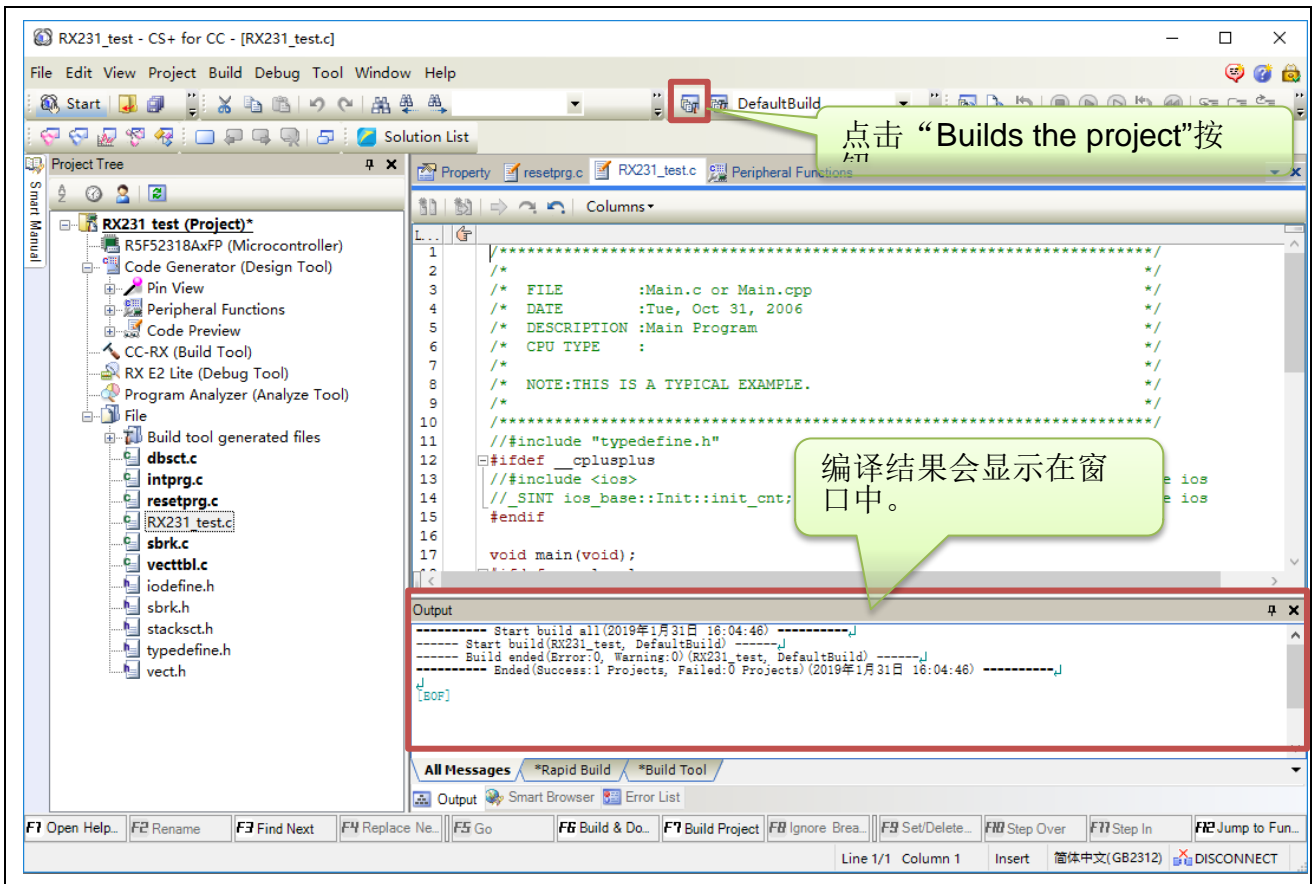


## 4.2.2.2 硬件连接仿真器与目标板

## (1) EZ-CUBE2 仿真器开关设置

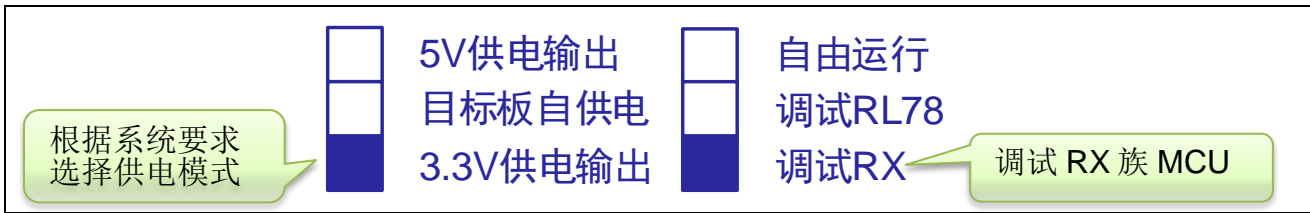


## (2) 系统连接

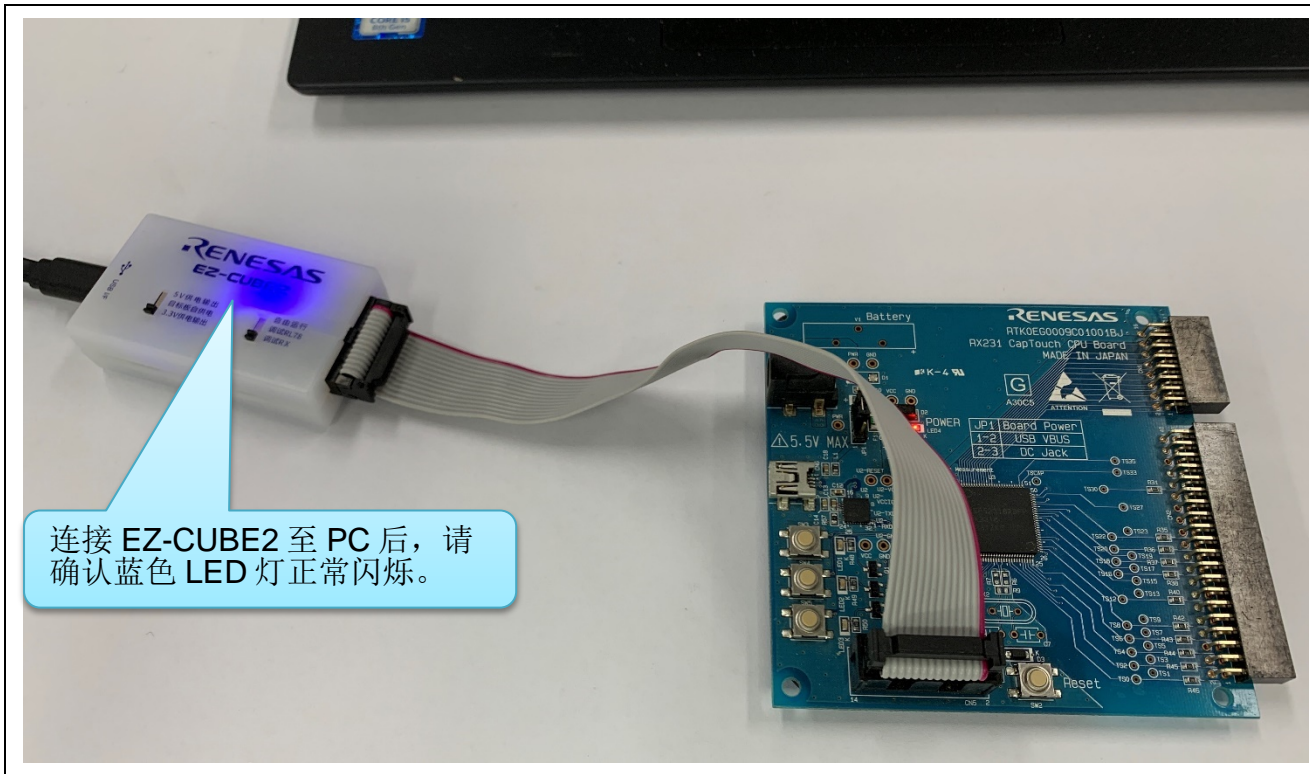

## 4.2.2.3 CS+环境下设置调试工具


(1) 在工程树中选择“RX E2 Lite”调试工具。

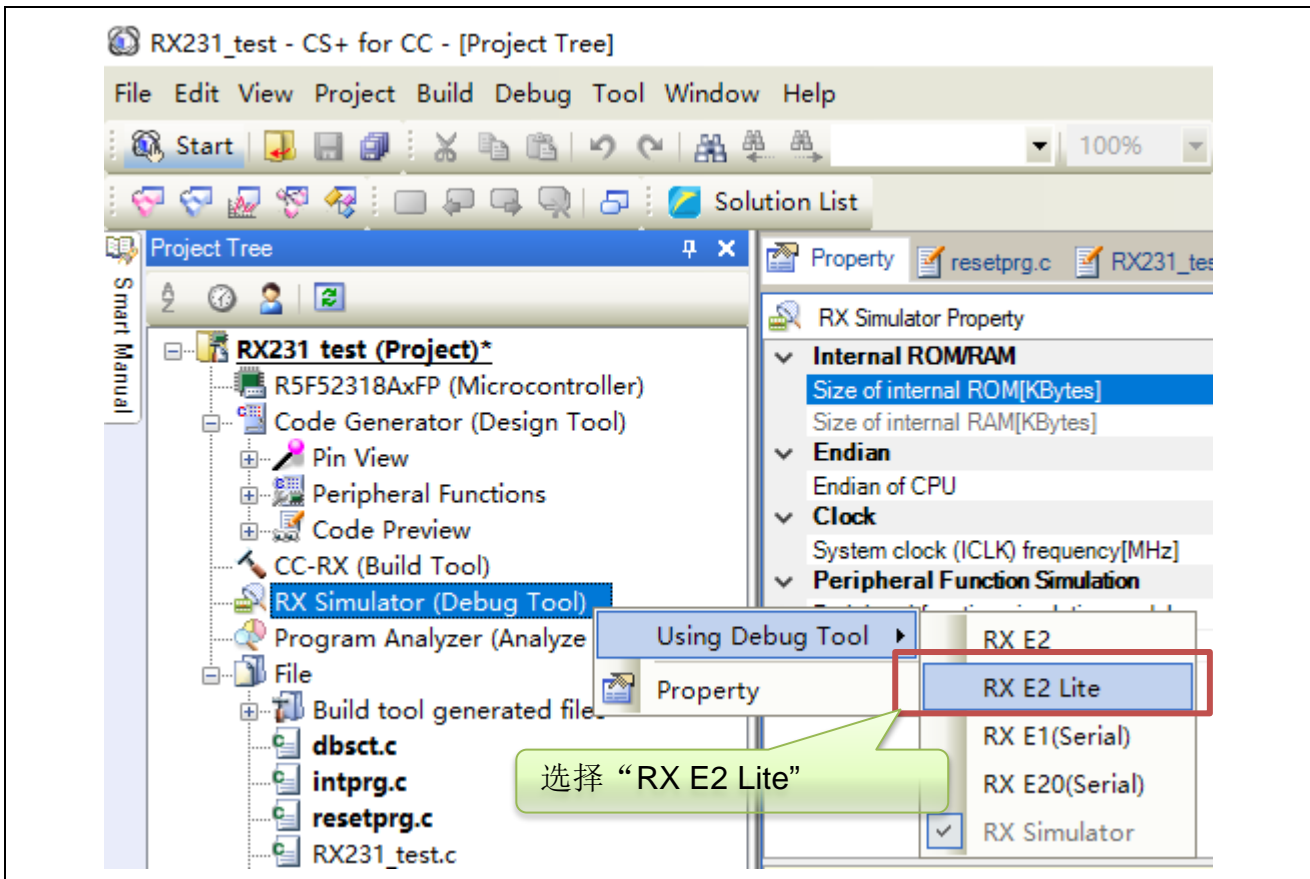

(2) 在 RX E2 Lite 属性界面中选择属性。


“Allow changing of the clock source on writing internal flash memory” 务必选择为“Yes”。

“Power target from the emulator.” 务必选择为“No”。

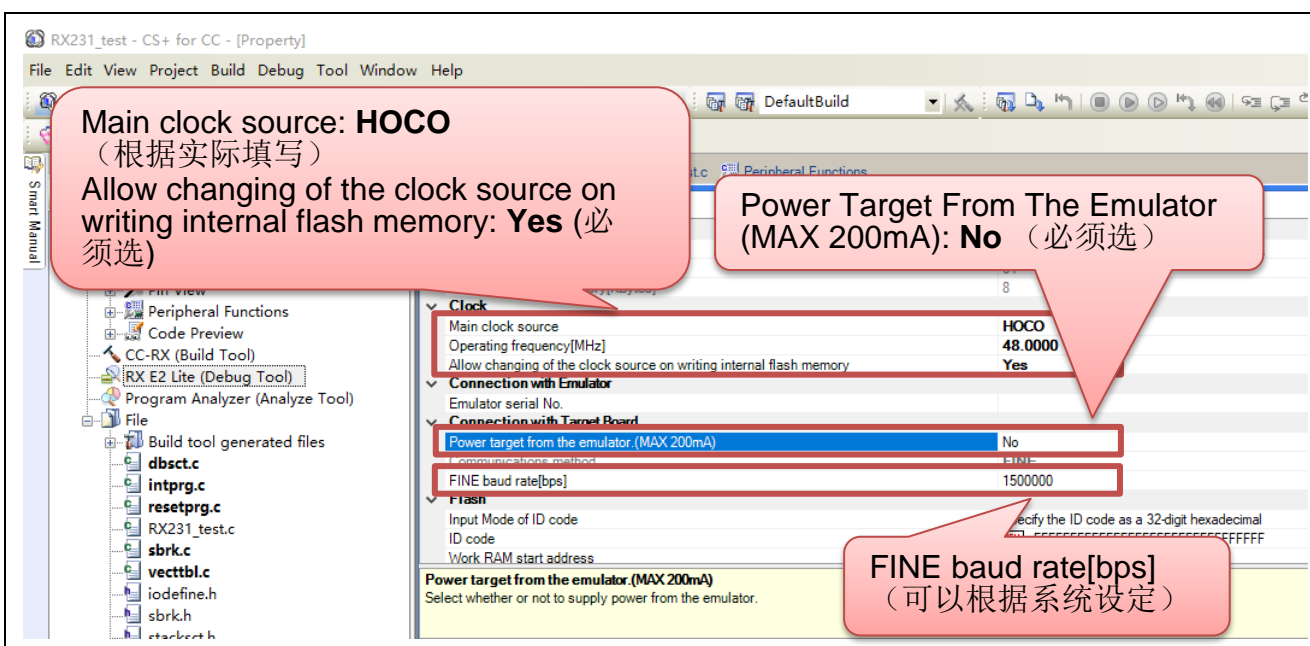


## 4.2.2.4 CS+环境下下载和调试程序

(1) 点击“Download”按钮或按下“F6”按键。

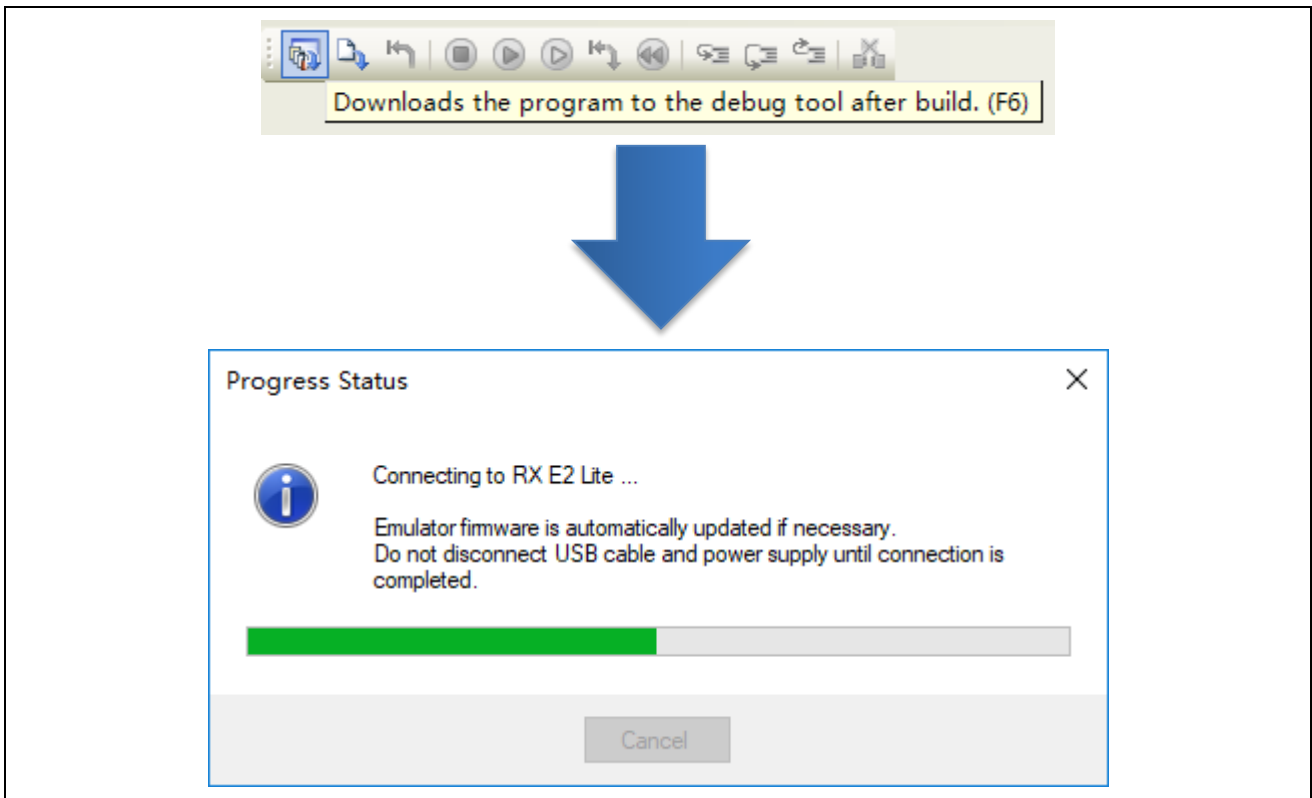

(2) 电脑与仿真器及目标板建立正确连接并正常下载程序后，可以调试用户代码。

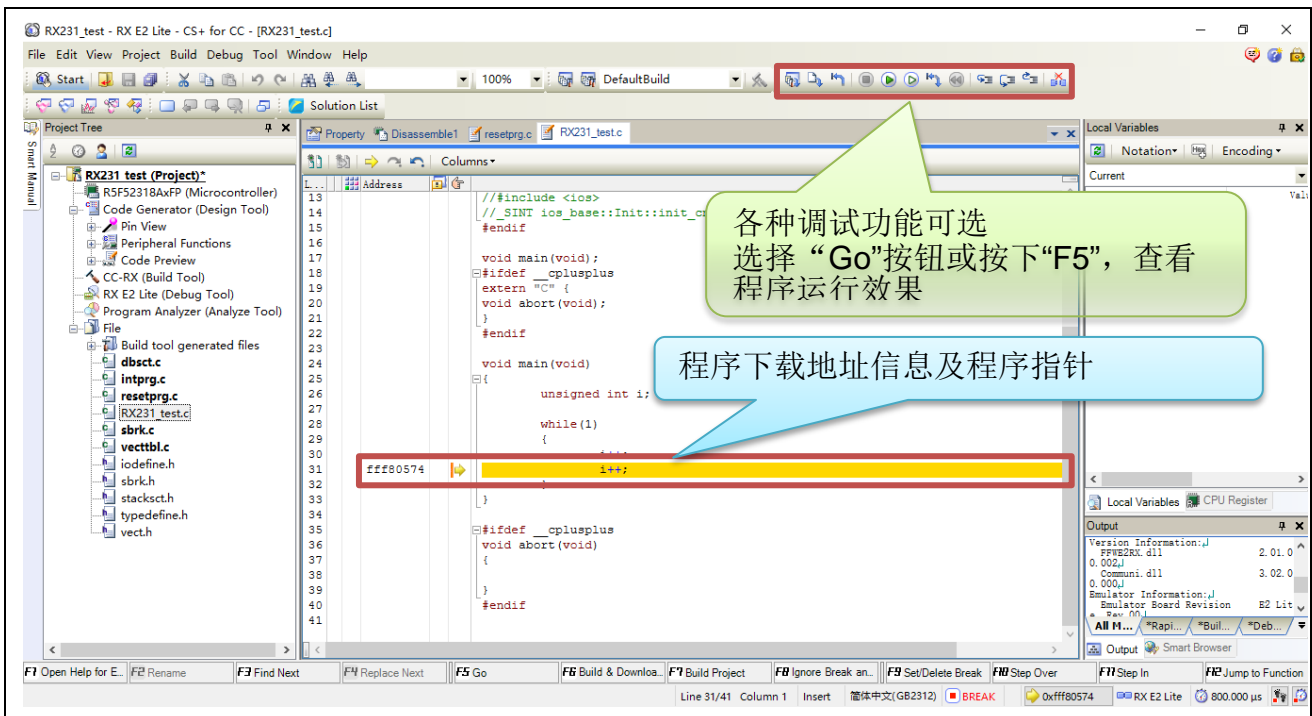

### 4.2.3 e2 studio 环境下调试软件 的设置


#### 4.2.3.1 打开或创建工程

##### (1) 打开 e<sup>2</sup> studio 开发环境




##### (2) 打开已生成的 RX 工程或者创建 RX 新工程

##### 打开已生成的工程

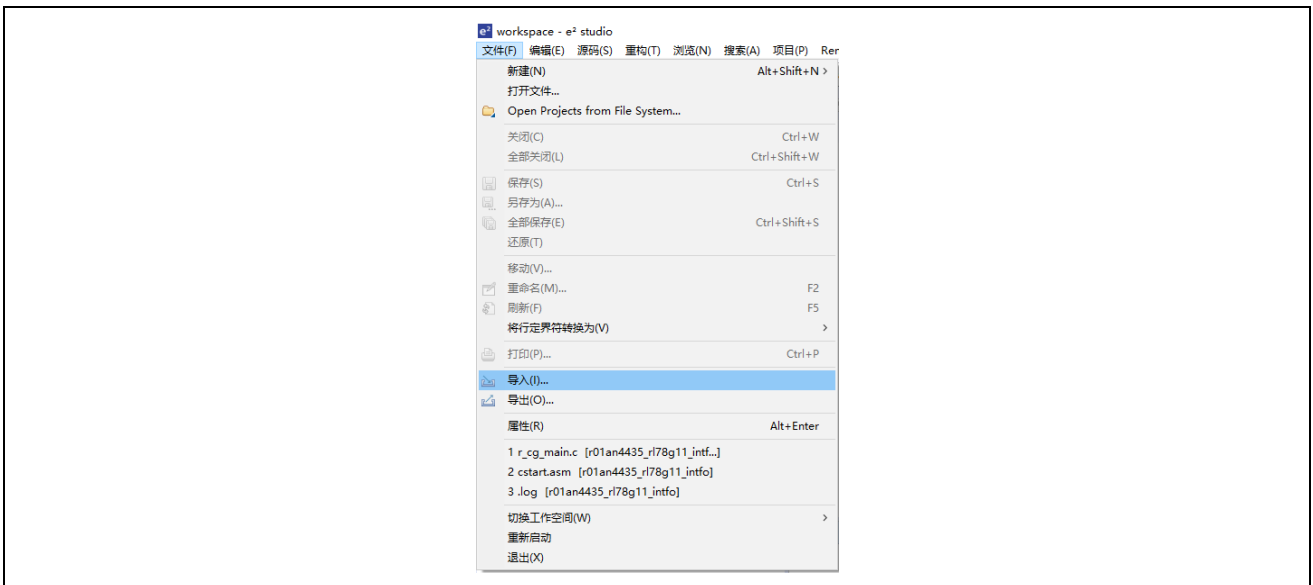


##### 创建新工程

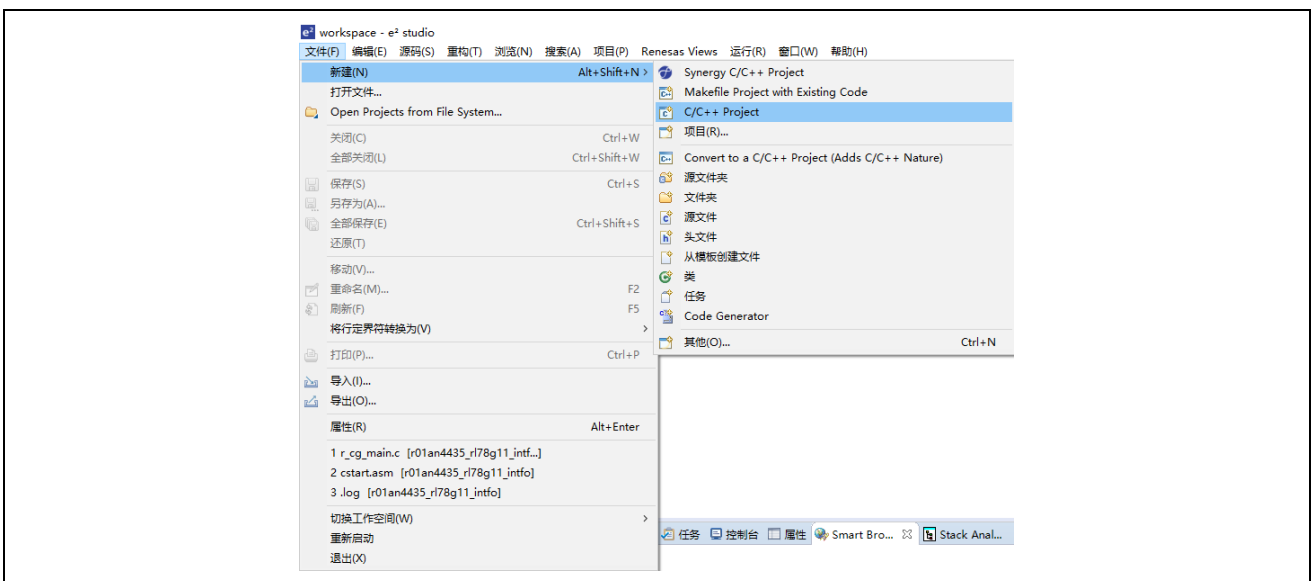

## (3) 编译代码

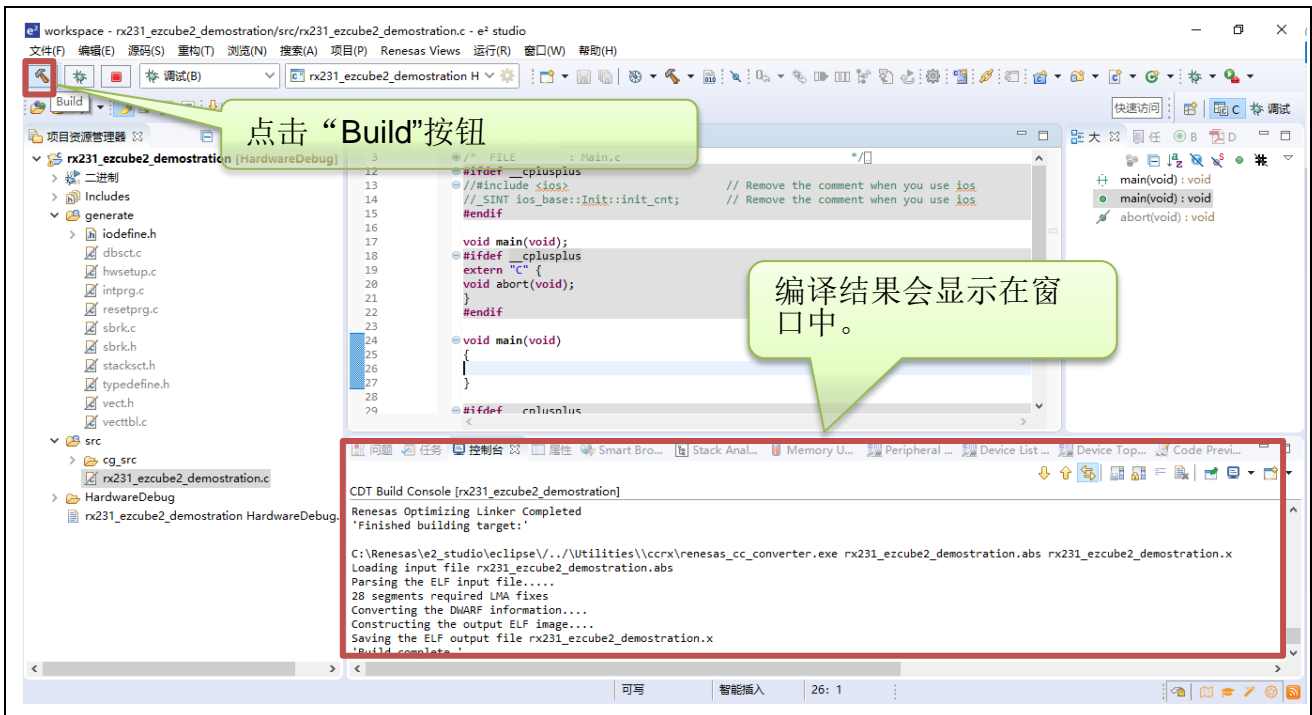

点击“Build”按钮，对代码进行编译。  
编译成功后，代码准备结束。



4.2.3.2 硬件连接仿真器与目标板


(1) EZ-CUBE2 仿真器开关设置

根据系统要求选择供电模式

	5V供电输出 目标板自供电 3.3V供电输出		自由运行 调试RL78 调试RX
---	------------------------------	---	------------------------

调试 RX 族 MCU


(2) 系统连接

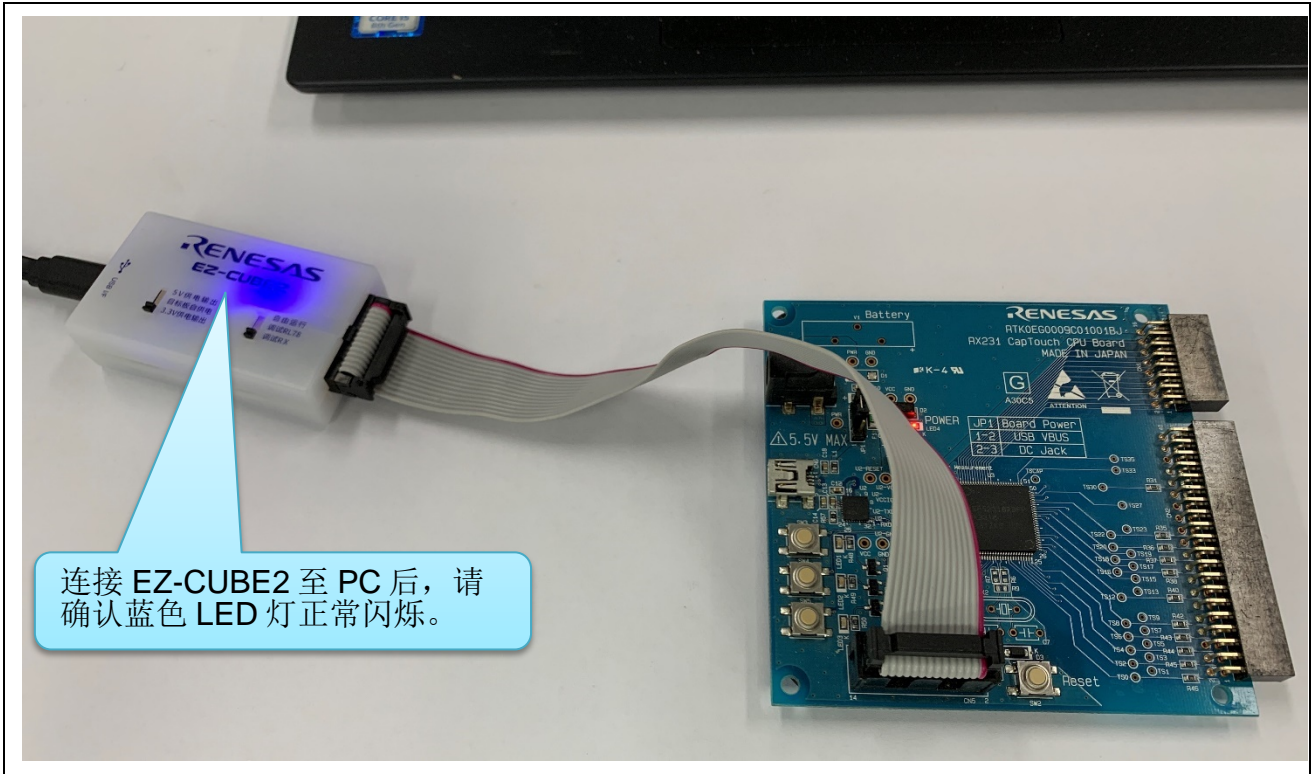




4.2.3.3 e<sup>2</sup> studio 环境下设置调试工具

(1) 在“调试配置”中选择“E2 Lite (RX)”调试工具

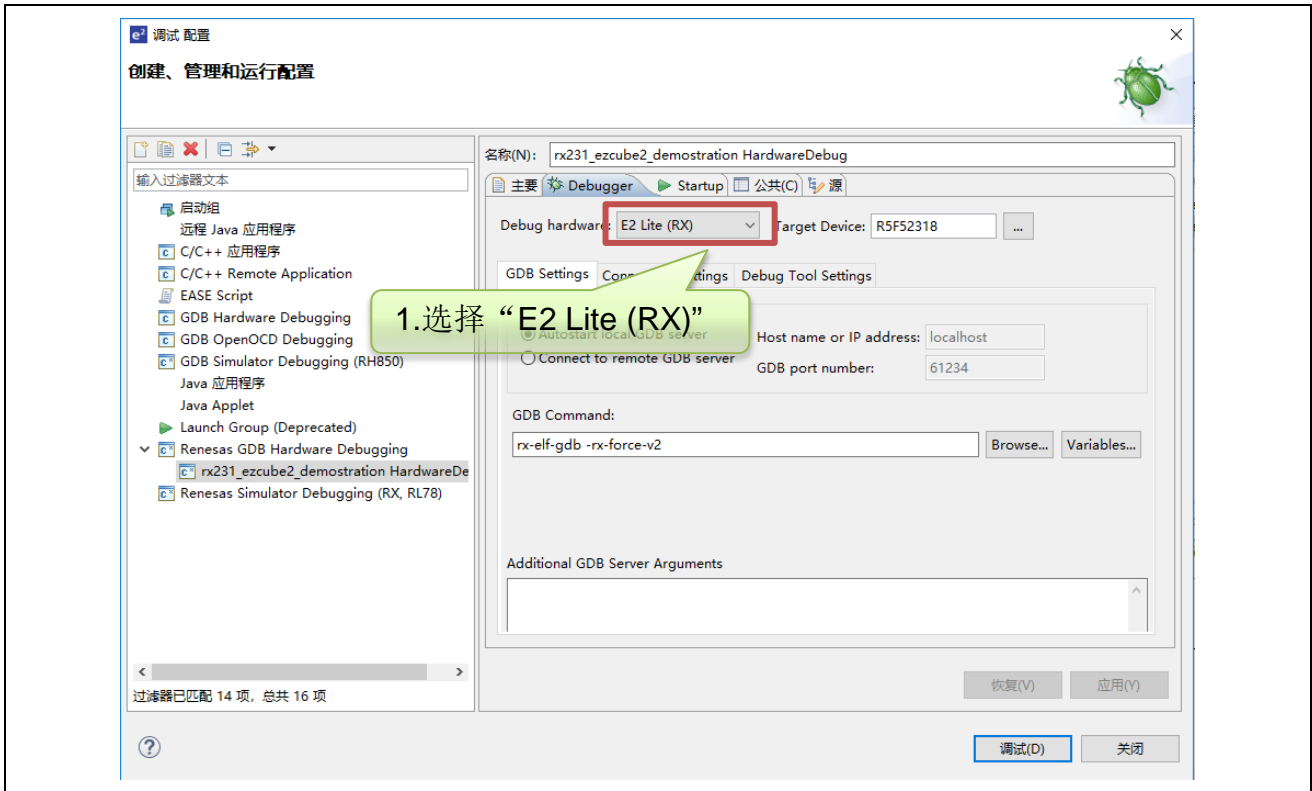


(2) 在“Connection Settings” → “Power Target From The Emulator.(MAX 200mA)” 务必选择为“No”

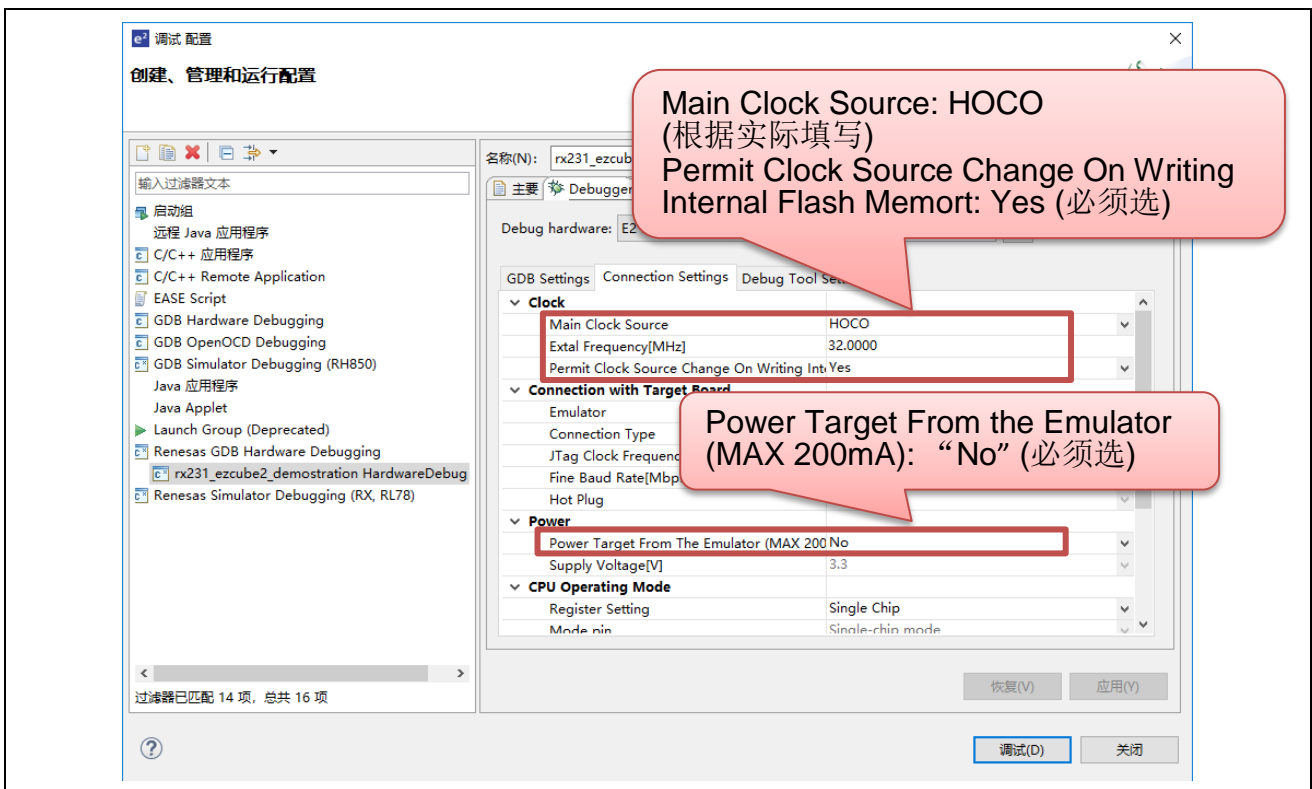


4.2.3.4 e<sup>2</sup> studio 环境下下载和调试程序

(1) 点击“Launch in ‘调试(D)’ mode”按钮

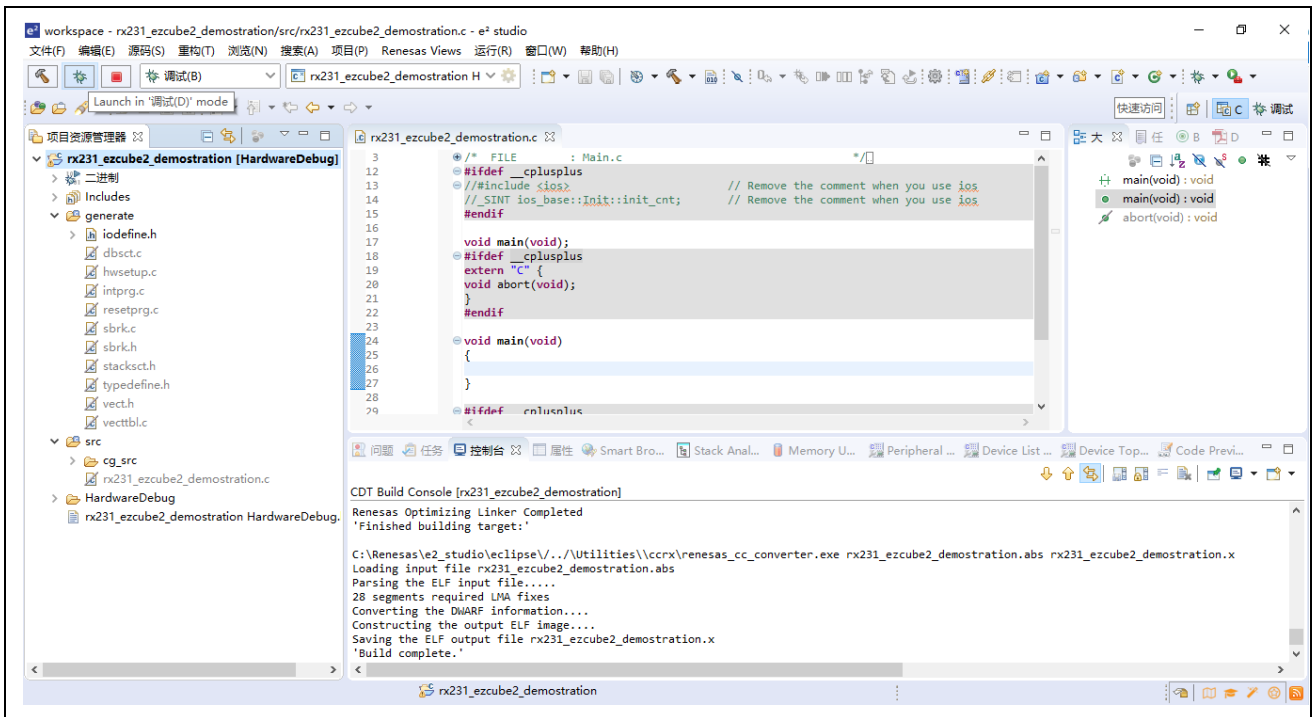

(2) 电脑与仿真器及目标板建立正确连接并正常下载程序后，可以调试用户代码

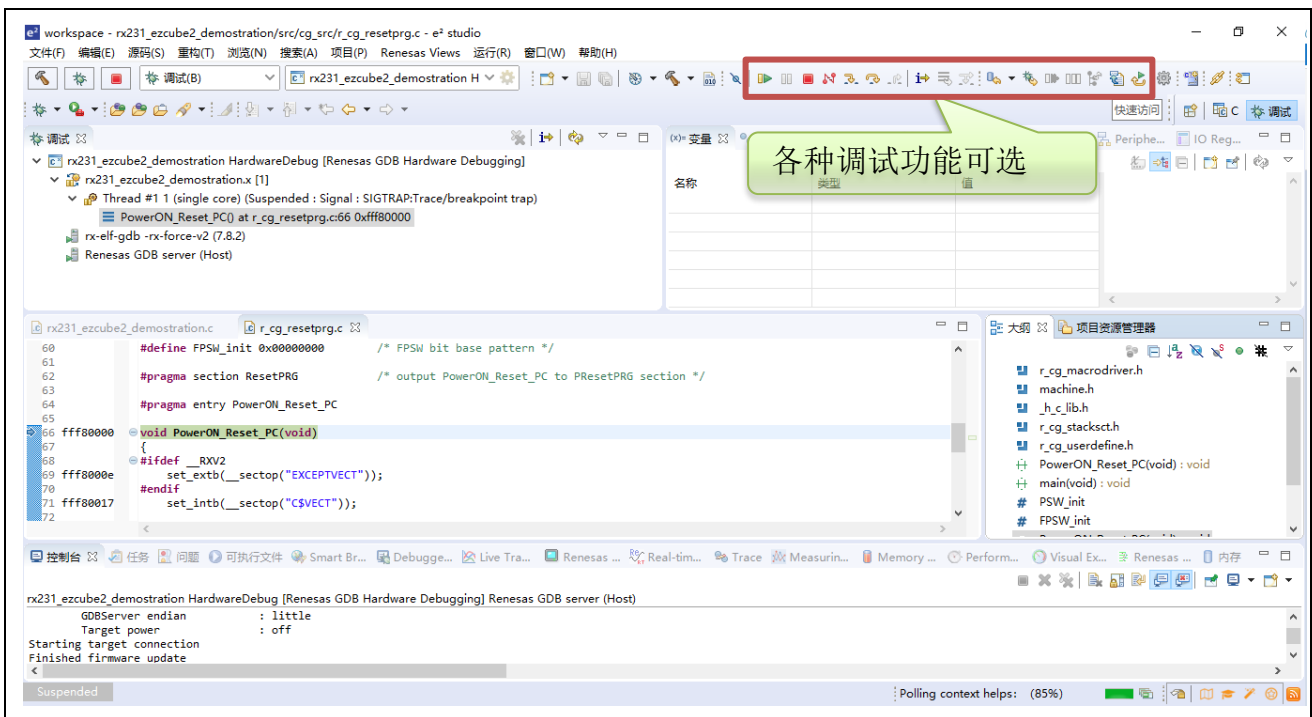

#### 4.2.4 调试时的注意事项

##### (1) 用户程序执行过程中复位

在用户程序执行期间如果发生内部复位，仿真器就不可能控制 MCU。所以，请勿产生如看门狗定时器产生的内部复位。

当目标系统的执行过程中发生了引脚复位，用户程序可能会挂起。此时，需断开连接后，再重新连接。

在仿真系统操作 MCU（如参考或者查看[Memory]窗口中的内容）的过程中，如果产生复位（通过引脚复位或者看门狗定时器产生的 CPU 复位），则显示错误消息“A timeout error. The MCU is in the reset state. The system was reset.”。此时，仿真器被初始化，用户程序被停止。系统复位后，跟踪记录也被初始化，可以继续调试。

##### (2) 对用于调试的设备的处理

由于调试时设备内部的 Flash 会被多次擦写并且无法确保擦写的次数，因此，不要将用于调试的设备安装在量产的产品中。此外，也不要将调试监控程序编程至量产的产品中。

##### (3) 高速时钟振荡器（HOCO）

调试器使用设备的内部高速时钟振荡器（以下简称 HOCO），RX200 系列和 RX100 系列 MCU 通过 FINE 接口来实现通信。因此，不管相关寄存器设置，HOCO 始终处于振荡状态。

如果切换 HOCO 频率和仿真器对存储器进行存取操作之间发生冲突时，则不能保证存储器的存取操作。

如果通过用户程序或者仿真器切换 HOCO 频率，则仿真器和设备之间的通信可能发生错误。当发生通信错误时，请降低 FINE 波特率。

##### (4) 用户程序的最终评价

进入大规模生产阶段，被用编程器写入到 flash memory ROM 之前，一定要进行程序的最终评估。请务必在不连接仿真器的情况下单独进行评估。

##### (5) 多个 EZ-CUBE2 不能同时连接到仿真器调试器。

##### (6) 选项设定存储器

###### (a) 选项功能选择寄存器 1（OFS1）

OFS1 寄存器的注释适用于特定类型的 MCU。确认以下注释中适用于所使用的 MCU。

###### • 适用 MCU: RX71X、RX65X 和 RX64X

OFS1 寄存器不能通过下载以外的操作进行修改（例如，通过[Memory]面板或[Memory]视图或行汇编进行编辑）。

不能使用电压检测 0 复位功能。当通过下载修改 OFS1 寄存器以启用电压检测 0 复位功能时，仿真器将强制修改寄存器值以禁用该功能。

由于使用了 FINE 通信，仿真器强制将 OFS1 寄存器中的位 25 和位 24 设置为 10b。在这种情况下，请确保用户程序不会写入 OFS1 寄存器中的位 25 和位 24。

###### • 适用 MCU: RX72x

OFS1 寄存器允许启用或禁用电压检测 0 复位功能并设置电压检测电平。该寄存器的值位于闪存中，可能无法由仿真器控制。这取决于设置。当通过操作（例如下载，或通过[Memory]面板/[Memory]视图编辑）修改闪存 ROM 的内容时，如果 OFS1 寄存器设置为产生电压监视 0 复位的条件，则将发生错误。有关 OFS1 寄存器的详细信息，请参见 MCU 的硬件手册。

由于使用 FINE 通信，仿真器强制将 OFS1 寄存器中的位 25 和位 24 设置为 10b。在这种情况下，请确保用户程序不写入 OFS1 寄存器中的位 25 和位 24。

- 适用 MCU: RX200 系列和 RX130

当通过下载以外的操作修改 OFS1 寄存器时（例如，通过[Memory]面板或[Memory]视图或行汇编进行编辑），需要执行以下步骤才能使新设置生效。

修改 OFS1 寄存器

单步执行用户程序（这会导致对 OFS1 寄存器进行写入操作）

复位 CPU

通过下载修改 OFS1 寄存器时，新设置将在此后复位 CPU 时生效。

OFS1 寄存器允许启用或禁用电压检测 0 复位功能并设置电压检测电平。该寄存器的值位于闪存中，可能无法由仿真器控制。这取决于设置。当通过操作（例如下载，或通过[Memory]面板/[Memory]视图编辑）修改闪存 ROM 的内容时，如果 OFS1 寄存器设置为产生电压检测 0 复位的条件，则将发生错误。有关 OFS1 寄存器的详细信息，请参见 MCU 的硬件手册。

由于使用 FINE 通信，仿真器强制将 OFS1 寄存器中的位 25 和位 24 设置为 10b。在这种情况下，请确保用户程序不写入 OFS1 寄存器中的位 25 和位 24。

- 适用 MCU: 除 RX130 外的 RX100 系列

当通过下载以外的操作修改 OFS1 寄存器时（例如，通过[Memory]面板或[Memory]视图或行汇编进行编辑），需要执行以下步骤才能使新设置生效。

- 修改 OFS1 寄存器

- 单步执行用户程序（这会导致对 OFS1 寄存器进行写入操作）

- 复位 CPU

通过下载修改 OFS1 寄存器时，新设置将在此后复位 CPU 时生效。

不能使用电压检测 1 复位功能。

当通过下载修改 OFS1 寄存器以启用电压检测 1 复位功能时，仿真器将强制修改寄存器值以禁用该功能。

当通过下载以外的操作修改 OFS1 寄存器（例如，通过[Memory]面板或[Memory]视图或行汇编进行编辑）以启用电压检测 1 复位功能时，将发生错误。

由于使用 FINE 通信，仿真器强制将 OFS1 寄存器中的位 25 和位 24 设置为 10b。在这种情况下，请确保用户程序不写入 OFS1 寄存器中的位 25 和位 24。

#### (b) 字节序选择寄存器 (MDEB 和 MDES)

在仿真器调试器的属性设置中选择了字节序和运行模式后，MDEB 和 MDES 寄存器即被写入。有关字节序或操作模式属性的设置，请参阅仿真器调试器的用户手册和帮助系统。

在单芯片模式下进行调试时，无法通过仿真器调试器操作修改 MDES 寄存器。在用户引导模式下进行调试时，无法通过仿真器调试器操作修改 MDEB 寄存器。

#### (c) 闪存访问窗口寄存器 (FAW)

- 适用 MCU: RX65x

无法通过仿真器调试器操作切换 FAW 寄存器中的 FSPR 位以选择保护状态。

当 FAW 寄存器中的 FAWS、FAWE 和 FSPR 位设置了保护时，只能在闪存访问窗口区域下载值。在这种情况下，请在[Property]面板的[Download File Settings]选项卡页面的[Download]类别中为[Erase flash ROM before download]属性指定[No]。

#### (d) 字节序选择寄存器 (MDE) 和 Bank 选择寄存器 (BANKSEL)

- 适用 MCU: 具有 1.5 MB 或更大代码闪存的 RX65x MCU

写入 MDE 和 BANKSEL 寄存器将进入目标寄存器，其值对应于已在仿真器调试器中选择作为属性的字节序、存储区模式和启动存储区。

#### (7) 记忆保护单元 (MPU)

- 适用 MCU: RX72x, RX71x, RX65x, RX64x, RX24x, RX23x 和 RX21A

只有在程序执行停止时才能引用和写入 MPU 区域。

如果在程序执行期间尝试访问 MPU 区域，

- 读取的数据将显示为 0x00，或
- 写入时会出错。

MPU 区域中无法进行以下操作。

- - 线汇编
- - 内存搜索
- - 内存复制

## (8) 闪存

### (a) 与闪存有关的寄存器

当写入闪存时（例如下载程序、设置软件断点或修改[Memory]面板或[Memory]视图中的值），请注意与闪存相关的寄存器的值也会被调试器盖写。

### (b) 锁定位

- 适用 MCU: RX72x, RX71x, RX64x, RX22x 和 RX21x

下载前清除锁定位

如果要用户程序下载到设置了锁定位的闪存 ROM 区域，则仿真器调试器会在开始下载之前清除要下载数据的块的锁定位。

下载后恢复锁定位

仿真器的行为取决于[Debug the program re-writing the on-chip PROGRAM ROM]的设置，该设置已被选为仿真器调试器的属性。

- - 选择[Yes]时：  
下载后恢复锁定位。
- - 选择[No]时：

即使下载后锁定位仍保持清除状态。

### (c) 区域保护

- 适用 MCU: RX65x, RX24x, RX23x 和 RX100 系列

下载前禁用区域保护

当用户程序下载到受区域保护编程保护的闪存 ROM 区域时，仿真器调试器禁用区域保护。

下载后恢复区域保护

仿真器的行为取决于[Debug the program re-writing the on-chip PROGRAM ROM]的设置，该设置已被选为仿真器调试器的属性。

- - 选择[Yes]时：  
下载后恢复区域保护。
- - 选择[No]时：

即使下载后，区域保护也会被禁用。

### (d) 启动程序保护功能

- 适用 MCU: RX24x, RX23x 和 RX100 系列

如果要调试涉及启动程序保护功能的用户程序，请将[Debug the program re-writing the on-chip PROGRAM ROM]选为[Yes]作为仿真器调试器的属性。

如果仿真器在调试涉及启动程序保护功能的用户程序期间发出了复位信号，请在恢复调试之前再次下载用户程序。

在闪存中的用户代码运行期间，当使用闪存额外区域控制寄存器（FEXCR）控制在默认区域和备用区域之间切换时，不要通过操作仿真器调试器产生 CPU 中断，不要允许产生外部引脚复位或内部复位。

关闭并重新启动调试器后，可以调试切换后的引导区域。

在用户程序执行期间，当使用闪存初始化设定寄存器（FISR）切换默认区域和备用区域后，在程序执行停止时，禁止产生引脚复位。只有在程序运行时才能通过复位引脚输入复位信号。

在停止执行用户程序时，不要通过控制闪存初始设置寄存器（FISR）立即切换默认区域和备用区域。

## (e) 可信闪存

- 适用 MCU: RX72x, RX71x, RX65x 和 RX64x

启用可信内存设施时, 无法重写可信内存标识数据 (TMINF) 寄存器的值。即使在尝试下载到 TMINF 寄存器的情况下, 也不会修改其值。

## (f) ROM 缓存功能

- 适用 MCU: RX72x, RX65x 和 RX24x

在包括重写闪存的调试中, 在执行程序期间发出引脚复位或内部复位可能会阻止更新[Disassemble]面板或[Memory]窗口中的显示。

在这种情况下, 手动操作 ROM 高速缓存无效寄存器 (ROMCIV) 以在用户程序停止后使 ROM 高速缓存无效。

## (g) 以双模式进行调试

- 适用 MCU: 具有 1.5 MB 或更多代码闪存的 RX65x MCU

创建一个项目

创建项目时, 为要使用的 MCU 选择带有 “\_DUAL” 的类型名称。

选择[Start bank]作为仿真器调试器的属性。

## 切换 Bank

切换 Bank 后, 调试信息将不一致。

当调试涉及切换后的 bank 时, 需要提前准备一个使用切换后 bank 的项目。切换 bank 后, 断开仿真器调试器, 下载切换 bank 后的项目, 然后重新连接仿真器调试器。

## 启用可信内存设施

当要调试启用可信内存设施的 MCU 时, 如果在仿真器调试器的项目中指定的库模式与 MCU 的模式不匹配, 则仿真器调试器的连接可能会失败。

## (9) DMAC 和 DTC

即使用户程序停止, DMAC 和 DTC 也将运行。

当满足以下任一条件并且在用户程序停止时执行下面列出的任何调试操作时, DMAC 和 DTC 可能无法按预期运行。

## [条件]

- 片上闪存 ROM 中的地址被指定为 DMAC 或 DTC 的传输源。
- 片上闪存 ROM 中的地址被指定为 DMAC 或 DTC 触发源的中断向量或 DTC 向量表的地址。

## [调试操作]

- 在片上闪存 ROM 区域中设置软件断点
- 从[Memory]面板 (或[Memory]视图) 或[Python Console]面板写入片上闪存 ROM 区域
- 下载到片上闪存 ROM 区域

## (10) 调试功能

## (a) 存储器访问

## 低功耗模式下的存储器访问

如果要调试将器件置于低功耗模式的程序, 请为作为仿真器调试器属性的[Update display during the execution]选择[No]。如果在仿真器调试器访问存储器时, MCU 已进入低功耗模式, 则 MCU 不响应, 并且不更新仿真器调试器的显示。

如果在[Update display during the execution]选择[Yes]时 MCU 未响应, 仿真器调试器将重置 MCU 以恢复与 MCU 的通信。

## 片内 ROM 中的存储器访问禁用扩展模式

当访问运行在片内 ROM 禁止扩展模式的 MCU 上的 FCU 固件区域或与内部闪存有关的 I/O 寄存器时, 会发生总线错误。

当调试片内 ROM 禁用扩展模式的 MCU 时，请勿在[Memory]面板或[IOR]面板中显示这些区域。

(b) 事件

- 适用 MCU: RX72x, RX71x, RX65x, RX64x, RX23x 和 RX24x

可以组合地址执行事件以用于连续中断等。

当在目标 MCU 中选择[Sequential]作为事件组合条件时，不要为连续指令指定地址执行事件。在某些情况下可能无法检测到以这种方式设置的事件。

(c) Trace 功能

在 Trace 功能中，当发生中断时，在中断处理进行之前显示来自发生中断的位置的下一个或第二个尚未执行的指令。

(d) 覆盖功能

- 适用 MCU: RX72x, RX71x, RX65x 和 RX64x

对于代码覆盖功能，当中断后的处理没有返回到中断发生点进行执行时，来自发生中断的位置的下一个或第二个尚未执行的指令被显示为执行指令。

(e) 工作 RAM 区

指定为仿真器调试器属性的工作 RAM 区域必须始终是 MCU 的片上 RAM 中的有效区域。

(f) 关于使用 EZ-CUBE2 的内部跟踪功能的注意事项

- 适用的 MCU: RX71x, RX65x, RX64x, RX23x 和 RX24x

当使用 EZ-CUBE2 的内部跟踪功能时，如果满足特定条件，则无法正确获取跟踪信息或覆盖信息。请注意，此现象仅与使用仿真器进行调试有关，并且与芯片的独立操作无关。

[条件]

例：

通过下面所示的分支指令 (3) 分支到小于 (3) 的地址 (1) 并且同时接受中断。

```

LOOP:      ;(1)
:
SUB       r3, r4
BNE      LABEL1 ;(2) (the first branch instruction after (1))
:
BNE      LOOP  ;(3)
:
LABEL1:
:

```

当发生这种现象时，将进行以下操作。

功能	发生此现象时的操作
跟踪获取	在中断处理程序的跟踪信息之前，(1) 和 (2) (在 (1) 之后的第一分支指令) 的跟踪信息和 (2) 实际上不会被执行，而是被另外显示。
覆盖获取	显示表示无论实际执行状态如何，(1) 至 (3) 中的所有指令均已执行 (已涵盖)。

在跟踪获取中，输出的跟踪结果中中断处理前后都有的相同指令序列表明可能已经发生了这种现象。在覆盖范围获取中，没有迹象表明这种现象已经发生。

(11) 与没有仿真器和调试相比较，MCU 运行状态的差异

(a) 寄存器的初始值

在调试期间启动仿真器时，它会初始化通用寄存器和一些控制寄存器。

PC 初始化为上电复位向量表中 PC 的值。其他通用寄存器被清除为 0。MCU 的初始值未定义。

(b) 低功耗状态

在调试期间，像通过一个释放源将 MCU 从低功耗模式释放一样，也可以通过按[STOP]或[Suspend]按钮来完成，从而导致中断。

(c) 复位信号

如果在用户程序停止时通过引脚复位插入复位，则复位信号不会被屏蔽，并且 MCU 会在连接为 FINE 时复位。但请注意，如果连接是 FINE，则不会屏蔽它并复位 MCU。

警告：

当 RES# 或 WAIT# 信号处于低电平时，不要在用户程序中造成中断。这样做会导致超时错误。如果在中断期间 WAIT# 信号被固定为低电平，则在访问存储器的情况下将发生超时错误。

(d) 使用 WDT

在执行中断期间，看门狗定时器的计数被暂停。当重新启动用户程序的执行时，也重新开始计数。

(e) 修改与时钟发生器电路相关的寄存器和调试功能之间的争用

在用户程序运行时，请勿更改[Memory]窗口及其他界面中与时钟发生器电路相关的寄存器值。有关与时钟发生器电路相关的寄存器的详细信息，请参阅所用 MCU 的硬件手册。

(f) 可屏蔽中断

即使用户程序停止（包括在运行时调试中），定时器和外围设备仍将运行。由于仿真器在用户程序停止时禁用中断（包括在运行时调试中），因此无法接受可屏蔽中断请求。在开始执行用户程序之后立即接受这样的中断请求。

请注意，在用户程序停止时（包括在运行时调试中），也不接受来自外围 I/O 模块的中断请求。

(g) 将固件传输到 FCU RAM

在调试期间，当仿真器启动时，固件将传输到 FCU RAM。

(12) 用于调试的 MCU

使用 EZ-CUBE2 进行调试后，如果 MCU 与仿真器断开连接并自行运行，则无法保证正确的操作。要单独操作 MCU，请使用编程软件重新编程 MCU。

连接到 EZ-CUBE2 并用于调试的 MCU 在仿真期间通过重复编程闪存而处于压力之下。不要在最终用户的批量生产中使用调试用过的 MCU。

(13) 用户程序的最终评估

在进入批量生产阶段之前，请务必对通过编程软件写入闪存 ROM 的程序进行最终评估，而不要连接 EZ-CUBE2。



### 4.3 Flash 编程

本节将介绍使用 EZ-CUBE2 对 RX 微控制器的 Flash 进行编程时的系统配置以及启动/关闭顺序。

#### 4.3.1 编程功能的规格定义


表 4.4 编程功能的规格定义

功能	规格定义说明
主机接口	USB 2.0
目标接口	MD/FINED
目标系统电压	2.7 到 5.5V (根据目标设备而定)
编程软件	RFP <sup>注</sup> (Renesas Flash Programmer)
安全标志的设置	有
独立操作	无 (必须连接主机)



注：详情请见 RFP 用户手册

### 4.3.2 编程软件的设置

(1) 连接 EZ-CUBE2，并打开 RFP 软件

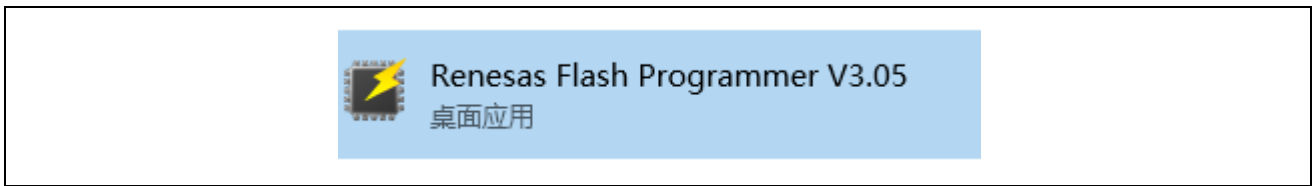

(2) 创建 RX 新工程

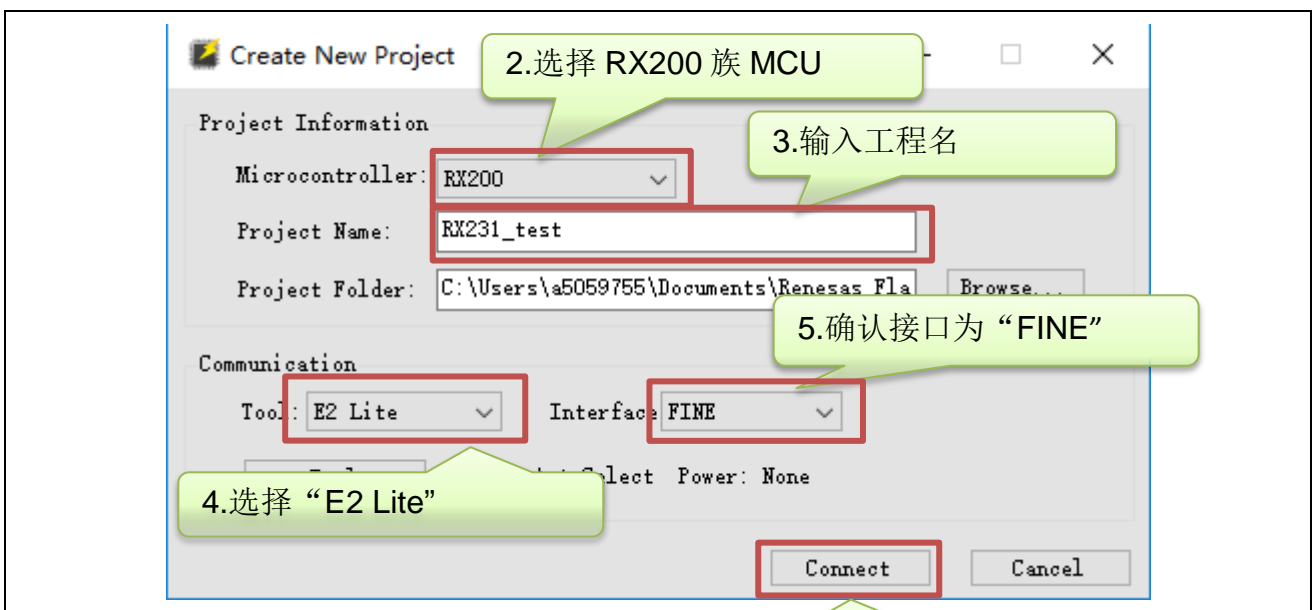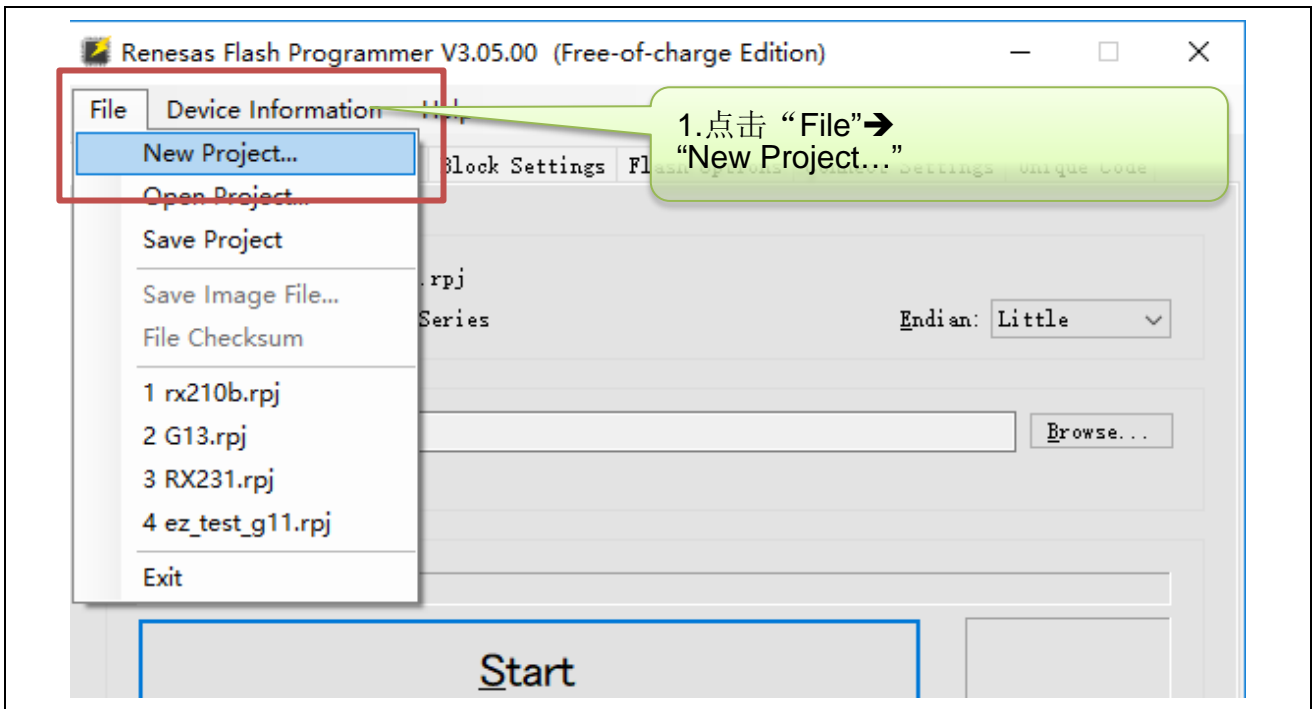


(3) RFP 软件与 EZ-CUBE2 以及目标板正确连接后，会显示如下信息。

```


Connecting the tool
Tool : E2 Lite (OBE110001), Interface : FINE
Emulator's supply power : OFF
Emulator's firmware version: 3.01.00.002
Connecting to the target device
Setting the target device
[W0000009] : ID Code is disabled.
Query the device information.
Device Name : RX200 Series
Device Code : 38 61 30 32
Code Flash 1 (Address : 0xFFFF80000, Size : 512 K, Erase
Size : 2 K)
Data Flash 1 (Address : 0x00100000, Size : 8 K, Erase Size : 1
K)

Disconnecting the tool
Operation completed.



```

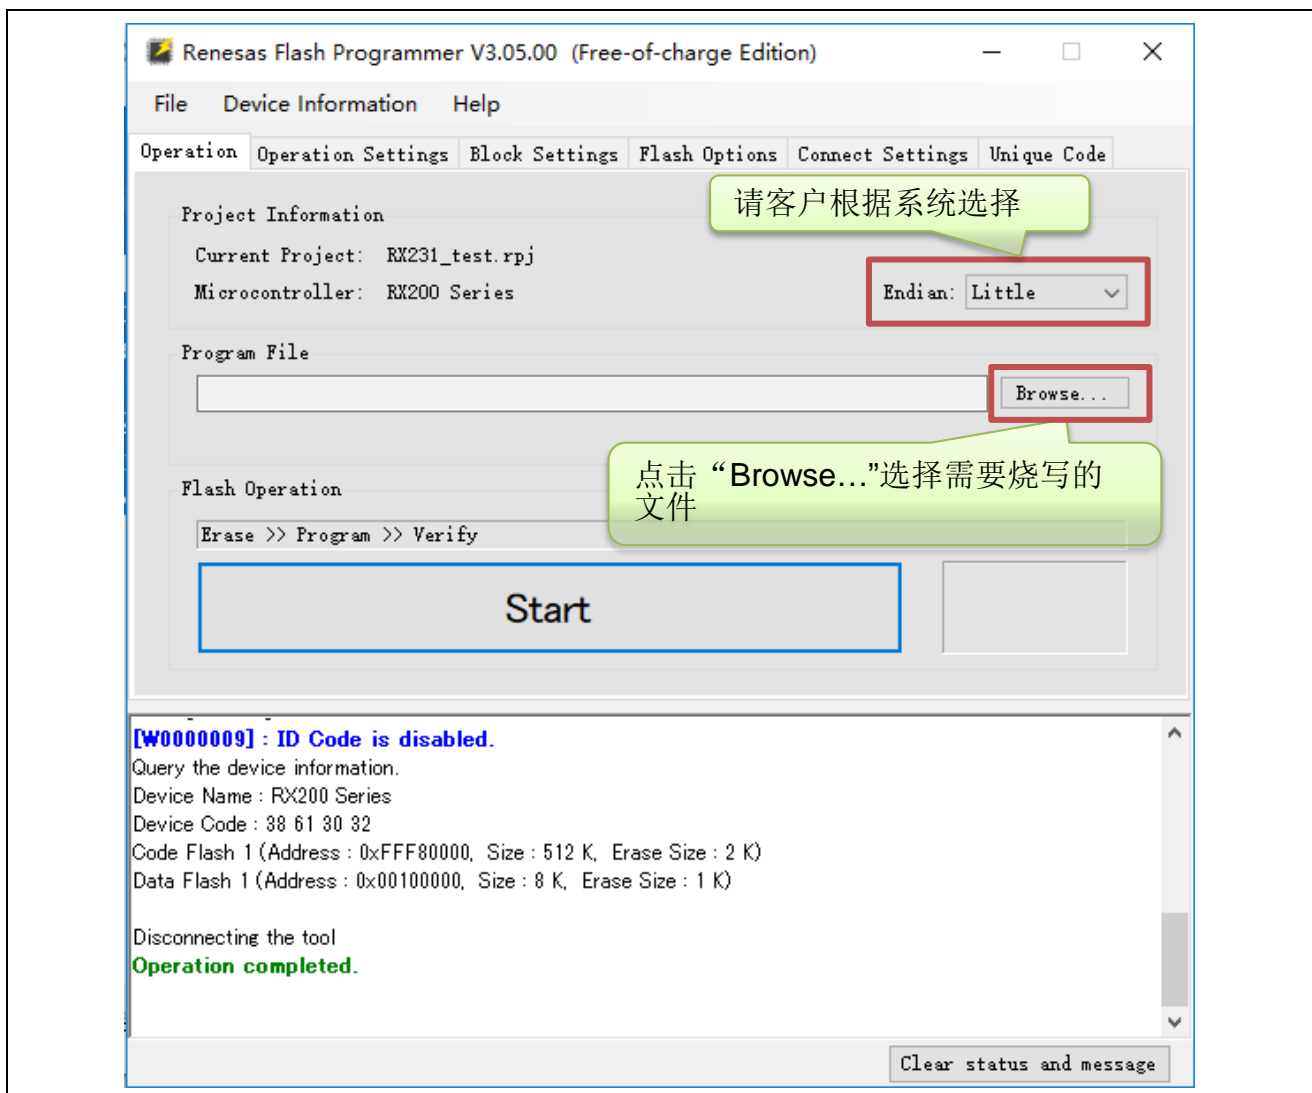

(4) 选择需要烧写的文件后，点击“Start”开始对目标板进行编程操作。

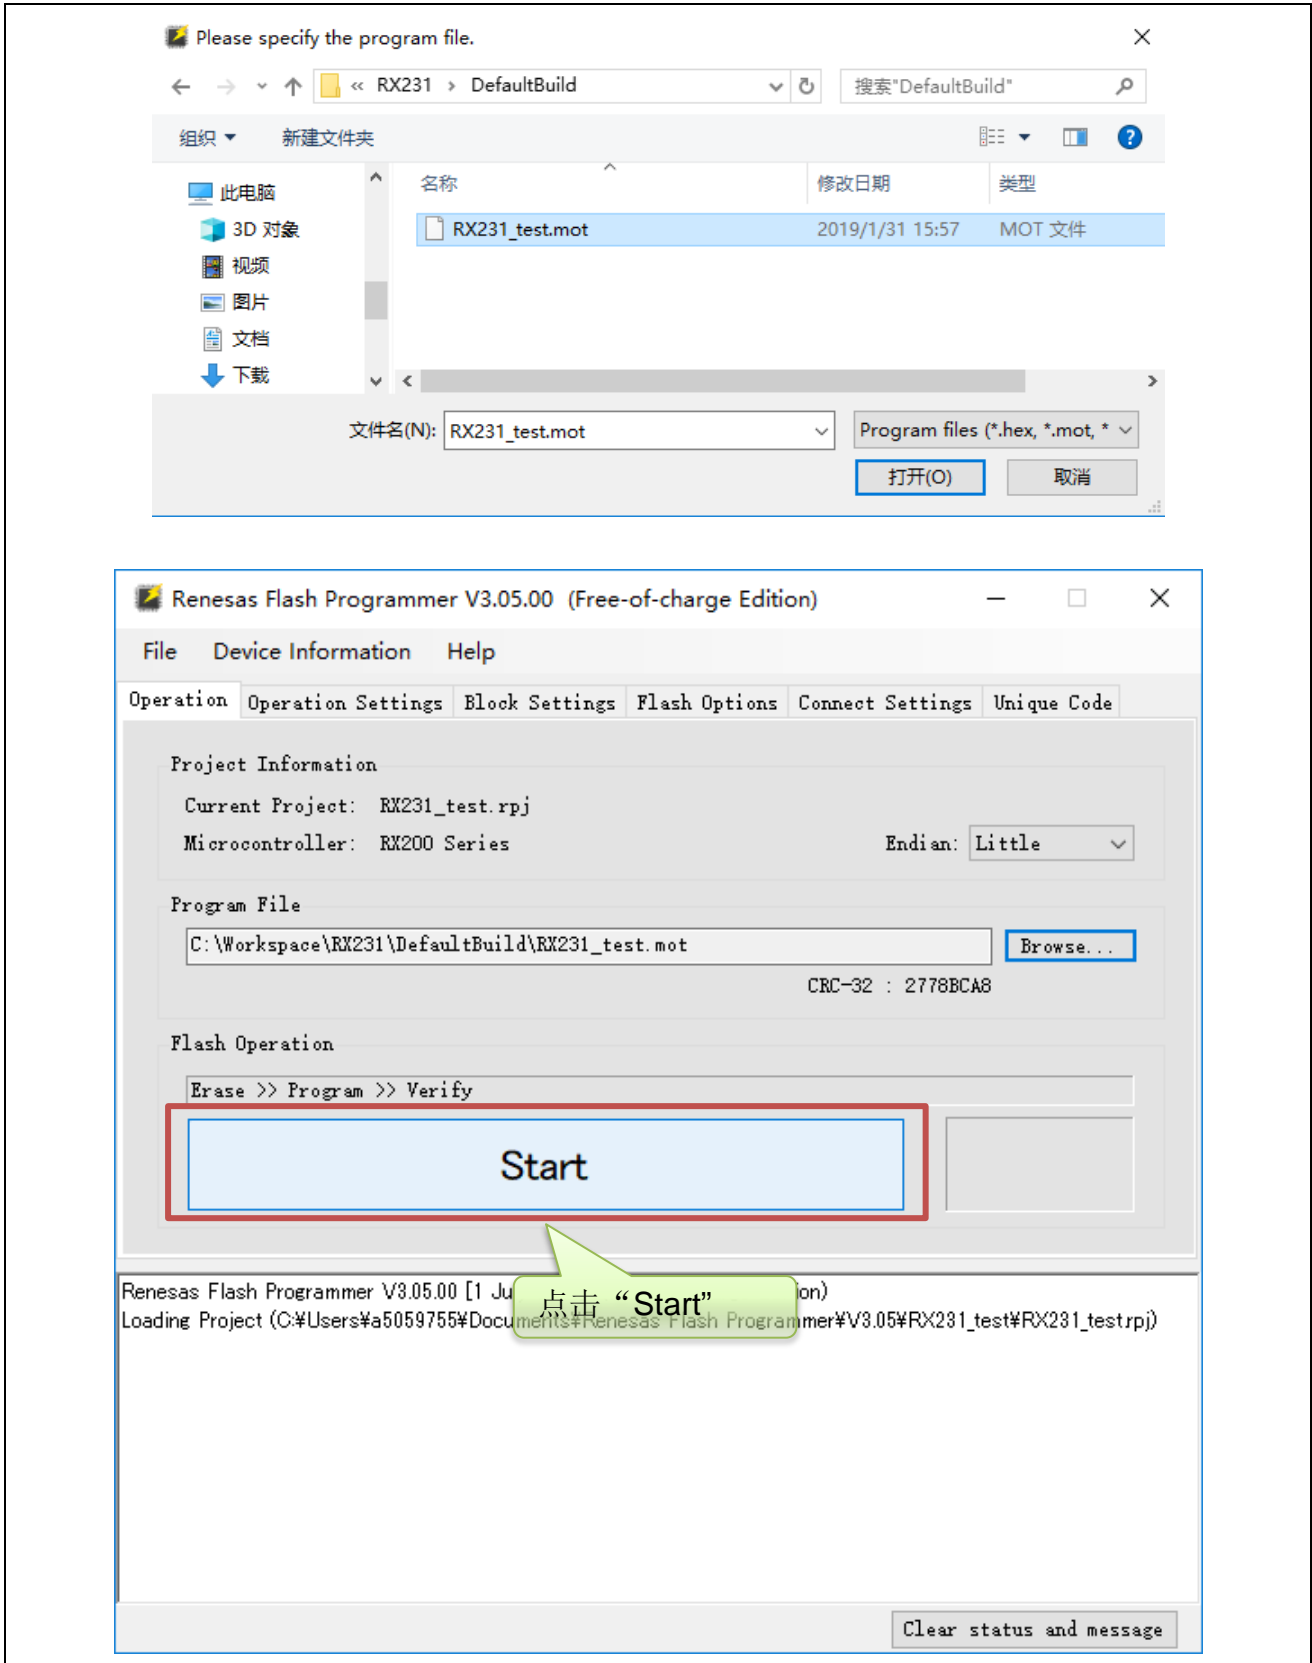

(5) 编程操作结束后软件会显示编程结果

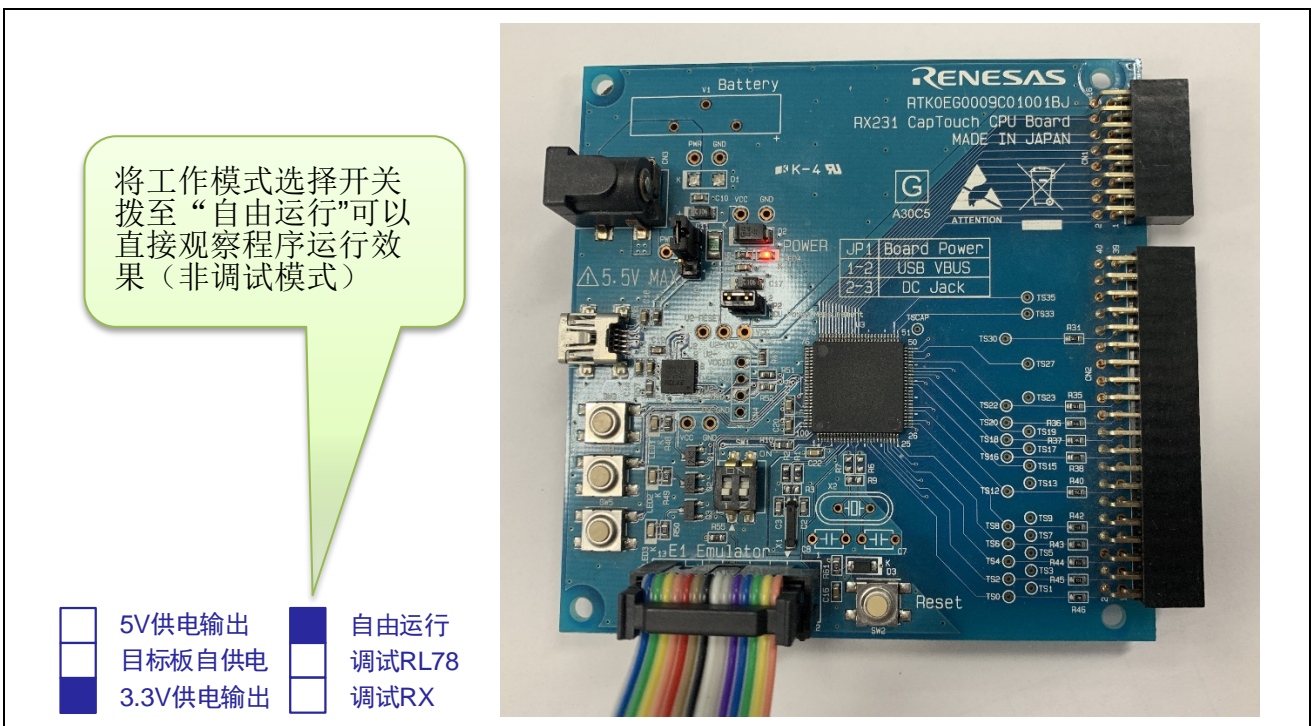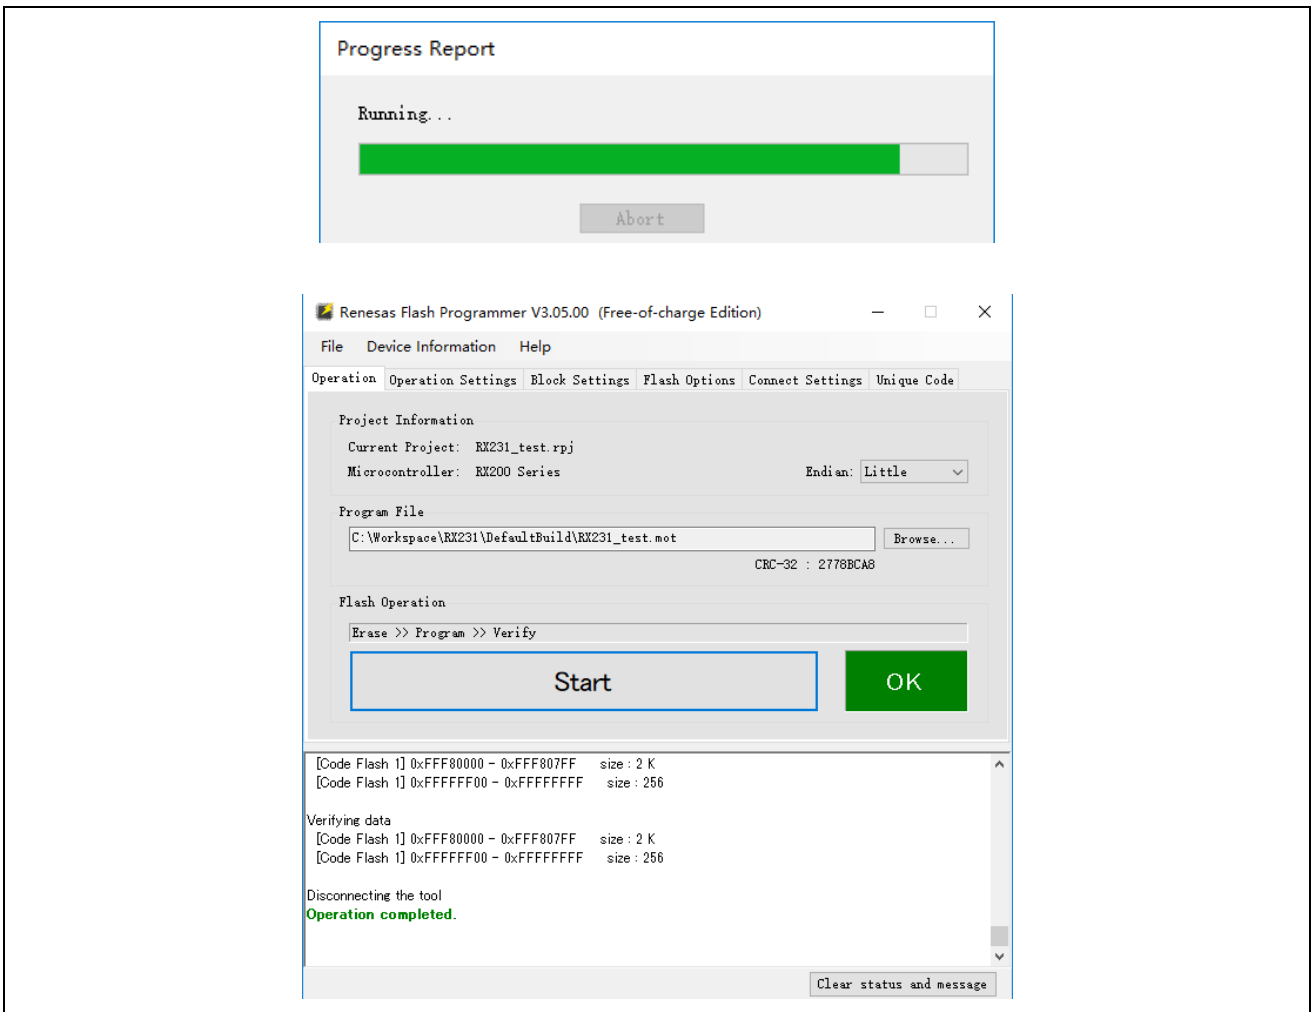

### 4.3.3 Flash 编程时的注意事项

本节将介绍进行 Flash 编程时需要注意的事项。请务必仔细阅读本节内容以正确使用 EZ-CUBE2。

- 为提高写入的编程的质量，请在使用 EZ-CUBE2 之前了解以下内容并对列出的各项进行校验和评估。
- 务必按照设备及 EZ-CUBE2 的用户手册中给出的方法进行目标系统的电路的设计。
- 务必按照设备、RFP 及 EZ-CUBE2 各自的用户手册中介绍的方法进行操作。
- 务必向目标系统提供稳定的电源。

## 5. 蓝色 LED 指示灯的状态信息

蓝色 LED 指示灯每 1 秒闪烁一次，表明 EZ-CUBE2 上电，固件运行正常，等待设备连接。

蓝色 LED 指示灯保持常亮，表示连接目标板成功。

蓝色 LED 指示灯快速闪烁，表示连接过程中出错，或出现通讯错误。此时，请断开跟 PC 的连接后，重新连接。

## 6. 参考文献

E2 Emulator Lite RTE0T0002LKCE00000R User's Manual (R20UT3240E)

E1/E20/E2 Emulator, E2 Emulator Lite Additional Document for User's Manual (Notes on Connection of RL78)  
(R20UT1994E)

E1/E20/E2 Emulator, E2 Emulator Lite Additional Document for User's Manual (Notes on Connection of RX  
Devices) (R20UT0399E)

技术信息/技术更新

(最新信息请从瑞萨电子网页上取得)

## 公司主页和咨询窗口

瑞萨电子主页

- <http://www.renesas.com/zh-cn/>



修订记录	EZ-CUBE2 用户手册
------	---------------

Rev.	发行日	修订内容	
		页	要点
1.00	2019.05.31	—	初版发行

---

EZ-CUBE2 用户手册

Publication Date: Rev.1.00 2019.05.31

Published by: Renesas Electronics Corporation

---

EZ-CUBE2  
用户手册



Renesas Electronics Corporation

R20UT4521CC0100