

RXファミリ

USB ホスト ヒューマンインタフェースデバイスクラスドライバ(HHID) for USB Mini Firmware による HID デバイスとの USB 通信を行うサンプルプログラム Firmware Integration Technology

要旨

本資料は、USB Host Human Interface Devices Class Driver for USB Mini Firmware Firmware Integration Technology を使用したサンプルファームウェアの説明資料です。以降、本サンプルファームウェアを HHID と記述します。

実際のソフトウェア開発時には、必ず”USB Basic Mini Host and Peripheral Driver (USB Mini Firmware) Firmware Integration Technology アプリケーションノート”(Document No:R01AN2166)および各マイコンの ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)と併用してご利用ください。また、必要に応じて”USB Host Human Interface Device Class Driver for USB Mini Firmware Firmware Integration Technology アプリケーション ノート”(Document No:R01AN2168)も参照してください。なお、USB Basic Mini Host and Peripheral Driver (USB Mini Firmware) Firmware Integration Technology アプリケーションノート”(Document No:R01AN2166) はパッケージ内の”reference_documents”フォルダにあります。

対象デバイス

- RX111 グループ
- RX113 グループ
- RX231 グループ
- RX23W グループ

本プログラムは Renesas Starter Kits(RSK)または Renesas Solution Starter Kit(RSSK)を使って動作確認を行っています。

目次

1. はじめに.....	2
2. ソフトウェア構成.....	3
3. セットアップ.....	4
4. サンプルアプリケーション.....	8
5. クラスドライバ概要.....	15
6. RI600V4プロジェクトをCS+で使用する場合.....	16
7. e ² studio用プロジェクトをCS+で使用する場合.....	21

1. はじめに

1.1 機能概要

HHID は、USB ヒューマンインターフェースデバイスクラス仕様（以降 HID と記述）に準拠し、HID デバイスと通信を行うことが可能です。

HHID の機能を以下に示します。

- マウスまたはキーボード接続時、HID クラスのデータ転送を行う。

1.2 FIT モジュール構成

HHID は以下の FIT モジュールとサンプルアプリケーションで構成されています。

Table 1-1 FIT モジュール構成

FIT モジュール名	フォルダ名
RX Family Board Support Package Module Using Firmware Integration Technology	r_bsp
RX ファミリ USB Basic Mini Host and Peripheral Driver (USB Mini Firmware) Firmware Integration Technology	r_usb_basic_mini
RX ファミリ USB Host Human Interface Devices Class Driver for USB Mini Firmware Firmware Integration Technology	r_usb_hhid_mini

各 FIT モジュールの詳細は、関連ドキュメントを参照してください。また、本サンプルファームウェアで使用している FIT モジュールの最新バージョンは下記のホームページよりダウンロードが可能です。

ルネサスエレクトロニクスホームページ <http://japan.renesas.com/>

1.3 注意事項

本ドライバは、USB 通信動作を保証するものではありません。システムに適用される場合は、お客様における動作検証はもとより、多種多様なデバイスに対する接続確認を実施してください。

1.4 動作確認環境

HHID の動作確認環境を以下に示します。

Table 1-2 動作確認環境

項目	内容
C コンパイラ	ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler for RX Family V.3.02.00 (統合開発環境のデフォルト設定に"-lang = c99"オプションを追加)
	GCC for Renesas RX 8.3.0.201904 (統合開発環境のデフォルト設定に"-std = gnu99"オプションを追加)
	IAR C/C++ Compiler for Renesas version 4.14.1
リアルタイム OS	FreeRTOS V.10.0.0 RI600V4 V.1.06
エンディアン	リトルエンディアン / ビッグエンディアン
モジュールのリビジョン	Rev.1.20
使用ボード	Renesas Starter Kit for RX111 Renesas Starter Kit for RX113 Renesas Starter Kit for RX231 Renesas Solution Starter Kir for RX23W

2. ソフトウェア構成

2.1 モジュール構成

HHID は、HID クラスドライバとマウス、キーボードのデバイスドライバから構成されます。接続された HID デバイスからデータを受け取ると、HCD を介して User application(APL)に結果を通知します。また、APL からデータ転送要求があった場合、HCD を介して HID デバイスに通知します。

Figure 2-1に HHID のモジュール構成、Table 2-1にモジュール機能概要を示します。

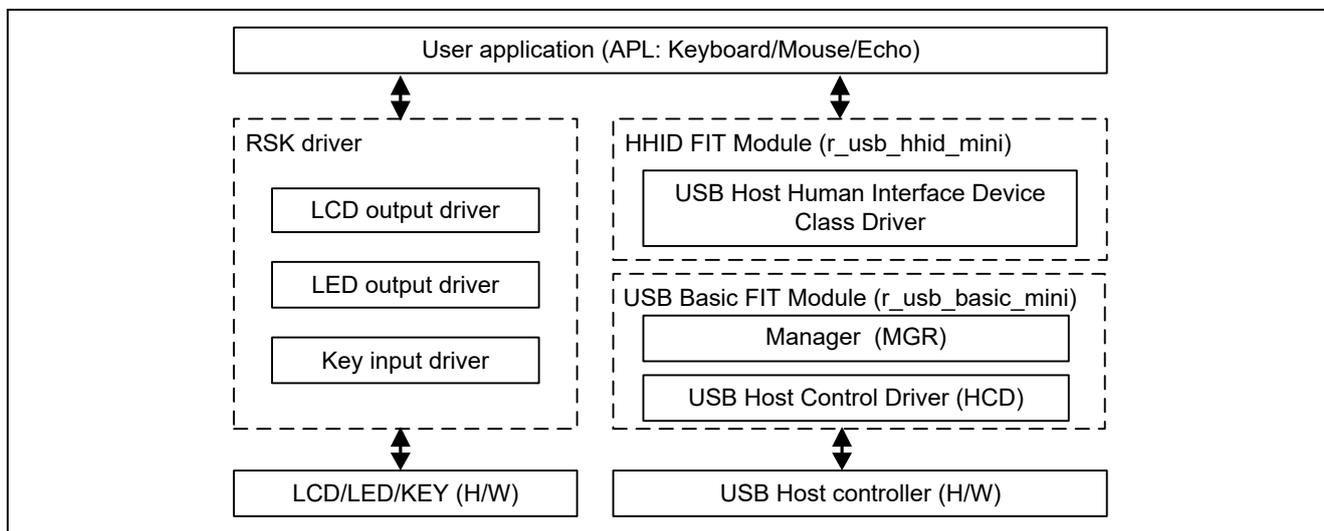


Figure 2-1 モジュール構成図

Table 2-1 モジュール機能概要

モジュール名	機能概要
APL	サンプルアプリケーションプログラム <ul style="list-style-type: none"> ・ HID デバイスとの通信開始、スイッチ操作によるサスペンド/レジューム制御を行う ・ HID デバイスから受信したレポート情報を LCD に表示する
RSK driver	RSK 上の各周辺機能を使用するためのサンプルアプリケーション
HHID (r_usb_hhid_mini)	HID クラスドライバ <ul style="list-style-type: none"> ・ HID デバイスからの要求を解析する ・ HCD を介して APL のスイッチ操作情報を HID デバイスに通知する
HCD (r_usb_basic_mini)	USB Host H/W 制御ドライバ

3. セットアップ

3.1 ハードウェア

3.1.1 動作環境例

HHIDの動作環境例をFigure 3-1に示します。評価ボードのセットアップ、エミュレータなどの使用方法については各取扱説明書を参照してください。

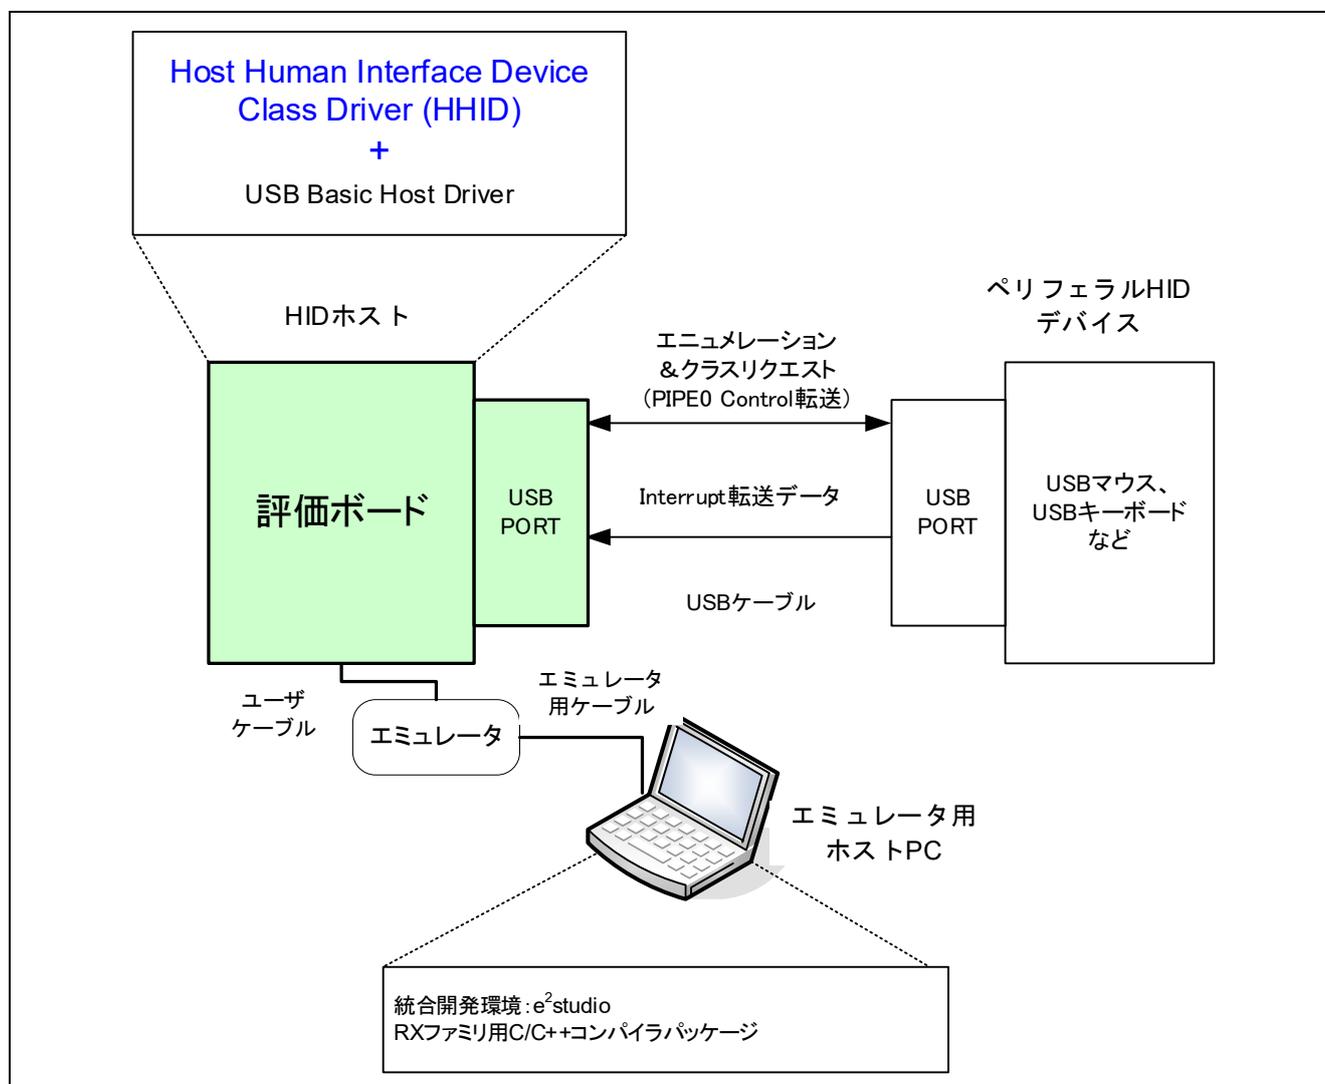


Figure 3-1 動作環境例

動作確認済みの評価ボードをTable 3-1に示します。

Table 3-1 HHID 動作確認済みの評価ボード

マイコン	評価ボード
RX111	RSKRX111
RX113	RSKRX113
RX231	RSKRX231
RX23W	RSSKRX23W

3.1.2 RSK / RSSK 設定

RSK / RSSK を USB Host モードに設定する必要があります。設定内容は以下を参照してください。

Table 3-2 RSK / RSSK ジャンパ設定

RSK/RSSK	ジャンパ設定
RSKRX111	J12: Shorted Pin1-2
RSKRX113	J12: Shorted Pin1-2
RSKRX231	J15: Shorted Pin1-2
RSSKRX23W	J5: Shorted Pin2-3


[Note]

RSK / RSSK ジャンパ設定の詳細については、RSK / RSSK のユーザーズマニュアルを参照してください。

3.2 ソフトウェア


(1). e² studio を起動

- a) e² studio を起動してください。
- b) はじめて e² studio を起動する場合、Eclipse Launcher ダイアログが表示されますので、プロジェクトを格納するためのフォルダを指定してください。

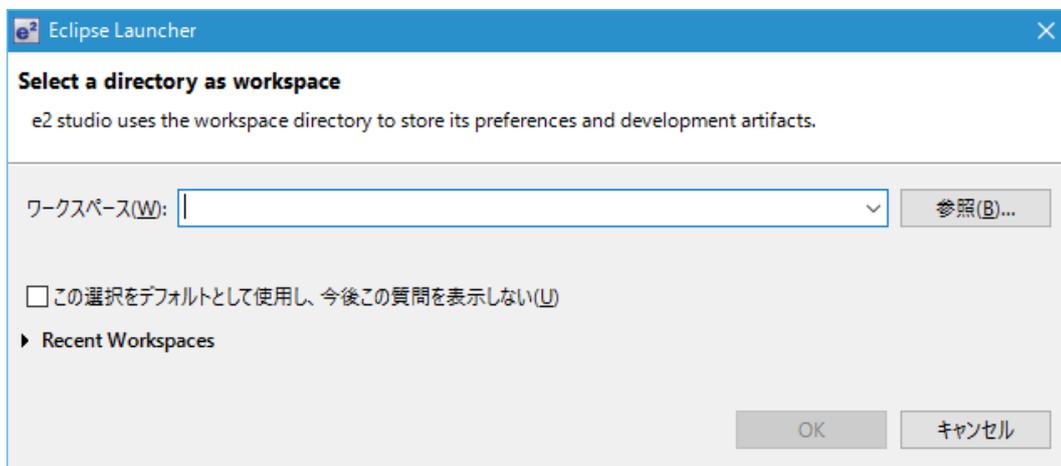


(2). プロジェクトをワークスペースへインポート

- a) [ファイル] --> [インポート]を選択してください。
- b) [一般] => [既存プロジェクトをワークスペースへ]を選択してください。

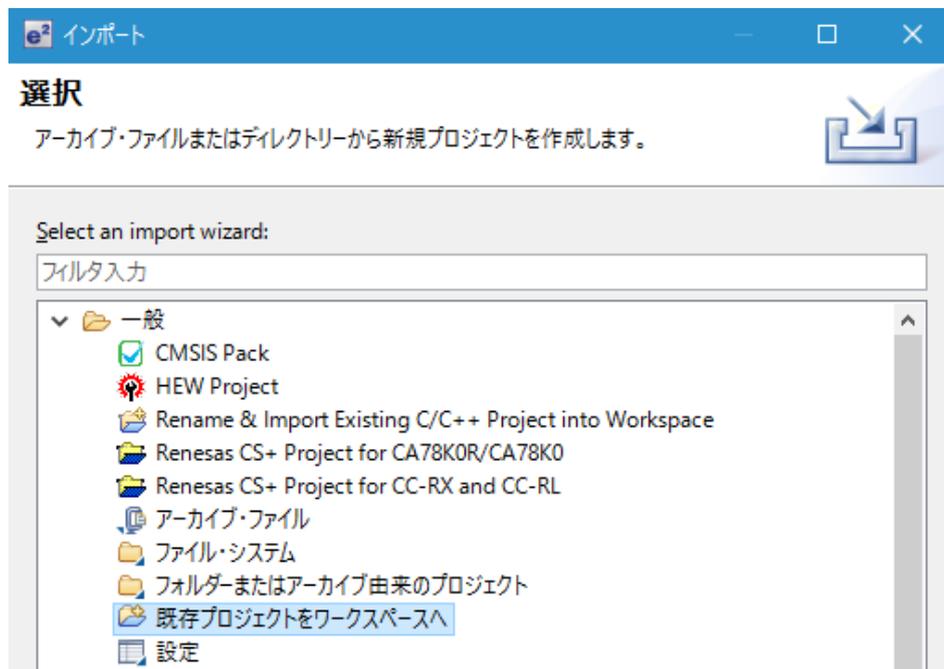

- c) プロジェクトファイル".cproject"が格納されたフォルダを"Select root directory"に入力してください。

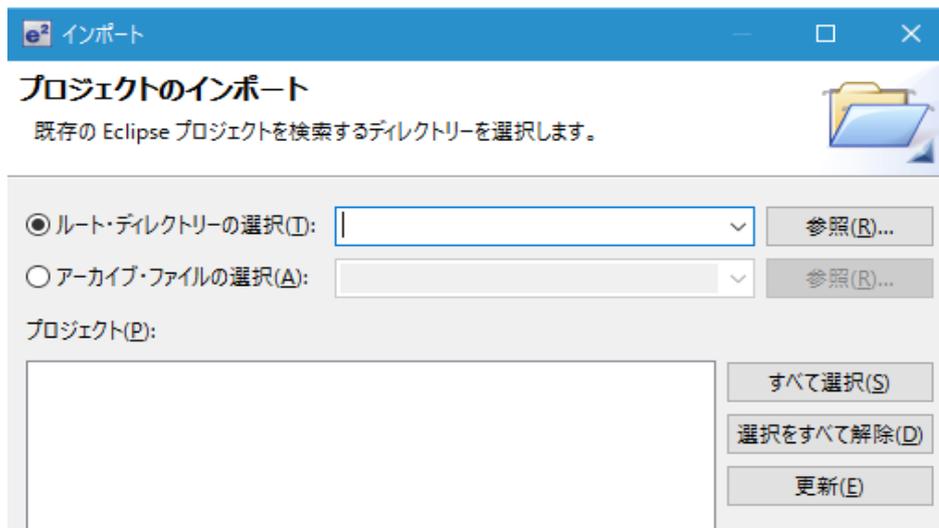

- d) "Finish"をクリック

プロジェクトのワークスペースへのインポートが完了しました。同様の方法で他のプロジェクトを同一のワークスペースへインポートすることができます。

- (3). "Build"ボタンをクリックし、実行プログラムを生成してください。
- (4). デバッガへの接続を行い、実行プログラムをダウンロードしてください。"Run"ボタンをクリックすると、プログラムが実行されます。

4. サンプルアプリケーション

4.1 アプリケーション仕様

以下の3種類のアプリケーションプログラムが用意されています。

4.1.1 Normal mode アプリケーション (demo_src%r_usb_hhid_apl.c)

RSK/RSSKに接続されたHIDデバイス(キーボード)とのデータ転送を行います。HIDデバイスから受信したデータは読み捨てられます。

4.1.2 Demo mode アプリケーション (demo_src%r_usb_hhid_demo.c)

RSK/RSSKに接続されたHIDデバイス(マウス/キーボード)とのデータ転送を行います。HIDデバイスからの受信データは、LCD上に表示されます。そのほか、HIDデバイスに対するSususpend/Resume信号送信処理を行います。

4.1.3 Echo(ループバック) mode アプリケーション (demo_src%r_usb_hhid_apl_echo.c)

RSK/RSSKに接続されたHIDデバイスから受信したデータをそのままHIDデバイスへ送信するループバック処理を行います。

[Note]

Interrupt Out転送サポートするHIDデバイスを接続した場合のみループバック処理を行うことができます。

4.2 アプリケーション処理概要 (Non-OS)

APLは、初期設定、メインループの2つの部分から構成されます。以下にそれぞれの処理概要を示します。

4.2.1 初期設定

初期設定では、MCUの端子設定、USBドライバの設定、USBコントローラの初期設定を行います。

4.2.2 メインループ (Normal mode: demo_src%r_usb_hhid_apl.c)

このメインループでは、HIDデバイスからのデータ受信処理をメインに行います。以下にメインループの処理概要を示します。

1. USB Host(RSK/RSSK)にHIDデバイスがATTACHされ、Enumeration完了後にR_USB_GetEvent関数をコールすると戻り値にUSB_STS_CONFIGUREDがセットされます。APLでは、USB_STS_CONFIGUREDを確認するとクラスリクエストSET_PROTOCOLをHIDデバイスに送信します。
2. HIDデバイスに対するクラスリクエストSET_PROTOCOLの送信が完了し、R_USB_GetEvent関数をコールすると戻り値にUSB_STS_REQUEST_COMPLETEがセットされます。APLは、USB_STS_REQUEST_COMPLETEを確認すると、R_USB_Read関数をコールし、HIDデバイスからの送信されるデータのデータ受信要求を行います。
3. HIDデバイスからのデータ受信が完了し、R_USB_GetEvent関数をコールすると戻り値にUSB_STS_READ_COMPLETEがセットされます。APLでは、USB_STS_READ_COMPLETEを確認するとR_USB_Read関数をコールし、HIDデバイスからの送信されるデータのデータ受信要求を行います。
4. 上記3の処理が繰り返し行われます。

以下に、APL の処理概要を示します。

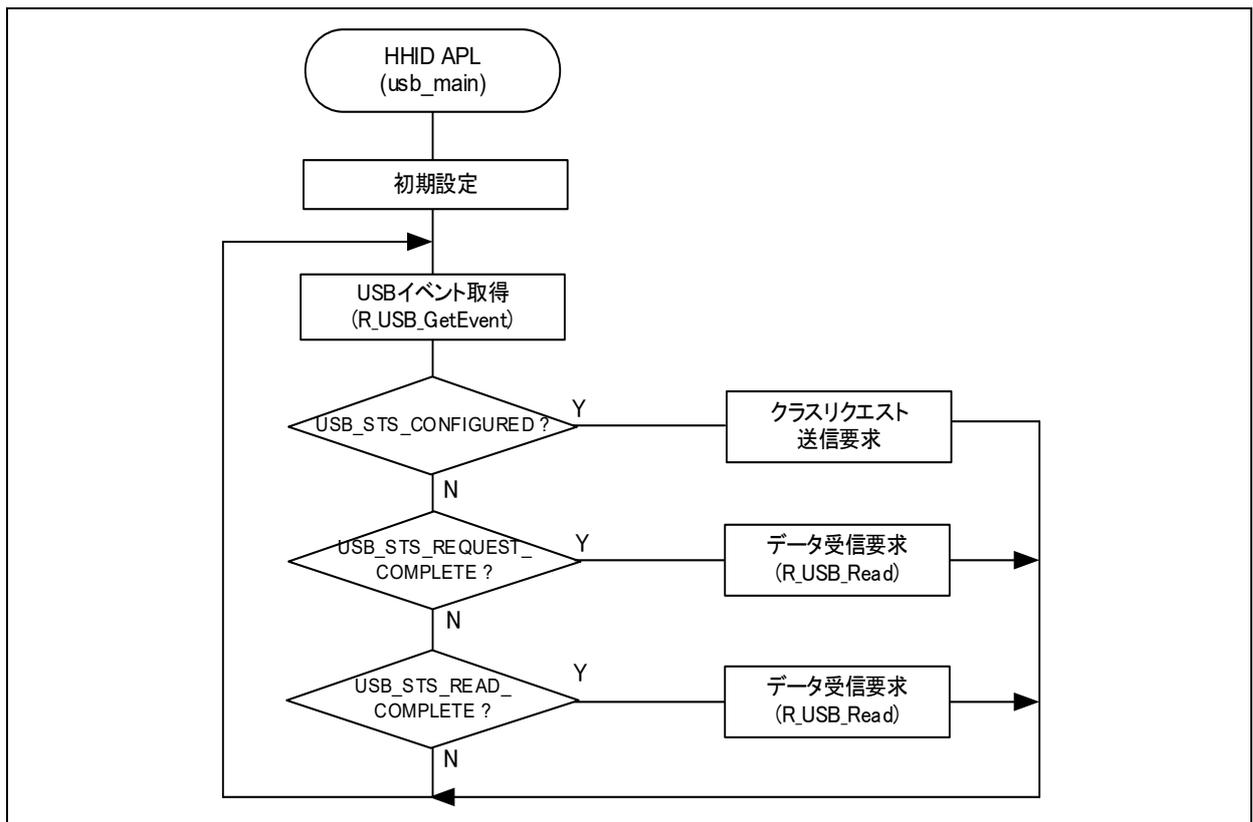


Figure 4-1 メインループ処理 (Normal mode)

4.2.3 メインループ (Demo mode: demo_src¥r_usb_hhid_demo.c)

このモードでは、以下の処理が行われます。HID デバイスからのデータ受信処理については、「4.2.2 メインループ」を参照してください。

1. HID デバイスからのデータ受信処理
2. HID デバイスから受信したデータの LCD 表示
3. HID デバイスへの Suspend / Resume 信号の送信処理

[Note]

HID デバイスに対する Suspend / Resume 信号の送信トリガは、RSK/RSSK 上のスイッチ押下になります。受信データの LCD 表示及びスイッチ仕様については、「4.4 Demoモード時のスイッチ操作およびLCD/LED 表示」を参照してください。

4.2.4 メインループ(Echo(ループバック) mode:demo_src¥r_usb_hhid_echo.c)

Echo(ループバックモード)では、HID デバイスから送信されるデータを受信し、そのまま HID デバイスへ送信するループバック処理をメインに行います。以下にメインループの処理概要を示します。

1. USB Host(RSK/RSSK)に HID デバイスが ATTACH され、Enumeration 完了後に R_USB_GetEvent 関数をコールすると戻り値に USB_STS_CONFIGURED がセットされます。APL では、USB_STS_CONFIGURED を確認すると R_USB_Write 関数をコールし、HID デバイスに対するデータ送信要求を行います。
2. USB Host へのデータ送信が完了し、R_USB_GetEvent 関数をコールすると戻り値に USB_STS_WRITE_COMPLETE がセットされます。APL では、USB_STS_WRITE_COMPLETE を確認すると R_USB_Read 関数をコールし、HID デバイスから送信されるデータのデータ受信要求を行います。
3. HID デバイスからのデータ受信が完了し、R_USB_GetEvent 関数をコールすると戻り値に USB_STS_READ_COMPLETE がセットされます。APL では、USB_STS_READ_COMPLETE を確認すると R_USB_Write 関数をコールし、受信データを HID デバイスに送信するためのデータ送信要求を行います。
4. 上記2と3の処理が繰り返し行われます。

以下に、APL の処理概要を示します。

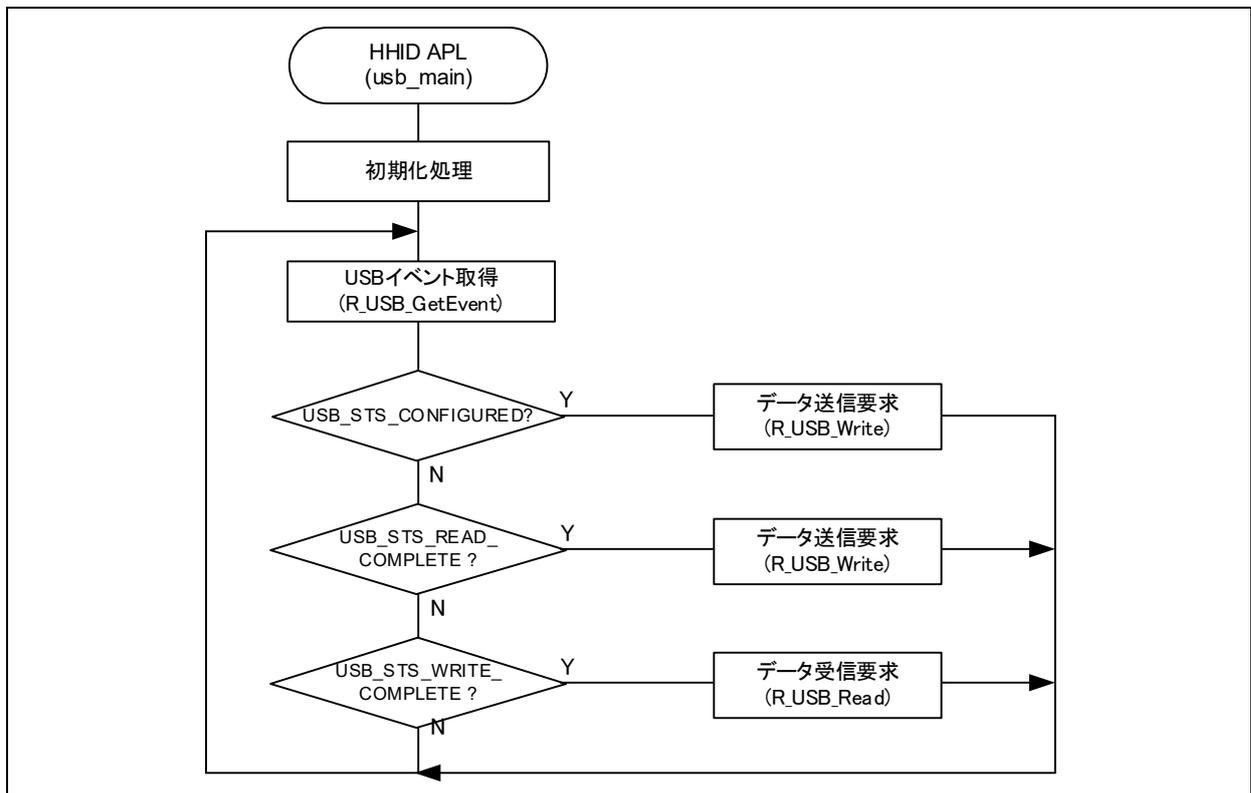


Figure 4-2 メインループ処理 (Echo mode)

4.3 アプリケーション処理概要 (RTOS)

APL は、初期設定、メインループの 2 つの部分から構成されます。以下にそれぞれの処理概要を示します。

4.3.1 初期設定

初期設定では、MCU の端子設定、USB ドライバの設定、USB コントローラの初期設定を行います。

4.3.2 メインループ (Normal mode: demo_src¥r_usb_hhid_apl.c)

このループ処理では、HID デバイスからのデータ受信処理をメインに行います。以下にメインループの処理概要を示します。

1. USB 関連のイベントが完了すると USB ドライバはコールバック関数(usb_apl_callback)をコールします。コールバック関数(usb_apl_callback)では、リアルタイム OS の機能を使って USB 完了イベントを APL(アプリケーションタスク)に通知します。
2. APL ではコールバック関数から通知された USB 完了イベント等の情報をリアルタイム OS の機能を使って取得します。
3. 上記2で取得した USB 完了イベント(usb_ctrl_t 構造体:メンバ event)が USB_STS_CONFIGURED の場合、APL は、クラスリクエスト SET_PROTOCOL を HID デバイスに送信します。
4. 上記2で取得した USB 完了イベント(usb_ctrl_t 構造体:メンバ event)が USB_STS_REQUEST_COMPLETE (クラスリクエスト処理完了)の場合、APL は R_USB_Read 関数をコールし、HID デバイスから送信されるデータのデータ受信要求を行います。
5. 上記の処理が繰り返し行われます。

以下に、APL の処理概要を示します。

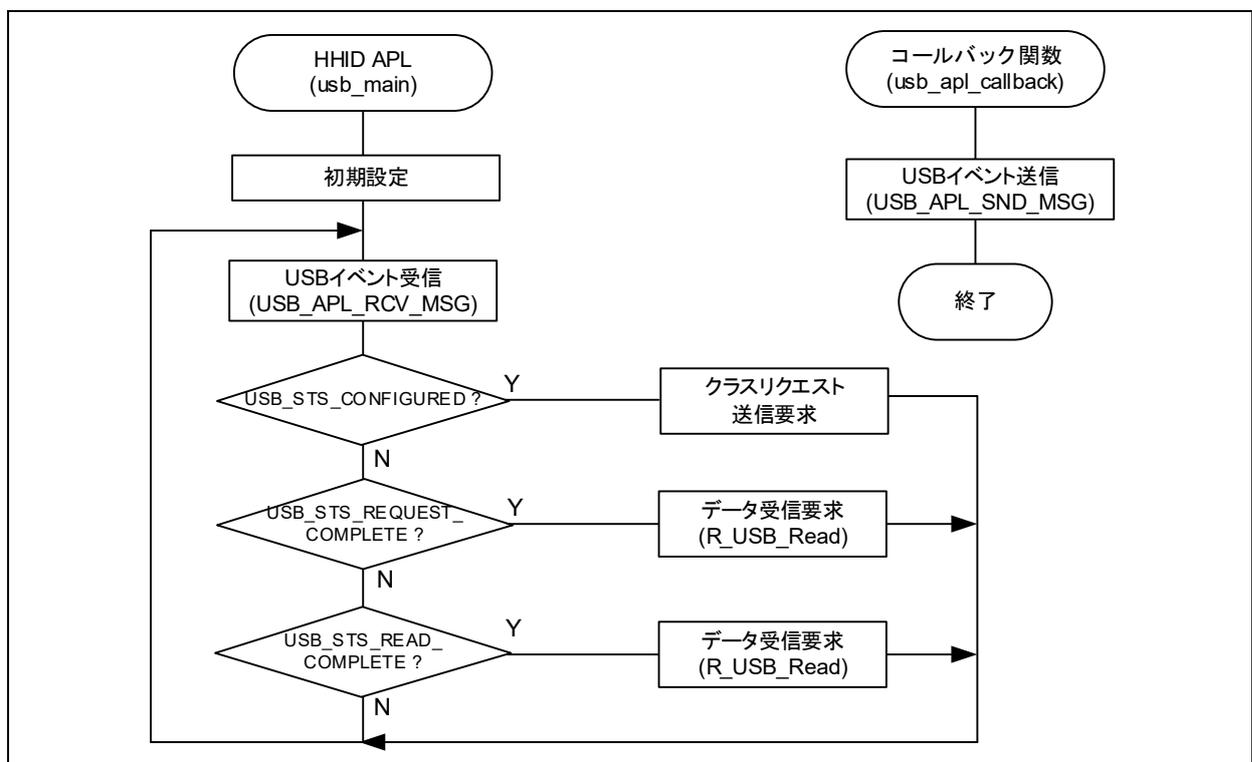


Figure 4-3 メインループ処理 (Normal mode)

4.3.3 メインループ (Demo mode: demo_src¥r_usb_hhid_demo.c)

このモードでは、以下の処理が行われます。HID デバイスからのデータ受信処理については、「4.3.2 メインループ (Normal mode: demo_src¥r_usb_hhid_apl.c)」を参照してください。

1. HID デバイスからのデータ受信処理
2. HID デバイスから受信したデータの LCD 表示
3. HID デバイスへの Suspend / Resume 信号の送信処理

[Note]

HID デバイスに対する Suspend / Resume 信号の送信トリガは、RSK 上のスイッチ押下になります。受信データの LCD/LED 表示及びスイッチ仕様については、「4.4 Demoモード時のスイッチ操作および LCD/LED表示」を参照してください。

4.3.4 メインループ(Echo(ループバック) mode:demo_src¥r_usb_hhid_echo.c)

Echo(ループバックモード)では、HID デバイスから送信されるデータを受信し、そのまま HID デバイスへ送信するループバック処理をメインに行います。以下にループの処理概要を示します。

1. USB 関連のイベントが完了すると USB ドライバはコールバック関数(usb_apl_callback)をコールします。コールバック関数(usb_apl_callback)では、リアルタイム OS の機能を使って USB 完了イベントをアプリケーションタスクに通知します。
2. アプリケーションタスクではコールバック関数から通知された USB 完了イベント等の情報をリアルタイム OS の機能を使って取得します。
3. 上記2で取得した USB 完了イベント(usb_ctrl_t 構造体:メンバ event)が USB_STS_CONFIGURED の場合、APL は、R_USB_Write 関数をコールし、HID デバイスに対するデータ送信要求を行います。
4. 上記2で取得した USB 完了イベント(usb_ctrl_t 構造体:メンバ event)が USB_STS_WRITE_COMPLETE の場合、APL は R_USB_Read 関数をコールし、HID デバイスから送信されるデータの受信要求を行います。
5. 上記2で取得した USB 完了イベント(usb_ctrl_t 構造体:メンバ event)が USB_STS_READ_COMPLETE の場合、APL は R_USB_Write 関数をコールし、受信したデータを USB Host へ送信するためのデータ送信要求を行います。
6. 上記の処理が繰り返し行われます。

以下に、APL の処理概要を示します。

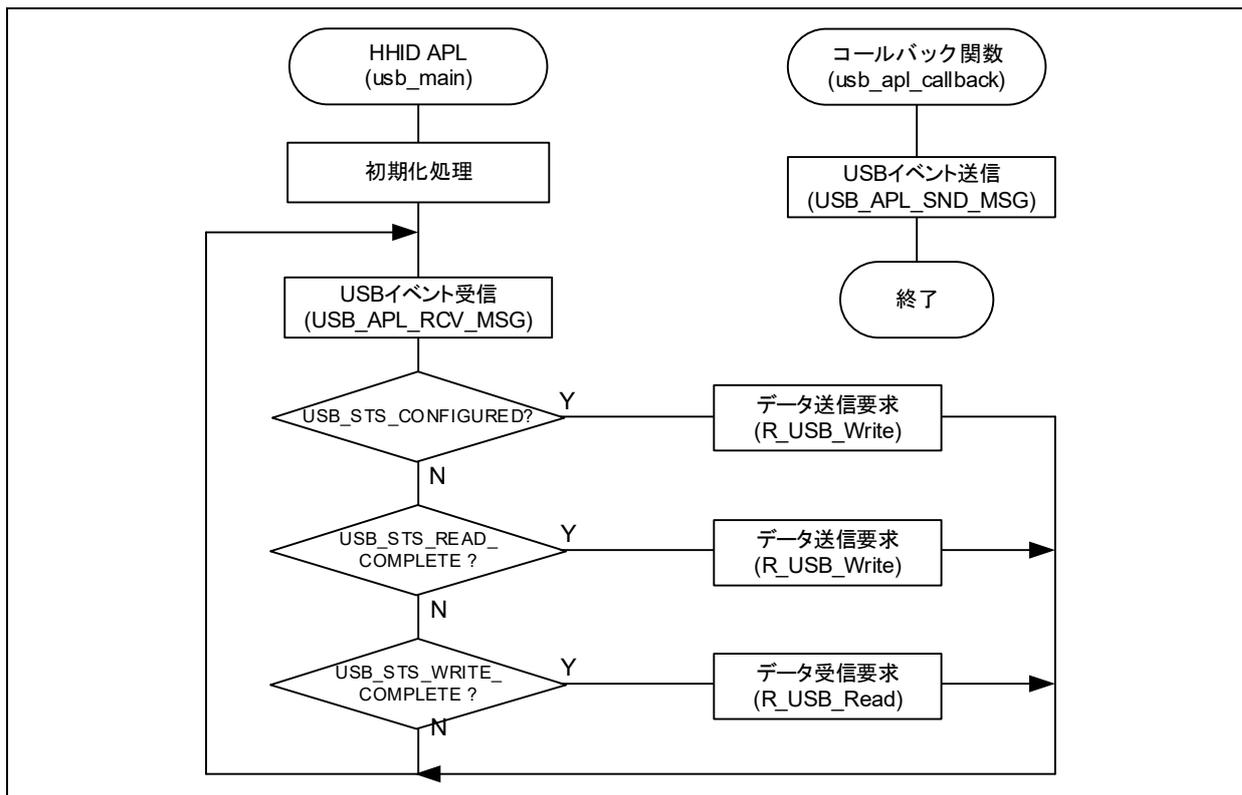


Figure 4-4 メインループ処理 (Echo mode)

5. クラスドライバ概要

5.1 クラスリクエスト（ホストからデバイスへの要求）

HHID がサポートしているクラスリクエストをTable 5-1に示します。

Table 5-1 対応する基本リクエスト及びHID クラスリクエスト

リクエスト	コード	説明
GET_REPORT	0x01	HID デバイスにレポートを要求する
SET_REPORT	0x09	HID デバイスにレポートを通知する
GET_IDLE	0x02	HID デバイスに Duration 時間を要求する
SET_IDLE	0x0A	HID デバイスに Duration 時間を通知する
GET_PROTOCOL	0x03	HID デバイスにプロトコルを要求する
SET_PROTOCOL	0x0B	HID デバイスにプロトコルを通知する
GET_REPORT_DESCRIPTOR	Standard	レポートディスクリプタを要求する
GET_HID_DESCRIPTOR	Standard	HID ディスクリプタを要求する

5.2 データフォーマット

キーボードまたはマウスからインタラプト IN 転送で受信するデータの Boot プロトコル時のフォーマットを以下に示します。

Table 5-2 受信データフォーマット(Boot プロトコル)

offset	キーボード (8 Bytes)	マウス (3 Bytes)
0 (Top Byte)	Modifier keys	b0 : Button 1 b1 : Button 2 b2 : Button 3 b3-b7 : Reserved
+1	Reserved	X displacement
+2	Keycode 1	Y displacement
+3	Keycode 2	—
+4	Keycode 3	—
+5	Keycode 4	—
+6	Keycode 5	—
+7	Keycode 6	—

ご注意

Report プロトコル時のデータ転送で用いるデータのフォーマットはレポートディスクリプタに従う必要があります。


本ドライバではレポートディスクリプタの取得と解析は行わず、インタフェースプロトコルコードが“キーボード”か“マウス”のいずれかに従って、レポートフォーマットを決定しています。システムの仕様にあわせてユーザーが変更してください。

6. RI600V4 プロジェクトを CS+で使用する場合

パッケージ内の RI600V4 用プロジェクトは CS+をサポートしていません。RI600V4 用プロジェクトを CS+で使用する場合、以下の手順に従って CS+用のプロジェクトを作成する必要があります。

6.1 CS+上で新規プロジェクトを作成

プロジェクトの種類には、「アプリケーション(RI600V4, CC-RX)」を選択してください。

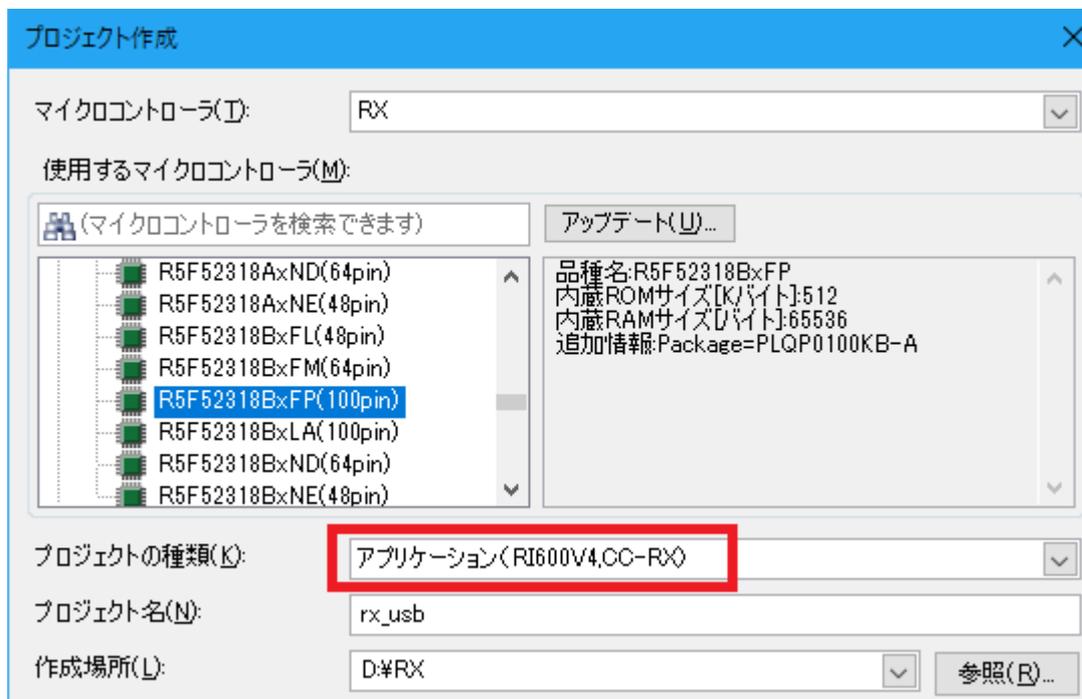

6.2 スマートコンフィグレータを起動

1. クロック設定 (「クロック」タブを選択)

USB クロック(UCLK)に 48MHz が設定されるよう関連クロックを設定してください。


以下は、発振子(8MHz)を使用した場合の設定例です。




2. コンポーネント設定 (「コンポーネント」タブを選択)

(1). USB FIT モジュールをインポート

r_usb_hhid_mini モジュールを選択し、「終了」ボタンを押してください。r_usb_basic_mini モジュールも同時に組み込まれます。

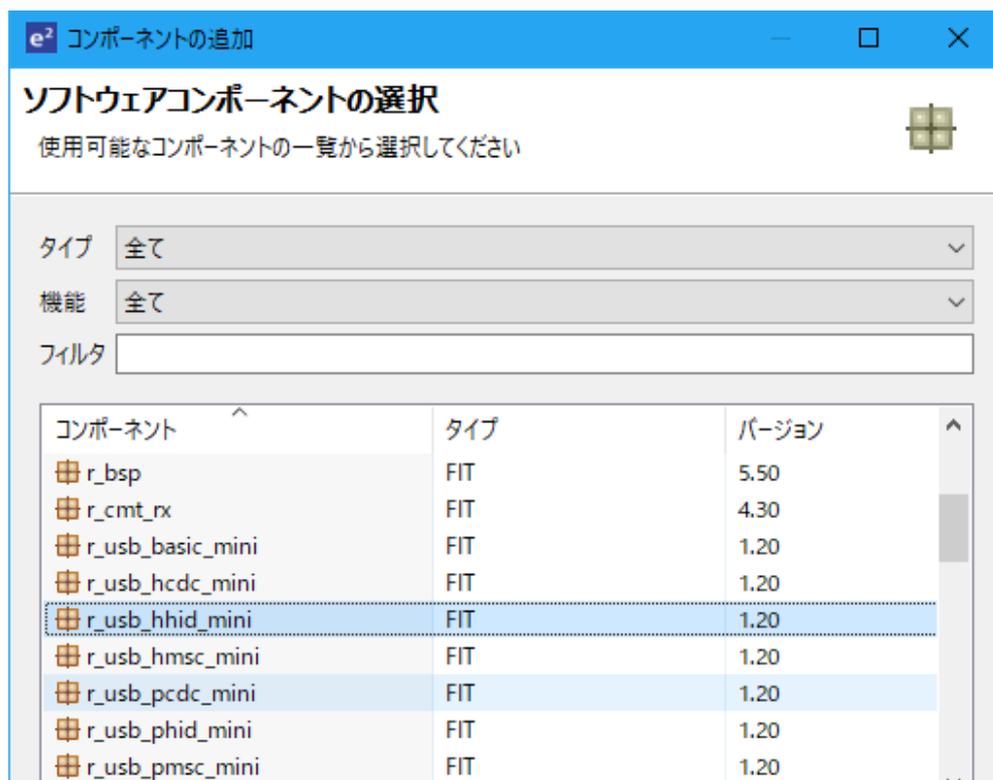

- (2). コンフィグレーション
- a. r_usb_basic_mini

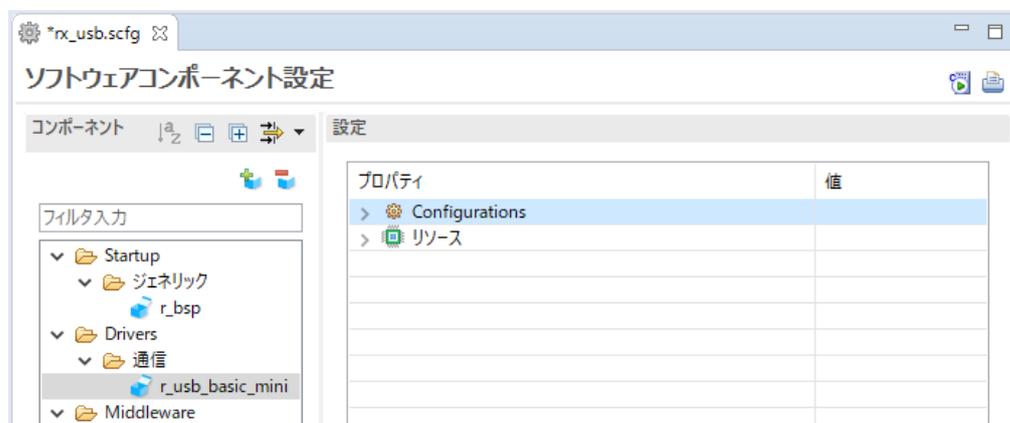

- (a). Configurations

USB Basic Mini Host and Peripheral Driver Firmware Integration Technology アプリケーションノート(ドキュメント No.R01AN2166)の「コンフィグレーション」章を参照いただきますようお願いいたします。

- (b). リソース

以下の端子をチェックしてください。

- i. USBx_VBUSEN 端子
- ii. USBx_OVRCURA 端子または USBx_OVRCURB 端子


プロパティ	値
> Configurations	
▼ リソース	
▼ USB	
▼ USB0_HOST	<input checked="" type="checkbox"/>
USB0_VBUSEN端子	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する
USB0_OVRCURA端子	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する
USB0_OVRCURB端子	<input type="checkbox"/> 使用しない
▼ USB0_PERI	<input type="checkbox"/>
USB0_VBUS端子	<input type="checkbox"/> 使用しない

b. r_usb_hhid_mini

USB Host Human Interface Devices Class Driver (HHID) for USB Mini Firmware Integration Technologyアプリケーションノート(ドキュメントNo. R01AN2168)の「コンフィグレーション」章を参照いただきますようお願いいたします。

3. 端子設定 (「端子」タブを選択)

お客様のシステムに合った USB 端子のポート選択を行ってください。

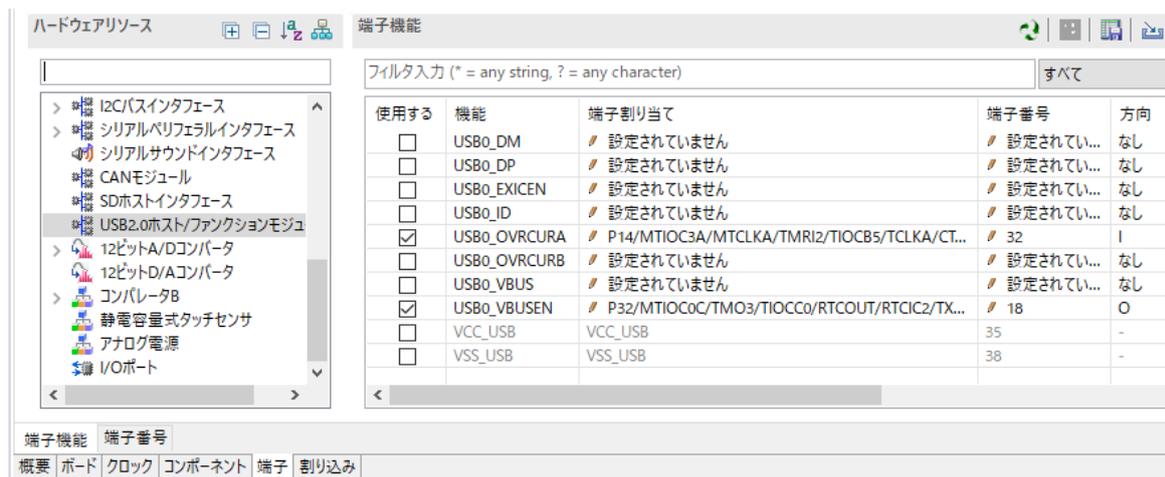


4. コード生成

「コードの生成」ボタンをクリックすると、スマートコンフィグレータは<ProjectDir>%src%smc_genフォルダに USB FIT モジュールのソースコードおよび端子設定のコードを生成します。




Note:

以下のダイアログが出力されますので、「はい(Y)」を選択してください。

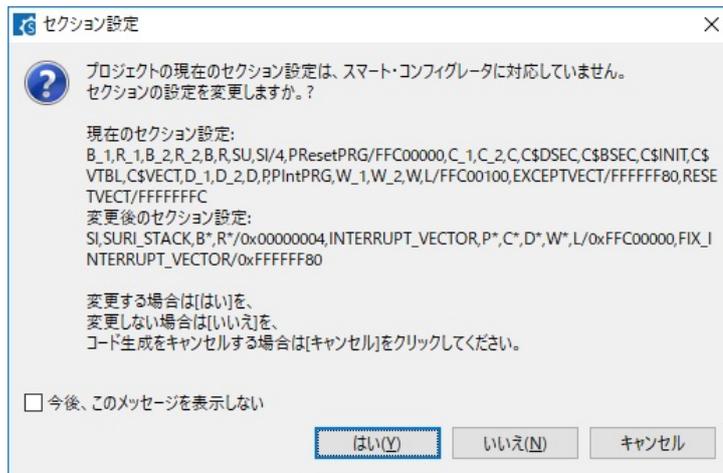

6.3 アプリケーションプログラムおよびコンフィグレーションファイルの追加

1. 本パッケージ内の demo_src フォルダを<ProjectDir>%src フォルダにコピーしてください。
2. 本パッケージ内の RI600V4 用コンフィグレーションファイル(.cfg ファイル)を<ProjectDir>フォルダにコピーしてください。
3. プロジェクトツリー内の「ファイル」を選択、右クリック。「追加」→「新しいカテゴリを追加」を選択し、アプリケーションプログラムを格納するカテゴリを作成してください。次に「既存のファイルを追加」を選択し、上記2でコピーしたアプリケーションプログラムおよびコンフィグレーションファイルを登録してください。

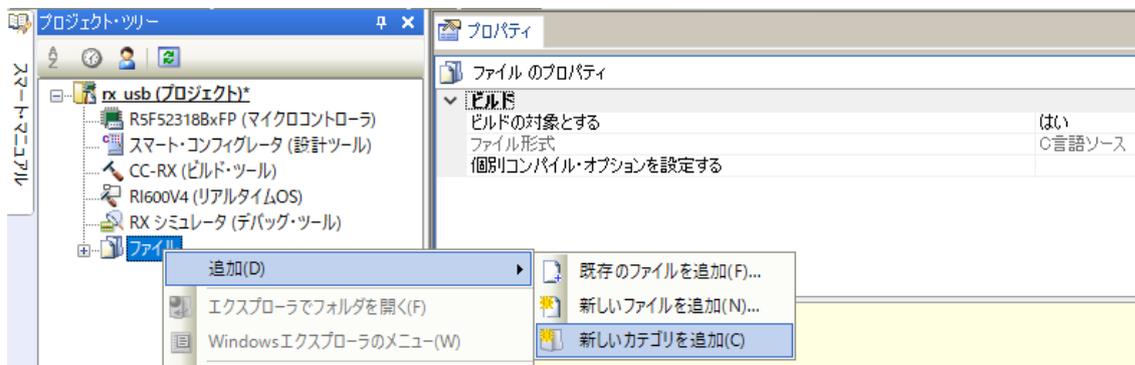

Note:


新規に生成された<ProjectDir>フォルダ内の task.c ファイルおよび sample.cfg ファイルを削除してください。

6.4 マクロ定義削除

新規生成したプロジェクトには以下のマクロが定義されていますので、これらのマクロ定義を削除してください。

CC-RX(ビルド・ツール) -> 「アセンブルオプション」タブを選択し、以下のマクロ定義を削除。

1. TRCMODE = 2
2. TRCBUFSZ = 0100H

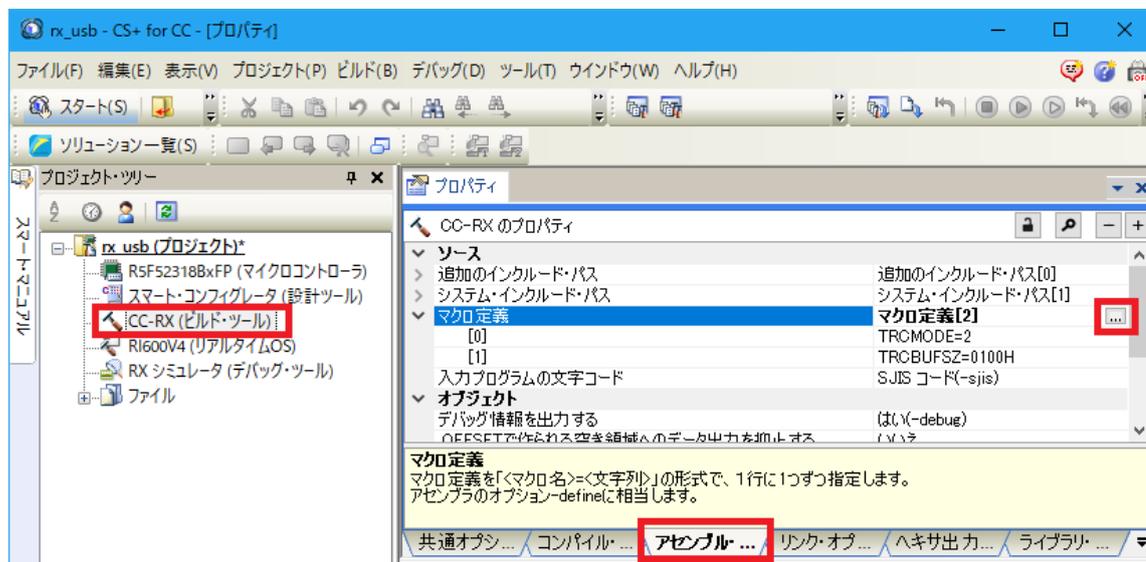

6.5 ビルド実行

ビルドを実行し、実行プログラムを生成してください。

7. e² studio 用プロジェクトを CS+で使用する場合

HHID のプロジェクトは、統合開発環境 e² studio で作成されています。HHID を CS+で動作させる場合は、下記の手順にて読み込んでください。

[Note]

1. 「プロジェクト変換設定」ウィンドウ内の「変換直前のプロジェクト構成ファイルをまとめてバックアップする」のチェックを外してください。
2. RI600V4 をご使用の場合、以下の方法をサポートしていません。「6. RI600V4プロジェクトをCS+で使用する場合」を参照してください。

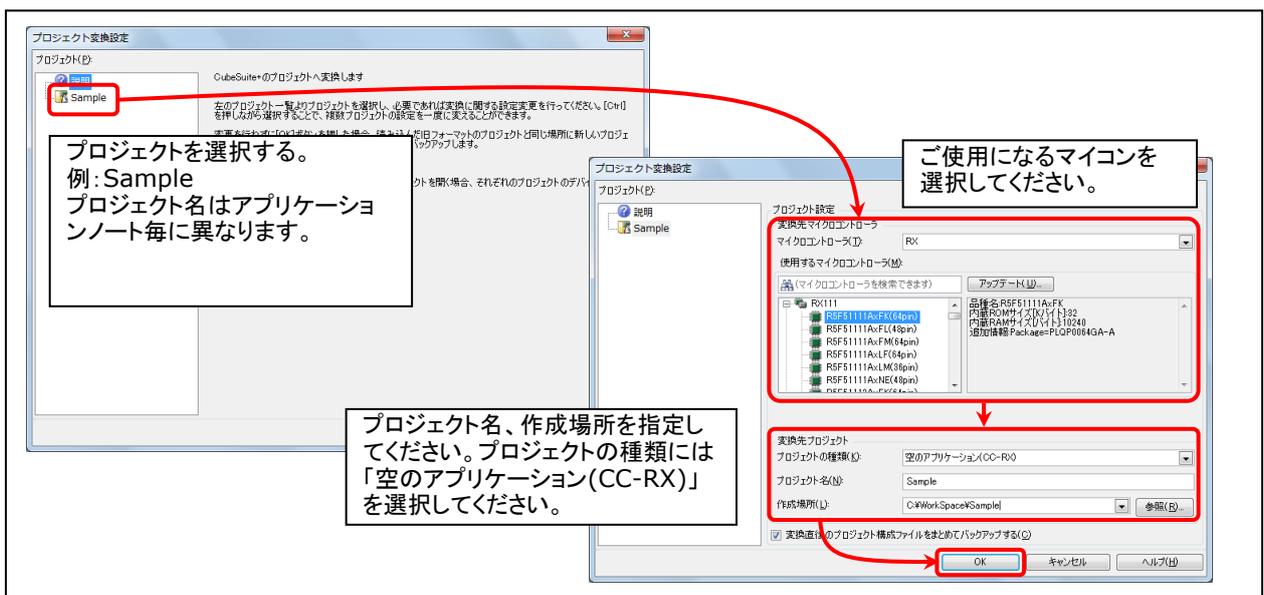
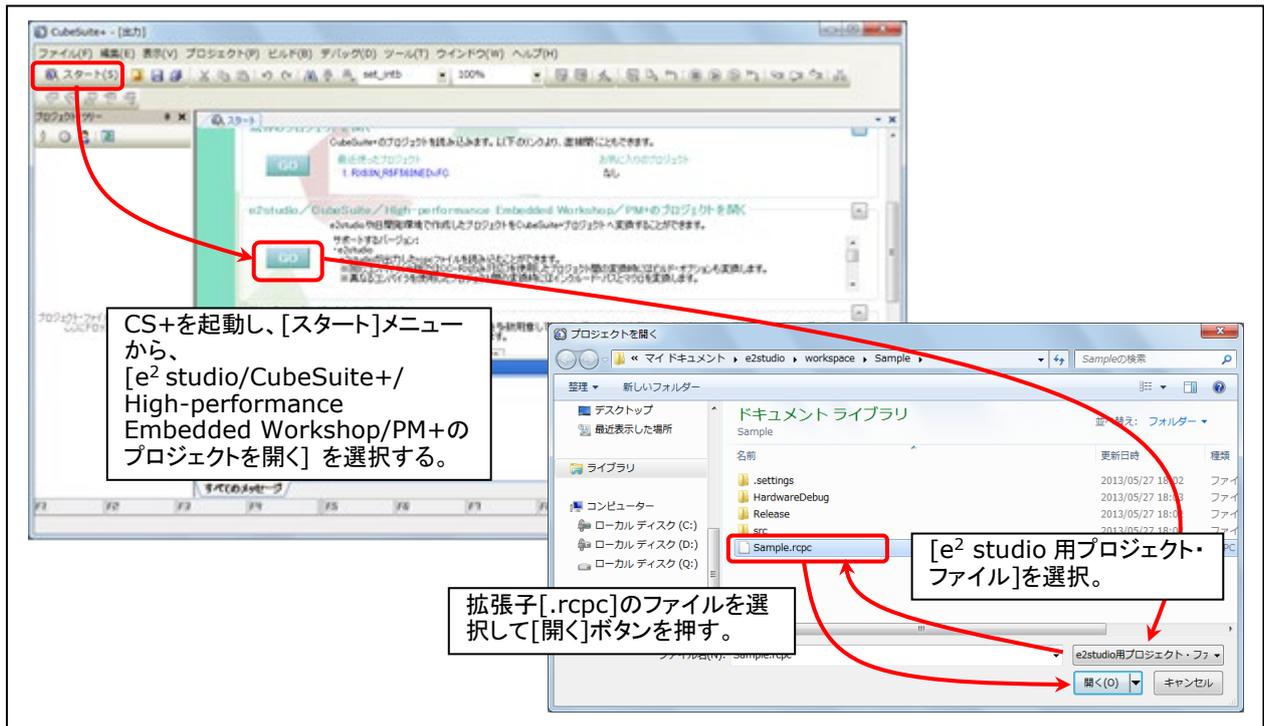


Figure 7-1 e² studio 用プロジェクトの CS+読み込み方法

ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

<http://japan.renesas.com/>

お問い合わせ先

<http://japan.renesas.com/contact/>

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Dec 1, 2014	—	初版発行
1.01	Jun 1, 2015	—	RX231 を対象デバイスに追加
1.02	Dec 28, 2015	—	"USB Basic Mini Firmwarer(R01AN2166)"がリビジョンアップしたことによる当該ドライバのリビジョンアップ
1.10	Nov 30, 2018	—	1. 以下の章を追加しました。 (1). 3.1.2 RSK/RSSK 設定 2. 以下の章を変更しました。 (1). 4. サンプルアプリケーション
1.12	Jun 30, 2019	—	RX23W を対象デバイスに追加
1.20	Jun 1, 2020	—	リアルタイム OS をサポートしました。

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違っていると、内部ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、
家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、
金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。

6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
10. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
12. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.4.0-1 2017.11)



ルネサスエレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24（豊洲フォレシア）

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。
総合お問合せ窓口：<https://www.renesas.com/contact/>